
Domì

DOMIW1
DOMIW6
MINIDOMI1
MINIDOMI6
DOMIP1
DOMIP1SV
DOMIP6
DOMIP6SV
DOMIP18V

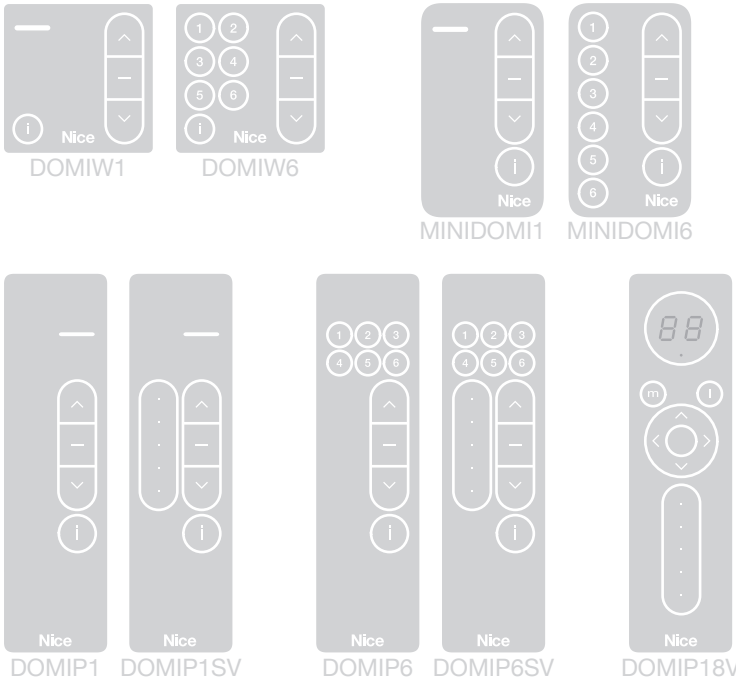

Kumandalar

TR - Montaj ve kullanım talimatları ve uyarıları

Nice

TÜRKÇE

Özgün talimatların tam çevirisi

İÇİNDEKİLER

1 GÜVENLİK UYARILARI VE GENEL ÖNLEMLER 2
2 ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM AMACI 3
2.1 Bileşenler 3
2.2 Tuşların kullanımı 4
2.3 Kumanda işlevleri 4
3 KUMANDANIN KONTROLÜ 4
4 TEK YÖNLÜ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ 4
5 ÇİFT YÖNLÜ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ 5
5.1 Yeni kumanda 5
5.2 Tek yönlü kumandayı çift yönlü çalışmaya geçirme 5
6 KUMANDANIN KAYDEDİLMESİ 5
6.1 "Mod 1" ile kayıt 5
6.2 Kayıtlı kumandayı kullanarak yeni kumanda kaydı 5
6.3 ETKİNLEŞTİRME koduyla kayıt (kayıtlı ESKİ kumanda ile YENİ kumanda arasında) 5
6.4 Çift yönlü kumandanın OXIBD'ye kaydı 6
7 DURUM SORGULAMA 6
8 GRUP SEÇME İŞLEMİ 6
8.1 DOMIW6, DOMIP6, DOMIP6SV, MINIDOMI6 kumandalar **6**
8.2 DOMIP18V kumanda **7**
9 SİLME İŞLEMLERİ 7
9.1 Tümünü silme 7
9.2 Bir grubu silme 7
10 DOKUNMATİK KAYDIRMA YÜZEYİ 8
11 İKLİM SENSÖRLERİNİ AÇMA/KAPATMA 8
12 SESLİ BİLDİRİMİ AÇMA/KAPATMA 8
13 BİLDİRİMLER 8
13.1 Açılış bildirimleri 8
13.2 Hata bildirimleri 9
13.3 PİL DURUMU BİLDİRİMLERİ 9
14 PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ 9
14.1 DOMIW1 ve DOMIW6 modelleri **9**
14.2 MINIDOMI1 ve MINIDOMI6 modelleri **9**
14.3 DOMIP1, DOMIP1SV, DOMIP6, DOMIP6SV ve DOMIP18V modelleri **9**
15 ÜRÜNÜN BERTARAFI 10
15.1 Pillerin bertarafı 10
16 TEKNİK ÖZELLİKLER 10
17 UYGUNLUK 10
17.1 BASİTLEŞTİRİLMİŞ AB UYGUNLUK BEYANI 10
18 AKSESUARLAR 11
18.1 DOMIW1 ve DOMIW6 modelleri **11**
18.2 MINIDOMI1 ve MINIDOMI6 modelleri **11**
18.3 DOMIP1, DOMIP1SV, DOMIP6, DOMIP6SV ve DOMIP18V modelleri **11**

1 GÜVENLİK UYARILARI VE GENEL ÖNLEMLER

DİKKAT! Bu kılavuz kişisel güvenlik için önemli talimat ve uyarılar içerir. Tüm bölümlerini dikkatle okuyun. Süpheniz varsa montajı derhal durdurup Nice Teknik Servisine başvurun.

DİKKAT! Önemli talimatlar: Ürünün gelecekteki bakım ve bertaraf işlemleri için kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.

- Ürün ambalajını yerel mevzuata uygun bertaraf edin.
- Cihazın hiçbir parçasını değiştirmeyin. Belirtilenlerin dışındaki işlemler arızaya yol açabilir. Üretici, üründeki izinsiz değişikliklerin yol açtığı zararlardan sorumlu değildir.
- Cihazı ısı kaynaklarına veya açık aleve yaklaştırmayın; ürün zarar görebilir ve arızalanabilir.
- Ürün; fiziksel, duyusal veya zihinsel yetileri kısıtlı ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz kişilerin (çocuklar dahil), güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kullanım talimatları olmadan kullanması için tasarlanmamıştır.
- Çocukların ürünle oynamamasını sağlayın.
- Hasarı önlemek için ürünü dikkatle taşıyın; ezmeyin, çarpmayın ve düşürmeyin.
- Cihazı bertaraf etmeden önce pillerini çıkarın.
- Pilleri güvenli şekilde bertaraf edin.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Pilleri yutmayın. Kimyasal yanık tehlikesi vardır.
- Bu üründe lityum düğme pil bulunur. Yutulması yalnızca iki saat içinde iç yanıklara, hatta ölüme neden olabilir.
- Pillerin yutulduğunu veya vücudun herhangi bir yerine sokulduğunu düşünüyorsanız derhal bir hekime başvurun.
- Pil bölmesi sıkıca kapanmıyorsa ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun.
- Üretici Nice S.p.A., ürünün 2014/53/EU Direktifi'ne uygun olduğunu beyan eder.
- Kullanım kılavuzu ve AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni www.niceforyou.com adresinin "destek" ve "indirme" bölümlerindedir.
- Vericiler için: 433 MHz; ERP < 10 dBm.

2 ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM AMACI

DOMI kumandaları; tente, güneş perdesi, panjur veya karma Nice otomasyon sistemlerini (senaryoları) kontrol etmek için tasarlanmıştır.

DİKKAT! Burada belirtilenden farklı kullanım veya kılavuzda açıklanmayan ortam koşulları uygunsuzdur ve kesinlikle yasaktır!


2.1 BİLEŞENLER

"Şekil 1", DOMI kumandalarının ana parçalarını gösterir. Seri üç aileden oluşur: DOMI W, DOMI P ve MINIDOMI.

- DOMI W ailesinde (duvar tipi) iki model vardır: tek tuşlu DOMIW1 ve altı tuşlu DOMIW6.
- DOMI P ailesinde (taşınabilir) beş model vardır: tek tuşlu DOMIP1, tek tuş ve kaydırma yüzeyli DOMIP1SV, altı tuşlu DOMIP6, altı tuş ve kaydırma yüzeyli DOMIP6SV ve son olarak ekranlı DOMIP18V.
- MINIDOMI ailesinde iki model vardır: tek tuşlu MINIDOMI1 ve altı tuşlu MINIDOMI6.

Adında S bulunan modeller iklim sensörlerini yönetebilir.

1

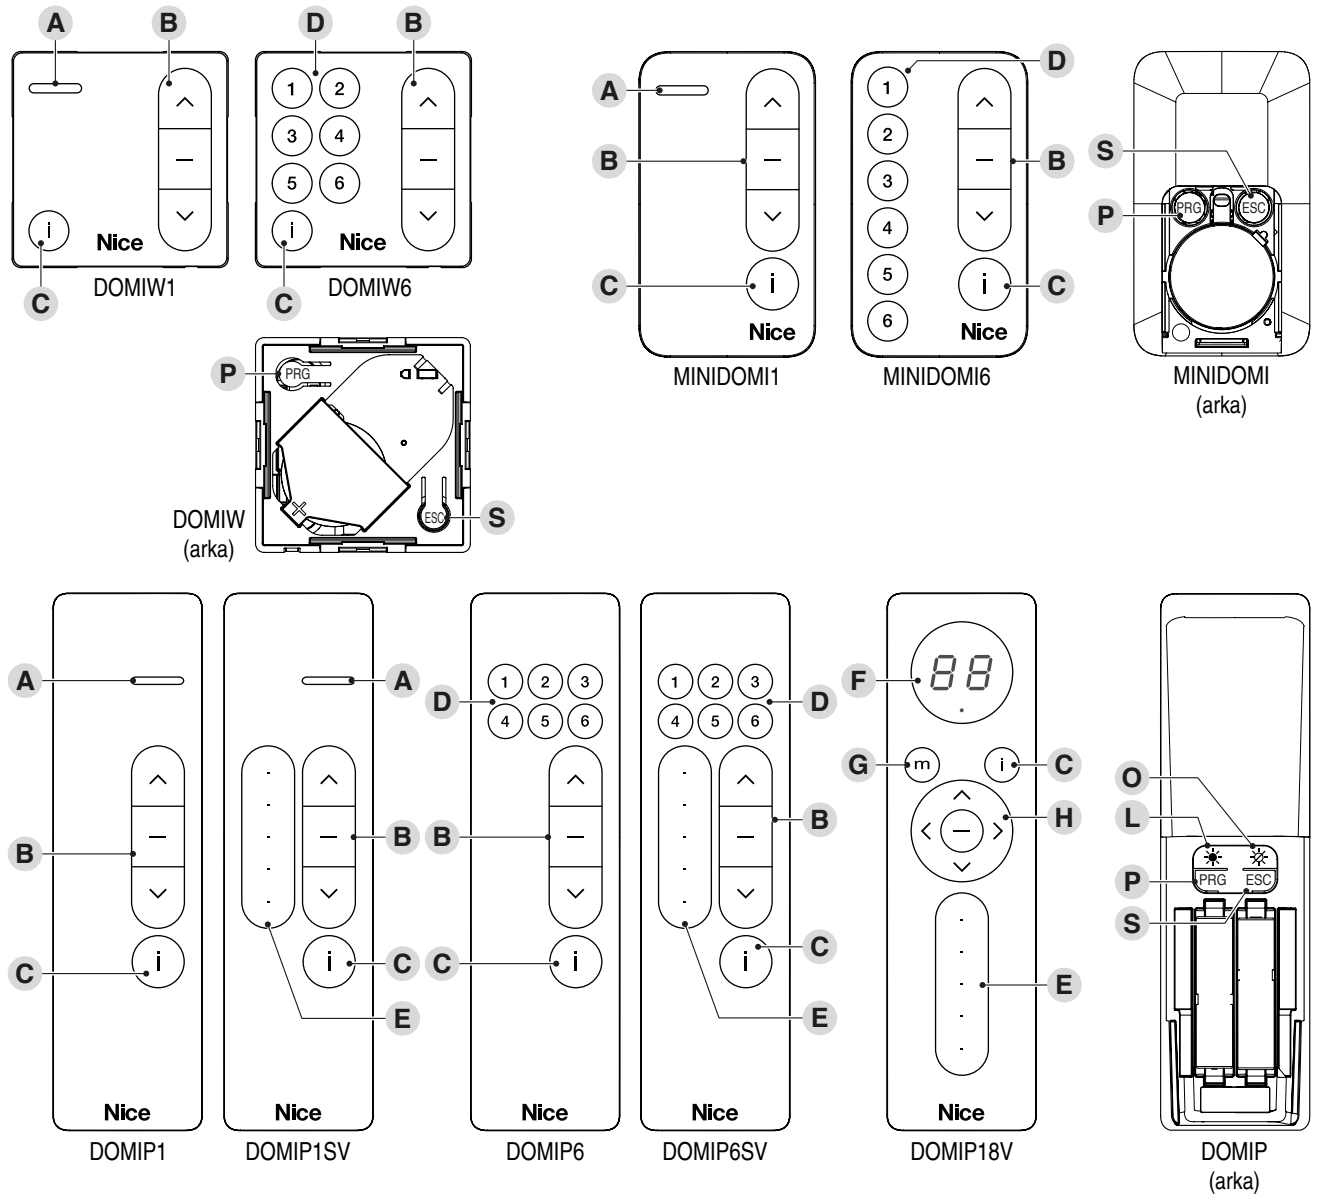

A Otomasyon durum LED'i
B Komut gönderme tuşları (yukarı/açma, durdurma ve aşağı/kapama)
C Otomasyon durumunu sorgulama tuşu
D Grup seçme tuşları
E Dokunmatik kaydırma yüzeyi
F Ekran
G Kısmi konum tuşu
H Grup seçici
P-S Programlama tuşları (pil koruyucu kapağı çıkarılınca kumandanın arkasından erişilir)
L-O İklim sensörlerini açma/kapatma tuşları (yalnızca DOMIP1SV ve DOMIP6SV modellerinde)

2.2 TUŞLARIN KULLANIMI

DOMI kumandalarının tuşları aşağıda açıklanmıştır.

B Komut gönderme tuşları

Yukarı/açma, durdurma ve aşağı/kapama komutlarını gönderir. DOMIW6, DOMIP6, DOMIP6SV, MINIDOMI6 ve DOMIP18V modellerinde komuttan önce bir grup seçin.

C Otomasyon durumunu sorgulama tuşu

Tuşa basınca otomasyonun durumu, sayfa 6'daki "DURUM SORGULAMA" bölümünde açıklanan biçimlerden biriyle gösterilir.

D Grup seçme tuşları

Bu tuşlar yalnızca DOMIW6, DOMIP6, DOMIP6SV ve MINIDOMI6 modellerinde vardır. Komutun gönderileceği otomasyonu veya otomasyonları seçer. Kumanda kaydedilirken bu tuşlardan en az biri, en az bir otomasyonla (ya da birden fazlasıyla) eşleştirilerek programlanmalıdır. Seçilen gruptaki tüm otomasyonlar, kullanım sırasında aynı komutları alır. Diğer tuşlar da tesisatın ihtiyacına göre aynı şekilde programlanabilir; tek cihazda 6 bağımsız kumanda varmış gibi çalışır.

E Dokunmatik kaydırma yüzeyi

Kaydırma yüzeyinden gönderilen komutlar yalnızca bu işlevi destekleyen otomasyonlarda kullanılabilir.

Bu yüzey yalnızca DOMIP1SV, DOMIP6SV ve DOMIP18V modellerinde bulunur. Yüzeye kısaca dokunarak veya parmağınızı üzerinde kaydırarak kolayca komut gönderebilirsiniz. Dokunma ve kaydırma; kullanılan otomasyona ve programlanan moda göre farklı komutları etkinleştirir. Programlanabilir işlevlerin ayrıntıları için alıcı/kontrol ünitesinin kılavuzuna bakın.

F Ekran

Yalnızca DOMIP18V'de bulunur; mevcut on sekiz gruptan hangisinin etkin olduğunu gösterir.

G Kısmi konum tuşu

Yalnızca DOMIP18V'de bulunur ve otomasyona kısmi konum komutu gönderir.

H Grup seçici

Yalnızca DOMIP18V'de bulunur; komutların gönderileceği otomasyonu veya otomasyonları seçer. Ekran (F) seçilen grubu gösterir. Kumanda kaydedilirken en az bir grup, en az bir otomasyonla (ya da birden fazlasıyla) eşleştirilerek programlanmalıdır. Seçilen gruptaki tüm otomasyonlar aynı komutları alır. Diğer gruplar da tesisatın ihtiyacına göre aynı şekilde programlanabilir; tek cihazda 18 bağımsız kumanda varmış gibi çalışır.

P-S Programlama tuşları (pil koruyucu kapağı çıkarılınca kumandanın arkasından erişilir)

Uyumlu otomasyonlarda (örneğin Nice Era serisi motor ve kontrol ünitelerinde) programlamayı kolaylaştırırlar. PRG tuşu işlemlere girişi, ESC tuşu çıkışı hızlandırır. Tuşlara erişmek için pilin koruyucu kapağını çıkarın. DOMIW6, DOMIP6, DOMIP6SV, MINIDOMI6 ve DOMIP18V modellerinde programlama sırasında bu tuşlara basılacaksa komut göndermeden önce bir grup seçin.

L-O İklim sensörlerini açma/kapatma tuşları (yalnızca DOMIP1SV ve DOMIP6SV modellerinde)

Güneş simgeli tuş, sistemdeki iklim sensörlerinin gönderdiği otomatik komutların otomasyon tarafından alınmasını açar. Üzeri çizili güneş simgeli tuş bu komutların alınmasını kapatır.

2.3 KUMANDA İŞLEVLERİ

DOMI, tek yönlü "O-Code" veya çift yönlü "BD" radyo kodlamalı alıcılarla uyumludur. İkinci sistem, "NiceOpera" sisteminin özel gelişmiş işlevlerine ek olarak şunları sunar:

- Gönderilen komutun alındığını alıcıdan kumandaya bildiren onay: İletimden sonra gruptaki kayıtlı tüm otomasyonlar komutu doğru aldıysa LED YEŞİL yanar ve bir bip sesi duyulur. Gruptaki otomasyonlardan en az biri komutu ALMADIYSA LED KIRMIZI yanar.
- Otomasyonun durumunun gönderilmesi (örneğin panjurun açık veya kapalı olması): Sayfa 6'daki "DURUM SORGULAMA" bölümüne bakın.

UYARI! DOMI kumandaları fabrikadan çift yönlü çalışmaya ayarlı çıkar.


Kodlamayı değiştirmek için sayfa 4'teki "TEK YÖNLÜ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ" ve sayfa 5'teki "ÇİFT YÖNLÜ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ" bölümlerine bakın.

Her kodlama sistemi yalnızca kendisiyle ilgili işlevleri kullanmanıza izin verir.

3 KUMANDANIN KONTROLÜ

Kumandayı otomasyon alıcısına kaydetmeden önce herhangi bir tuşa basın; aynı anda LED 0'ın (varsa) veya LED'i olmayan kumandalarda seçilen grubun tuşunun yanıp yanmadığını kontrol edin (Şekil 2). LED 0 (varsa) ya da seçilen grubun tuşu yanmıyorsa pili kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin (sayfa 9, "PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ").

2

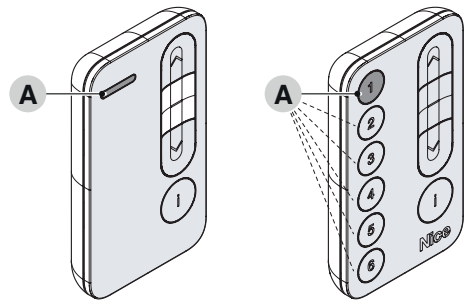


4 TEK YÖNLÜ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ

UYARI! Kodlamayı değiştirmek fabrika ayarlarına döndürür ve önceden kaydedilen tüm ayarları siler.

Bu işlem (Şekil 3), kodlama türünü ("O-Code" veya "BD") değiştirir.

DOMI, varsayılan olarak çift yönlü “BD” radyo kodlamasına ayarlıdır. Otomasyon tek yönlü “O-Code” kullanıyorsa kodlamayı değiştirin.
İşlem sırası:
1. Pilin koruyucu kapağını çıkarın.
2. PRG, ESC ve DUR (orta çizgi) tuşlarına aynı anda basın; yeşil LED (A) (varsa) veya grup seçme tuşları (B) yanıp sönünce tuşları bırakın.
3. Yanıp sönme bitince LED’in (A) (varsa) veya grup seçme tuşlarının (B) KIRMIZI yanması, tek yönlü “O-Code” kodlamasının ayarlandığını gösterir.

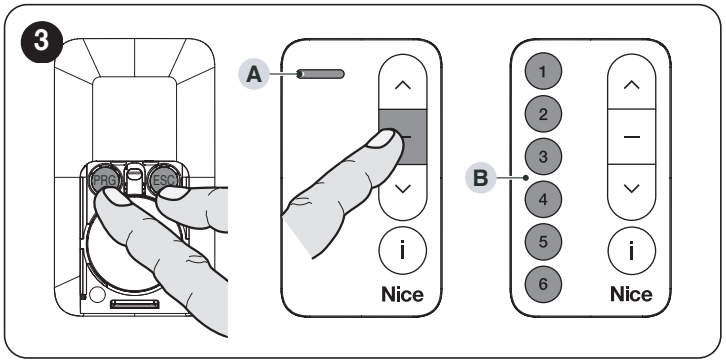


5 ÇİFT YÖNLÜ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ

5.1 YENİ KUMANDA

Kumanda fabrikada çift yönlü çalışmaya ayarlanmıştır. Doğrudan sayfa 5’teki “KUMANDANIN KAYDEDİLMESİ” bölümüne geçin.

5.2 TEK YÖNLÜ KUMANDAYI ÇİFT YÖNLÜ ÇALIŞMAYA GEÇİRME

Çift yönlü “BD” kodlamasına dönmek için:
1. PRG, ESC ve DUR (orta çizgi) tuşlarına aynı anda basın; kırmızı LED (A) (varsa) veya grup seçme tuşları (B) yanıp sönünce tuşları bırakın.
2. Yanıp sönme bitince LED’in (A) (varsa) veya grup seçme tuşlarının (B) YEŞİL yanması, çift yönlü “BD” kodlamasının ayarlandığını gösterir.
3. Sayfa 5’teki “KUMANDANIN KAYDEDİLMESİ” bölümüne göre devam edin.

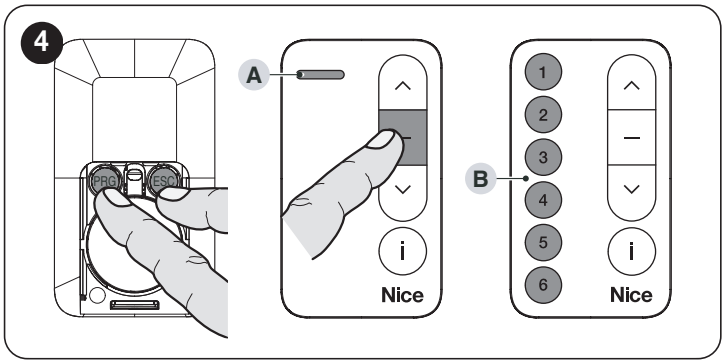

6 KUMANDANIN KAYDEDİLMESİ

Kumandayı bir alıcıya kaydetmek için şu yöntemler kullanılabilir:

- “Mod 1” ile kayıt
- Kayıtlı bir kumandayı kullanarak yeni kumanda kaydı.

Bu işlemler, kumandanın kullanılacağı alıcının veya kontrol ünitesinin kılavuzunda açıklanmıştır. Kılavuzlar www.niceforyou.com adresinde de bulunur.

6.1 “MOD 1” İLE KAYIT

Bu yöntem, kumandanın tüm komut tuşlarını tek işlemde alıcıya kaydeder. Tuşlar, kontrol ünitesinin yönettiği komutlarla otomatik eşleştirilir (varsayılan komutlar).

DOMIW6, DOMIP6, DOMIP6SV, MINIDOMI6 ve DOMIP18V modellerinde işleme başlamadan önce bir grup seçin.

Her kumanda tuşuna hangi komutun atanacağını kontrol ünitesinin kılavuzundan öğrenin.

6.2 KAYITLI KUMANDAYI KULLANARAK YENİ KUMANDA KAYDI

Alıcıya önceden kaydedilmiş bir kumandadan yararlanarak başka kumandalar kaydedebilirsiniz. Aynı alıcıya kayıtlı diğer kumandayla, en fazla 20 m mesafeden işlem yapıldığında yeni kumanda eskisiyle aynı komutları devralır.

DOMIW6, DOMIP6, DOMIP6SV, MINIDOMI6 ve DOMIP18V modellerinde işleme başlamadan önce bir grup seçin.

6.3 ETKİNLEŞTİRME KODUYLA KAYIT (KAYITLI ESKİ KUMANDA İLE YENİ KUMANDA ARASINDA)

DOMI kumandasında “ETKİNLEŞTİRME KODU” adlı gizli bir kod bulunur. Kod, kayıtlı kumandadan yeni kumandaya aktarıldığında alıcı yeni kumandayı otomatik tanır ve kaydeder.
Kayıt işlemi:
1. ESKİ kumandanın pilini çıkarıp yeniden takın (sayfa 9, “PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ”).


- DOMIW1, MINIDOMI1, DOMIP1 ve DOMIP1SV modellerinde LED (A) turuncu yanıp söner.
- DOMIW6, MINIDOMI6, DOMIP6 ve DOMIP6SV modellerinde bir otomasyonla eşleştirilmiş grup seçme tuşları (B) yeşil yanıp söner. Aktarılacak etkinleştirme kodunu içeren grubun tuşuna (B) basıp bırakın. Seçilen grubun LED’i turuncu yanıp söner.
- DOMIP18V’de ekran, otomasyonla eşleştirilmiş ilk grubun numarasını yanıp sönerek gösterir. Grup seçiciyle kodu aktarılacak grubu seçin.

2. 10 saniye içinde YENİ kumandada:

- DOMIW1, MINIDOMI1, DOMIP1 ve DOMIP1SV modellerinde YUKARI tuşunu basılı tutun.
- DOMIW6, MINIDOMI6, DOMIP6, DOMIP6SV ve DOMIP18V modellerinde önce etkinleştirme kodunun kaydedileceği grubu seçin, sonra YUKARI tuşunu basılı tutun.

3. Kodun doğru alındığını LED’in (A) veya seçilen grubun tuşlarının (B) yeşil yanması gösterir. Sesli uyarıcısı bulunan modeller ayrıca ses çıkarır.

LED (A) kırmızı yanarsa işlemi tekrarlayın.

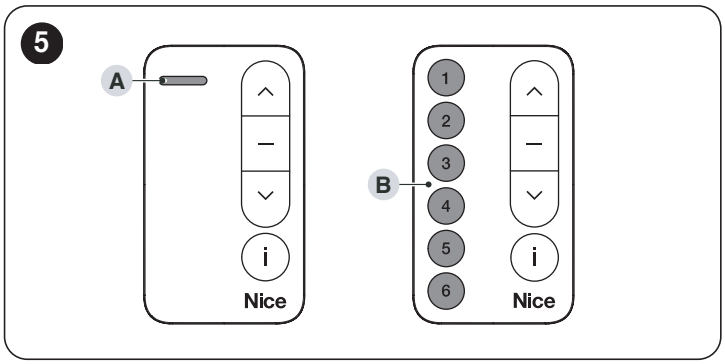

6.4 ÇİFT YÖNLÜ KUMANDANIN OXIBD'YE KAYDI


Çift yönlü çalışmaya ayarlanmış kumandayı OXIBD'ye kaydetmek için:
1. Yeşil LED sabit yanana kadar OXIBD tuşunu basılı tutun.
2. Kumandanın PROG tuşunu, bir dizi turuncu yanıp sönmeden sonra LED yeşile dönene kadar basılı tutun.
3. PROG tuşunu bırakın.
4. OXIBD LED'inin sönmesini bekleyin.
5. İstenen kayıt yöntemini (mod I veya mod II) açmak için OXIBD alıcısının tuşuna yeniden basın.
6. Kumandanın komut tuşuna basıp bırakın.
Başarılı kayıt, kumandanın LED'inin yeşil yanmasıyla bildirilir.

DOMIW6, DOMIP6, DOMIP6SV, MINIDOMI6 ve DOMIP18V modellerinde işleme başlamadan önce bir grup seçin.

7 DURUM SORGULAMA

Aşağıdaki işlem (Şekil 6), otomasyonun durumunu kumandadan öğrenmenizi sağlar (örneğin tente veya panjurun açık ya da kapalı olması).
Durumu sorgulamak için:
1. Durum sorgulama tuşuna (i) basıp bırakın. Çok gruplu kumandalarda önce durumu sorgulanacak otomasyonun grubunu seçin, ardından durum sorgulama tuşuna (i) basıp bırakın.
2. LED'in (A) (varsa) veya seçilen grubun tuşunun (B) rengini gözleyin:

- YEŞİL: Tente, güneş perdesi veya panjur ÜST LİMİT konumunda; kapı AÇIK LİMİT konumundadır.
- KIRMIZI: Tente, güneş perdesi veya panjur ALT LİMİT konumunda; kapı KAPALI LİMİT konumundadır.
- TURUNCU: Kısmen açık/kapalı.

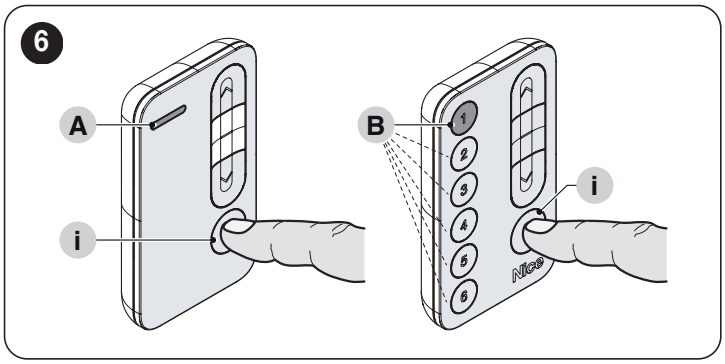


8 GRUP SEÇME İŞLEMİ

DOMIW6, DOMIP6, DOMIP6SV, MINIDOMI6 ve DOMIP18V kumandalarında komut göndermeden önce bir grup (yani onunla eşleştirilmiş otomasyonlar) seçilmelidir.

8.1 DOMIW6, DOMIP6, DOMIP6SV, MINIDOMI6 KUMANDALAR


Bir grup seçmek için (Şekil 7):
1. Grup seçme tuşlarından (A) birine basıp bırakın.
2. Tuşun LED'i birkaç saniye TURUNCU yanar. Sönmeden önce başka grupları da seçerek ilk gruba ekleyebilirsiniz. Bir grubun seçimini kaldırmak için tuşuna kısaca basın; LED söner.

- Seçilen grupların LED'leri kendiliğinden sönünce seçim kumandaya kaydedilir; yeni bir grup veya gruplar seçilene kadar korunur. Seçim etkin olduğu (kumandada kayıtlı kaldığı) sürece grubu yeniden seçmeden bağlı otomasyonlara komut gönderebilirsiniz.

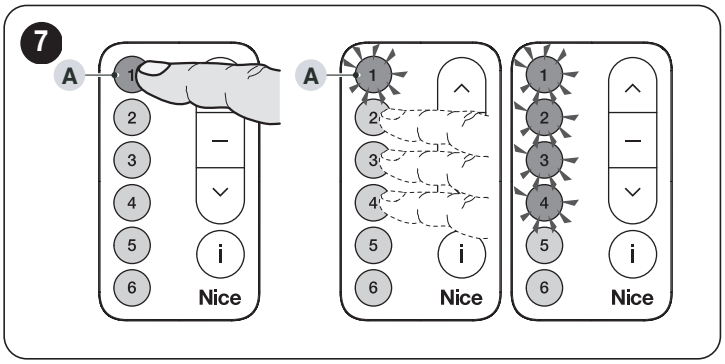

İstenen grubu seçtikten sonra yukarı/aç, dur veya aşağı/kapat komutu gönderilebilir. Komut gönderildiğinde seçilen grubun LED'i TURUNCU yanıp söner. Otomasyonun yanıtı için gereken birkaç saniyenin ardından komutun sonucunu gösterir (Şekil 8):

- YEŞİL (açıksa sesli bildirimle): Gruptaki kayıtlı tüm otomasyonlar komutu doğru aldı.
- KIRMIZI: Gruptaki kayıtlı otomasyonlardan en az biri komutu ALMADI.

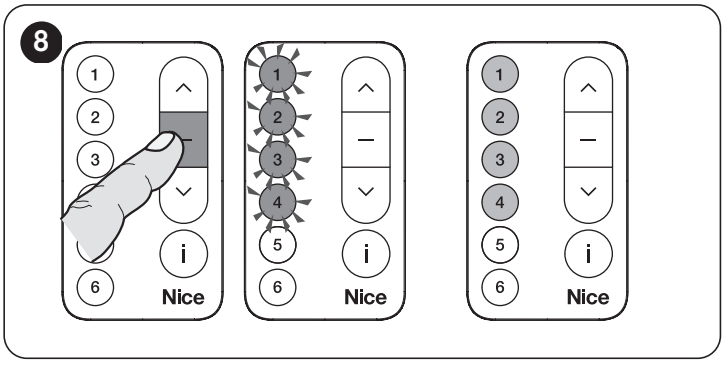


Komut ALINMADIYSA şunları kontrol edin:

- Kumandayla eşleştirilen otomasyonun beslemesi açık ve çalışması doğru olmalıdır.
- Seçilen grup, tesisatta bulunmayan bir otomasyonla da eşleştirilmiş olmamalıdır. Böyle bir eşleşme varsa sayfa 7'deki "Bir grubu silme" bölümüne göre grubu silin.

Komut gönderirken otomasyon basılı tutarak çalıştırma istiyorsa seçilen grubun LED'i hızla TURUNCU yanıp söner. Basılı tutarak çalıştırma aynı anda yalnızca bir grup için kullanılabilir.

8.2 DOMIP18V KUMANDA

Bir grup seçmek için (Şekil 9):
1. Seçici (A) üzerindeki SOL veya SAĞ tuşuna basarak on sekiz gruptan istediğinizi seçin. Seçim ekranda (B) görünür.
2. Bağlı otomasyonlara istenen komutu gönderin (yukarı/aç, dur veya aşağı/kapat). Seçim etkin olduğu (kumandada kayıtlı kaldığı) sürece grubu yeniden seçmeden bağlı otomasyonlara komut gönderebilirsiniz.

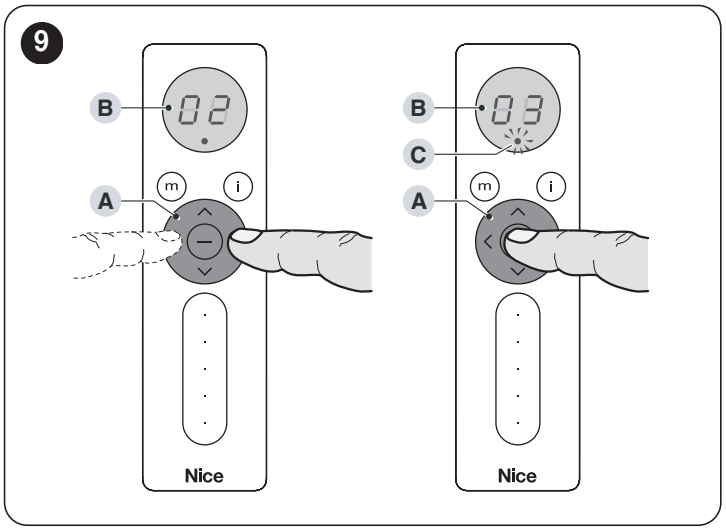

İstenen grubu seçtikten sonra yukarı/aç, dur veya aşağı/kapat komutu gönderilebilir. Komut gönderildiğinde LED (C) TURUNCU yanıp söner. Otomasyonun yanıtı için gereken birkaç saniyenin ardından komutun sonucunu gösterir:

- YEŞİL (açıksa sesli bildirimle): Gruptaki kayıtlı tüm otomasyonlar komutu doğru aldı.
- KIRMIZI: Gruptaki kayıtlı otomasyonlardan en az biri komutu ALMADI.

Komut ALINMADIYSA şunları kontrol edin:

- Kumandayla eşleştirilen otomasyonun beslemesi açık ve çalışması doğru olmalıdır.
- Seçilen grup, tesisatta bulunmayan bir otomasyonla da eşleştirilmiş olmamalıdır. Böyle bir eşleşme varsa sayfa 7'deki "Bir grubu silme" bölümüne göre grubu silin.

Komut gönderirken otomasyon basılı tutarak çalıştırma istiyorsa LED (C) hızla TURUNCU yanıp söner. Basılı tutarak çalıştırma aynı anda yalnızca bir grup için kullanılabilir.


9 SİLME İŞLEMLERİ

Silme işlemleri yalnızca çift yönlü çalışmaya ayarlanmış DOMI kumandalarına uygulanır.

9.1 TÜMÜNÜ SİLME

Bu işlem kumandayı fabrika ayarlarına döndürür. Sonunda önceden kaydedilmiş tüm ayarlar silinir.


İşlem sırası (Şekil 3):
1. Pilin koruyucu kapağını çıkarın.
2. PRG, ESC ve DUR (orta çizgi) tuşlarına aynı anda basın; yeşil LED (A) (varsa) veya grup seçme tuşları (B) yanıp sönünce tuşları bırakın. Yanıp sönme bitince LED (A) (varsa) veya grup seçme tuşları (B) kısa süre KIRMIZI yanar.
3. PRG, ESC ve DUR (orta çizgi) tuşlarına aynı anda basın; kırmızı LED (A) (varsa) veya grup seçme tuşları (B) yanıp sönünce tuşları bırakın. Yanıp sönme bitince LED'in (A) (varsa) veya grup seçme tuşlarının (B) YEŞİL yanması, silmenin yapıldığını gösterir.

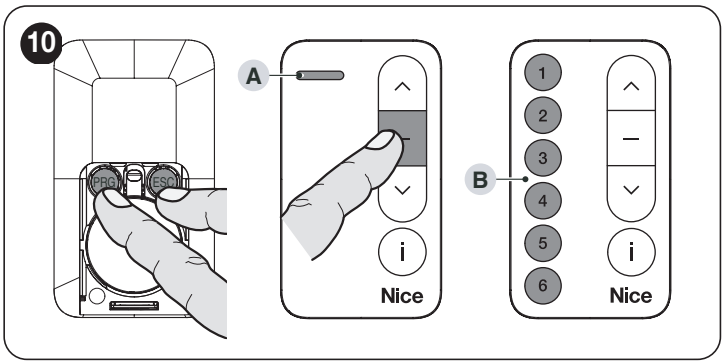

9.2 BİR GRUBU SİLME

Bu işlem yalnızca DOMIW6, DOMIP6, DOMIP6SV, DOMIP18V ve MINIDOMI6 modellerine uygulanır. Bir gruba bağlı tüm otomasyonları siler. Sonunda gruptaki önceden kaydedilmiş tüm ayarlar silinir.

İşlem sırası (Şekil 11):
1. Pilin koruyucu kapağını çıkarın.
2. Silinecek grubun tuşuna (A) basıp bırakın.
3. PRG ve ESC tuşlarını, seçilen grubun tuşu (A) kırmızı yanana kadar aynı anda basılı tutun; sonra bırakın. Grup seçme tuşunun (A) KIRMIZI yanması grubun silindiğini gösterir.

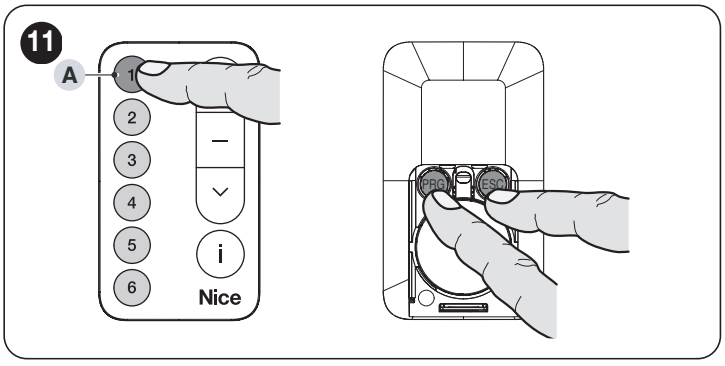

10 DOKUNMATİK KAYDIRMA YÜZEYİ

DOMIP1SV, DOMIP6SV ve DOMIP18V kumandalarında otomasyona daha kolay komut göndermeyi sağlayan dokunmatik kaydırma yüzeyi bulunur. Komut göndermek için yüzeyin istenen noktasına parmağınızla kısaca dokunun veya parmağınızı istenen yönde kaydırın. DOMIP6SV ve DOMIP18V modellerinde önce komutun gönderileceği grubu seçin. Bir sonraki komuttan önce LED'in (varsa) veya seçilen grubun tuşlarının sönmesini bekleyin.


Kaydırma yüzeyinden gönderilen komutlar yalnızca bu işlevi destekleyen otomasyonlarda kullanılabilir.

Kaydırma yüzeyini uzun süre basılı tutmak kumandayı bekleme durumuna geçirir. Yeniden etkinleştirmek için yüzeye tekrar basın veya başka bir tuşa basın.

11 İKLİM SENSÖRLERİNİ AÇMA/KAPATMA

DOMIP1SV ve DOMIP6SV kumandaları, iklim sensöründen gelen verilerin otomasyon tarafından kullanılmasını kapatıp açabilir.
İşlem sırası (Şekil 12):
1. Pilin koruyucu kapağını çıkarın.
2. Kaynaktaki ifadeyle DOMIP1SV modelinde istenen grubu seçin.


- İklim sensörlerini DEVRE DIŞI BIRAKMAK için üzeri çizili güneş simgeli tuşa bir kez basın. LED (A) (varsa) veya seçilen grubun tuşları iki saniye KIRMIZI yanar.
- İklim sensörlerini ETKİNLEŞTİRMEK için güneş simgeli tuşa bir kez basın. LED (A) (varsa) veya seçilen grubun tuşları iki saniye YEŞİL yanar.

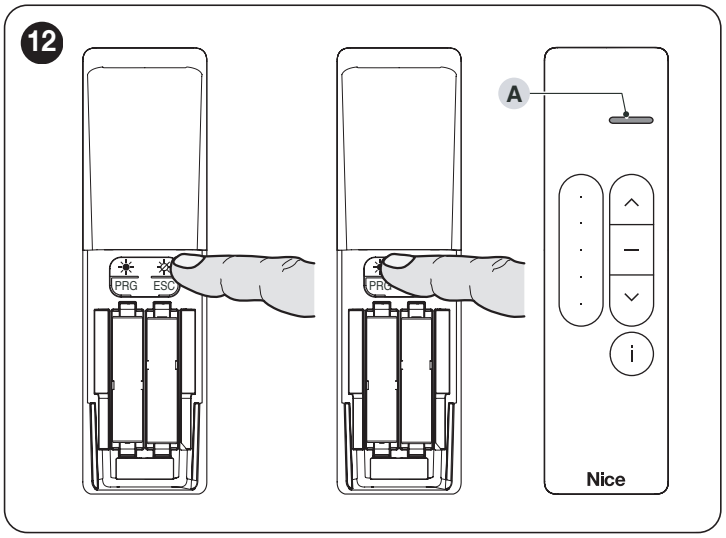


12 SESLİ BİLDİRİMİ AÇMA/KAPATMA

DOMIP1, DOMIP1SV, DOMIP6, DOMIP6SV, DOMIP18V, MINIDOMI1 ve MINIDOMI6 kumandalarının sesli bildirimi (bip) fabrikada açıktır. İstediğiniz zaman kapatabilir veya yeniden açabilirsiniz.
İşlem sırası:
1. Pilin koruyucu kapağını çıkarın.


- Sesli bildirimi KAPATMAK için ESC ve AŞAĞI tuşlarına aynı anda iki kez basın.

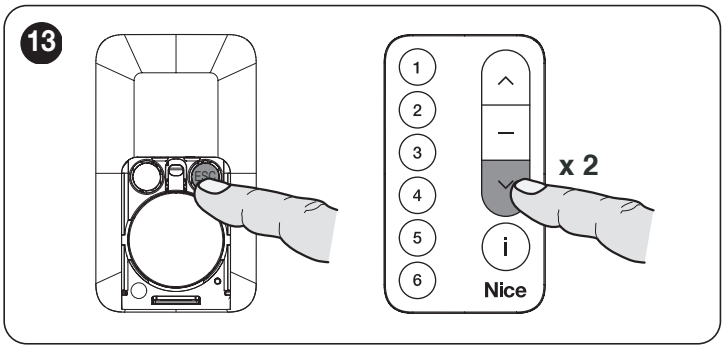

- Sesli bildirimi AÇMAK için ESC ve YUKARI tuşlarına aynı anda iki kez basın.

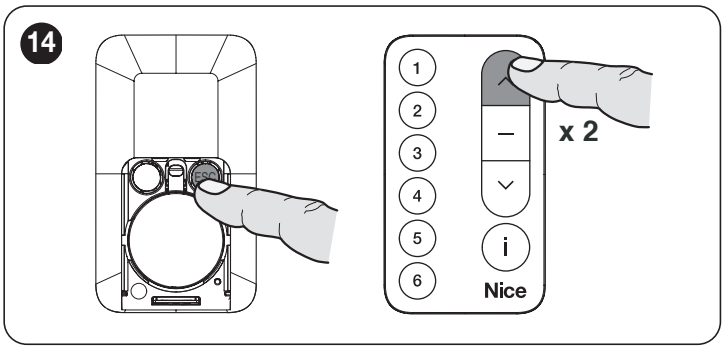

13 BİLDİRİMLER

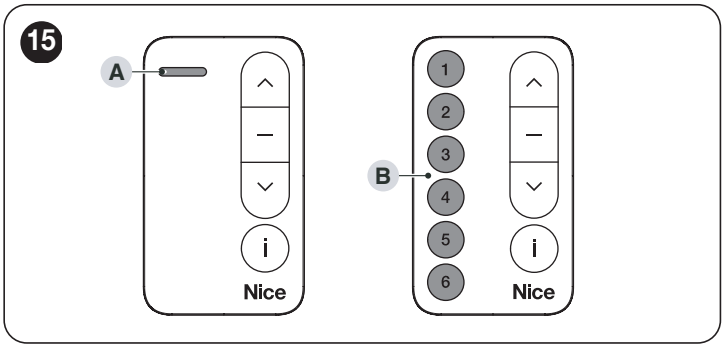

13.1 AÇILIŞ BİLDİRİMLERİ

Pil takılınca sesli uyarıcı (varsa) ses çıkarır. LED (A) (varsa) veya LED'i olmayan kumandalarda grup seçme tuşları (B) yanıp söner (Şekil 15):

- Kumanda çift yönlü çalışmaya ayarlıysa YEŞİL,
- Tek yönlü çalışmaya ayarlıysa KIRMIZI.

13.2 HATA BİLDİRİMLERİ

Bir hata durumunda LED (A) (varsa) veya LED'i olmayan kumandalarda grup seçme tuşları (B) KIRMIZI yanıp söner (Şekil 15). Olası durumlar:

- Önce bir grup seçmeden komut göndermeye çalışılması.
- Birden çok grup seçiliyken PROG veya ESC tuşuna basılması.

13.3 PİL DURUMU BİLDİRİMLERİ

Pil zayıfladığında LED (A) (varsa) veya LED'i olmayan kumandalarda grup seçme tuşları (B) TURUNCU yanıp sönmeye başlar (Şekil 15).

14 PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Yeni ve kullanılmış pilleri çocukların erişemeyeceği yerde tutun.

Pilleri yutmayın. Kimyasal yanık ve ölüm tehlikesi vardır.


Pil bittiğinde bir tuşa basılırsa ilgili bildirim LED'i sönükleşir ve kumanda yayın yapmaz. Pil bitmek üzereyken LED, komut iletimi sırasında kırmızı yanıp söner. Normal çalışmayı sağlamak için pili aynı tipte yenisiyle değiştirin; kutuplara dikkat edin.

14.1 DOMIW1 VE DOMIW6 MODELLERİ

Pili değiştirmek için (Şekil 16):
1. Kapağın (A) tırnaklarını parmaklarınızla sıkıp kapağı çıkarın.
2. Pili (C) itip çıkarmak için delikten (B) bir ataş veya benzeri nesne sokun.
3. Pili çıkarıp aynı tipte yenisiyle değiştirin.
4. Kapağı (A) yerine takın.

Yeni pili takarken kutupların doğru olmasına dikkat edin.

16

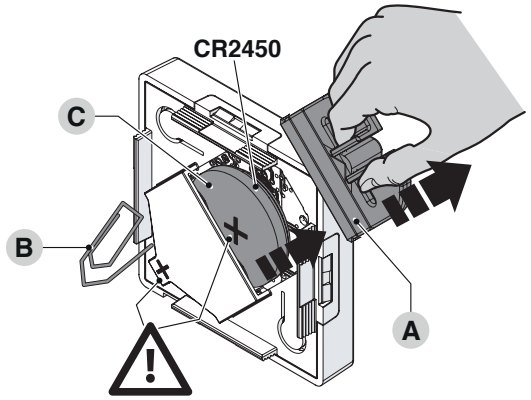


14.2 MINIDOMI1 VE MINIDOMI6 MODELLERİ

Pili değiştirmek için (Şekil 17):
1. Koruyucu kapağı (A) çıkarın.
2. Pili çıkarıp aynı tipte yenisiyle değiştirin.

Yeni pili takarken kutupların doğru olmasına dikkat edin.

17

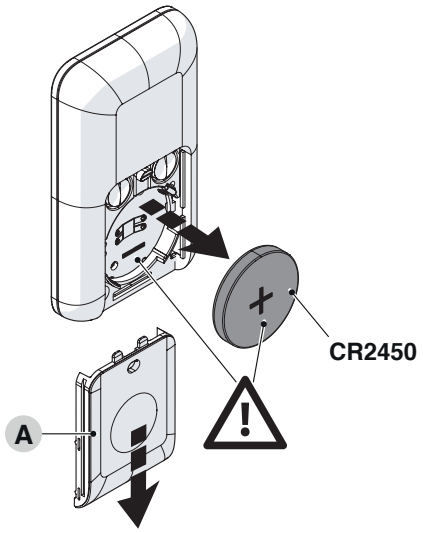


14.3 DOMIP1, DOMIP1SV, DOMIP6, DOMIP6SV VE DOMIP18V MODELLERİ

Pili değiştirmek için (Şekil 18):
1. Koruyucu kapağı (A) çıkarın.
2. Pili çıkarıp aynı tipte yenisiyle değiştirin.

Yeni pili takarken kutupların doğru olmasına dikkat edin.

18

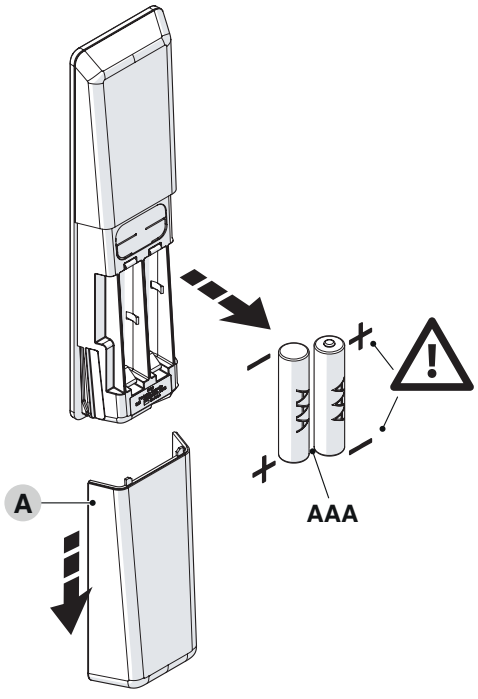

15 ÜRÜNÜN BERTARAFI


Bu ürün otomasyonun ayrılmaz parçasıdır; onunla birlikte bertaraf edilmelidir.

Montajda olduğu gibi ürün ömrü sonunda sökme işlemini de yalnızca nitelikli personel yapmalıdır. Ürün farklı malzemelerden oluşur. Bazıları geri dönüştürülebilir, bazıları bertaraf edilmelidir. Bölgenizde bu ürün sınıfı için geçerli geri dönüşüm ve bertaraf sistemlerini öğrenin.

UYARI

Ürünün bazı parçaları kirletici veya tehlikeli maddeler içerebilir. Doğru bertaraf edilmezse bu maddeler çevreye ve insan sağlığına zarar verebilir.

Simgede gösterildiği gibi ürünü evsel atıkla atmayın. Bertaraf ve geri dönüşüm için yerel mevzuata göre ayrı toplayın veya yeni ürün alırken satıcıya iade edin.

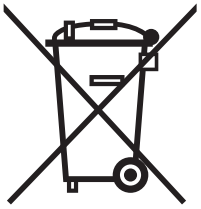

UYARI

Yerel mevzuat, ürünün mevzuata aykırı bertarafı için ağır cezalar öngörebilir.

15.1 PİLLERİN BERTARAFI

UYARI

Cihazı bertaraf etmeden önce pillerini çıkarın.

Pilleri güvenli şekilde bertaraf edin.

Bitmiş pil zehirli maddeler içerir; genel atıklarla atılmamalıdır. Yürürlükteki yerel kurallara uygun ayrı toplama yöntemleriyle bertaraf edin.

16 TEKNİK ÖZELLİKLER

Bu bölümdeki tüm teknik özellikler 20°C (± 5°C) ortam sıcaklığı içindir. Nice S.p.A., ürünün işlevlerini ve kullanım amacını koruyarak gerekli gördüğünde ürünü değiştirme hakkını saklı tutar.

Kumandaların menzili ve alıcıların alım yeteneği, çevrede aynı frekansta çalışan diğer cihazlardan (alarm, kulaklık vb.) önemli ölçüde etkilenir. Bu koşullarda Nice S.p.A., cihazlarının gerçek menzili için garanti veremez.

Tablo 1

TEKNİK ÖZELLİKLER			
Açıklama	**Teknik özellik**		
	DOMI P	**DOMI W**	**MINIDOMI**
Ürün tipi	Çift yönlü kumanda		
Besleme	Alkalin pil 2 x 1.5Vdc AAA tipi	3 Vdc lityum pil CR2450 tipi	
Pil ömrü	Günde 10 komut iletimiyle yaklaşık 3 yıl		
Frekans	433.92 MHz		
Yayılan güç (ERP)	< 10 mW		
Radyo kodlaması	BD - O-Code		
Çalışma sıcaklığı	-5°C ... +55 °C		
Koruma sınıfı	IP 40 (ev içi veya dışarıda üstü kapalı alanlar için uygundur)		
Ölçüler	155x43x23 mm	50x50x13 mm	71x41x12 mm
Ağırlık	75 g	24 g	27 g

17 UYGUNLUK


17.1 BASİTLEŞTİRİLMİŞ AB UYGUNLUK BEYANI

Üretici Nice S.p.A., bu ürünün ilgili ve uygulanabilir direktiflerle standartlara uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni: https://www.niceforyou.com/en/support.

18 AKSESUARLAR

DOMI kumandaları duvar montaj plakalarıyla kullanılabilir. Plakalar DOMIP1, DOMIP1SV, DOMIP6, DOMIP6SV ve DOMIP18V modellerinin paketindedir; diğer modeller için seçilen yüzey kaplamasına göre ayrıca sipariş edilir.
Plakayı duvara takmak için:
1. Duvarı delin ve sabitleme yüzeyine uygun dübelleri (A) yerleştirin.
2. Plakayı (B) yerleştirip vidalarla (C) sabitleyin.
3. Plaka kapağını (D) yerleştirin.
Ardından kumandayı (E) yuvasına takabilirsiniz.

18.1 DOMIW1 VE DOMIW6 MODELLERİ

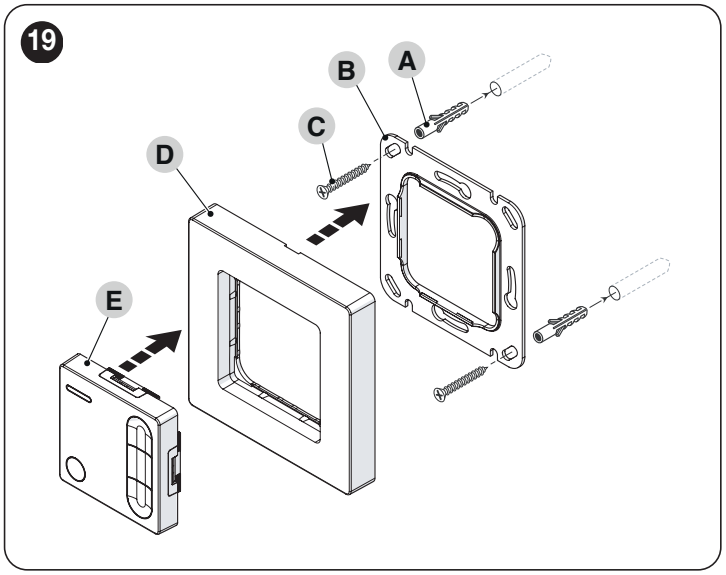


Sabitleme plakası (B) pürüzsüz ve düz duvarlara takılmalıdır.

Kumandayı (E) plaka kapağına (D) yerleştirip sabitleme plakasına (B) takın.


18.2 MINIDOMI1 VE MINIDOMI6 MODELLERİ

(Şekil 20 - ayrıca sipariş edilir)

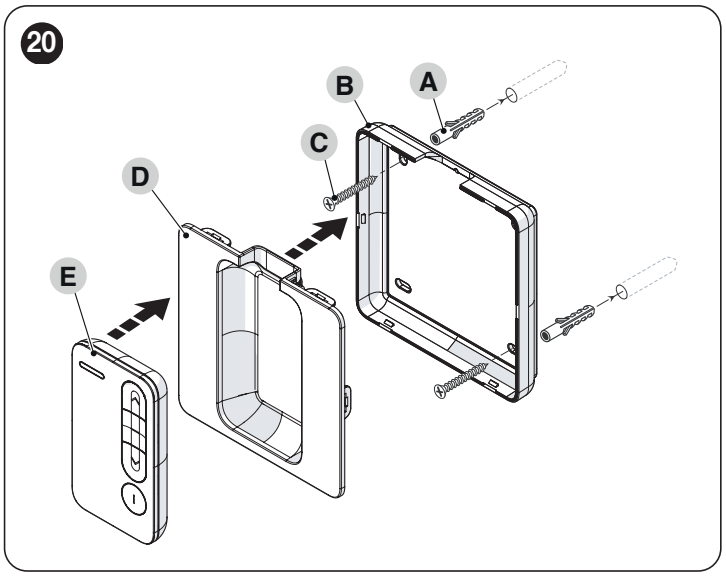

18.3 DOMIP1, DOMIP1SV, DOMIP6, DOMIP6SV VE DOMIP18V MODELLERİ

(Şekil 21 - pakete dahildir)

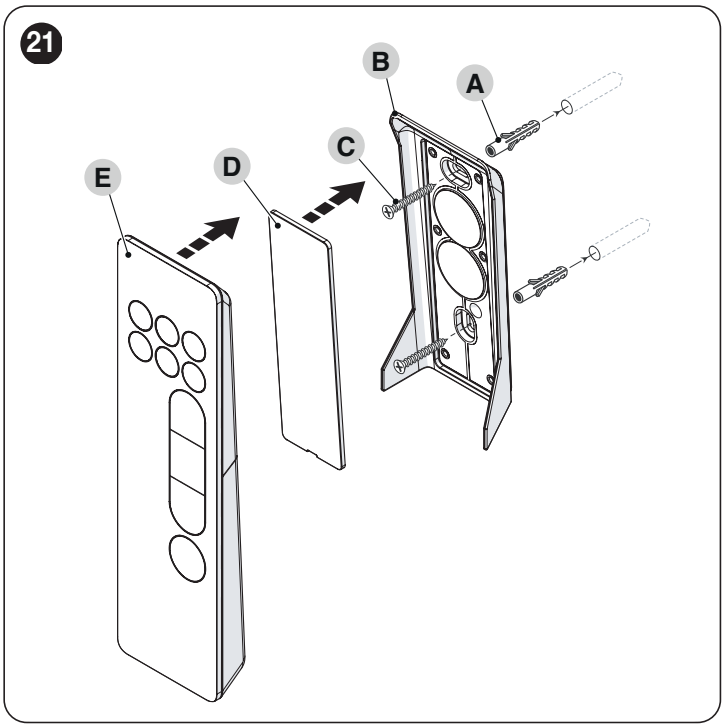

KAYNAK METNE İLİŞKİN NOTLAR

3. bölüm göstergeyi LED 0 olarak adlandırırken Şekil 2'de A etiketi kullanılır. Kaynaktaki ifade korunmuştur.

11. bölüm, DOMIP1SV modelinde grup seçilmesini ister. Ancak 2. bölüm bu modeli tek tuşlu tanımlar; grup seçme işlevini DOMIP6SV için listeler. Özgün model adı korunmuş, desteklenmeyen bir grup seçme adımı eklenmemiştir.

Programlama açıklamaları aynı kumanda için PRG ve PROG adlarını kullanır. Cihaz üzerindeki yazılar ve kaynak atıfları korunmuştur. Metindeki yön simgeleri Türkçe tuş adlarıyla açıklanmış; özgün cihaz çizimlerindeki tüm simgeler korunmuştur.

IS0802A00EN_31-07-2026

Nice

Nice SpA
Via Callalta, 1
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com