MyGO

MYGO2
MYGO4
MYGO8

Tek yönlü vericiler

TR - Kurulum ve kullanım talimatları ve uyarıları

Nice

TÜRKÇE

Orijinal talimatların tam çevirisi

İÇİNDEKİLER

1 GENEL GÜVENLİK UYARILARI VE ÖNLEMLER 2
2 ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM AMACI 3
2.1 Parça listesi 3
2.2 Vericinin işlevleri. 3
3 VERİCİNİN HAFIZAYA KAYDEDİLMESİ 4
3.1 Vericinin kontrolü. 4
3.2 Vericinin hafızaya kaydedilmesi. 4
3.2.1 Mod 1 ile kayıt. 4
3.2.2 Mod 2 ile kayıt. 4
3.2.3 Genişletilmiş Mod 2 ile kayıt. 4
3.2.4 Etkinleştirme koduyla kayıt (önceden kayıtlı ESKİ verici ile YENİ verici arasında) 4
4 KODLAMA SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRME 5
5 PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ 6
6 ÜRÜNÜN BERTARAF EDİLMESİ 6
6.1 Pil bertarafı 7
7 TEKNİK ÖZELLİKLER 7
8 UYGUNLUK 7
8.1 BASİTLEŞTİRİLMİŞ AB UYGUNLUK BEYANI 7
9 AKSESUARLAR 7
9.1 Anahtarlık ipi. 7

1 GENEL GÜVENLİK UYARILARI VE ÖNLEMLER

DİKKAT! Bu kılavuz, kişisel güvenliğiniz için önemli talimatlar ve uyarılar içerir. Kılavuzun tüm bölümlerini dikkatle okuyun. Şüpheniz varsa kurulumu derhal durdurun ve Nice Teknik Destek birimine başvurun.

DİKKAT! Önemli talimatlar: İleride bakım ve bertaraf işlemlerinde başvurabilmek için bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.

- Ürün ambalaj malzemeleri yerel düzenlemelere uygun olarak bertaraf edilmelidir.
- Cihazın hiçbir bölümünde değişiklik yapmayın. Belirtilenler dışındaki işlemler arızalara neden olabilir. Üretici, üründe yapılan yetkisiz değişikliklerden doğan hasarlardan sorumlu değildir.
- Cihazı asla ısı kaynaklarına yaklaştırmayın ve asla çıplak alevlere maruz bırakmayın. Bu eylemler ürüne zarar verebilir ve arızalara neden olabilir.
- Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kullanım talimatı olmadan, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetileri kısıtlı ya da deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
- Çocukların ürünle oynamadığından emin olun.
- Hasarı önlemek için ürünü ezmemeye, çarpmamaya veya düşürmemeye dikkat ederek dikkatli bir şekilde kullanın.
- Piller, imha edilmeden önce cihazdan çıkarılmalıdır.
- Piller güvenli bir şekilde imha edilmelidir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Pilleri yutmayın. Kimyasal yanık riski vardır.
- Bu ürün lityum düğme pil içerir. Yutulması, yalnızca iki saat içinde iç yanıklara ve hatta ölüme neden olabilir.
- Pillerin yutulduğunu veya vücudunuzun herhangi bir yerine yerleştirildiğini düşünüyorsanız derhal bir doktora başvurun.
- Pil bölmesi sıkıca kapanmazsa, ürünü kullanmayı bırakın ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Bu cihazın üreticisi Nice S.p.A., ürünün 2014/53 /EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder.
- Kullanım kılavuzu ve AB uygunluk beyanının tam metni www.niceforyou.com adresindeki Destek ve İndirmeler bölümlerinde bulunur.
- Vericiler için: 433 MHz: ERP < 10 dBm.

2 ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM AMACI

MYGO serisi vericiler; kapı, garaj kapısı, bariyer ve benzeri otomasyonları kumanda etmek için tasarlanmıştır.


DİKKAT! Burada belirtilen kullanım amacı veya bu kılavuzda belirtilen ortam koşulları dışındaki her türlü kullanım uygunsuz kabul edilir ve kesinlikle yasaktır!

2.1 PARÇA LİSTESİ

Şekil 1, MYGO vericilerinin ana parçalarını gösterir. Seride üç model bulunur:

- MYGO2 iki düğmeli
- MYGO4 dört düğmeli
- MYGO8 sekiz düğmeli.

1

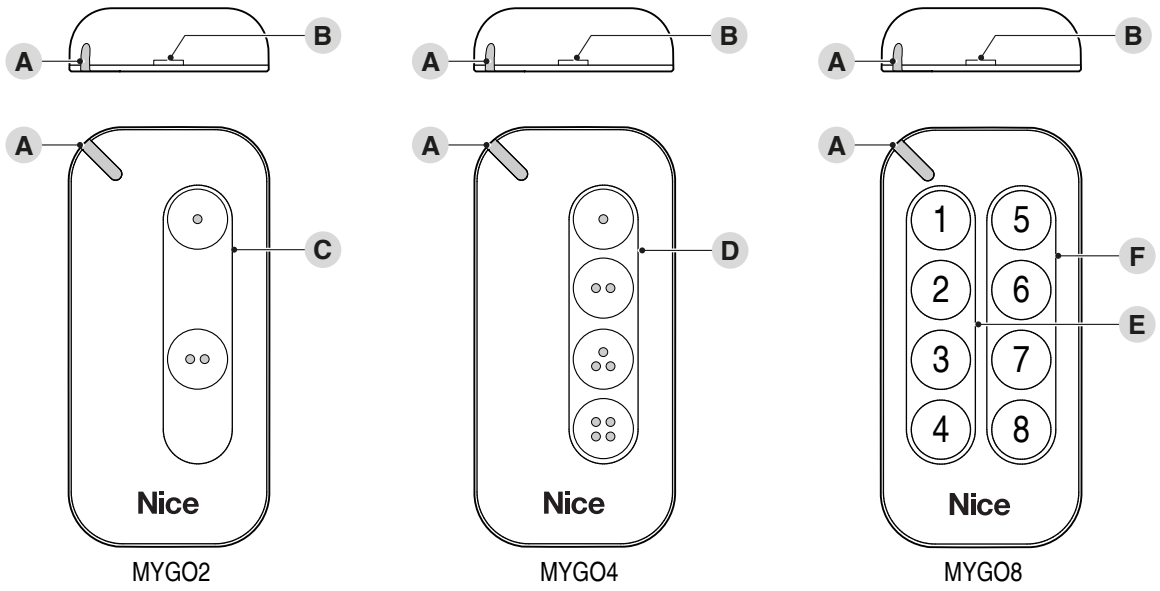

A Kırmızı bildirim LED'i
B Arka kapağın kilidini açıp kapağı çıkarma deliği
C MYGO2 modellerinin kumanda tuşları
D MYGO4 modellerinin kumanda tuşları
E MYGO8 modellerinin ilk bölümündeki (*) kumanda tuşları
F MYGO8 modellerinin ikinci bölümündeki (*) kumanda tuşları


(*) Her sektör bağımsız bir verici olarak kabul edilebilir.

2.2 VERİCİNİN İŞLEVLERİ

MYGO vericileri, fabrikada O-Code tek yönlü radyo kodlamasını kullanan alıcılarla çalışacak şekilde programlanmıştır. Bu kodlama, NiceOpera sisteminin tüm gelişmiş ve özel işlevlerini kullanmayı sağlar. Ayrıca, gerekli pazarlarda uygun programlama yapılarak ET Blue, Peccinin ve Linear kodlama sistemleri de desteklenebilir (sayfa 5'teki KODLAMA SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRME bölümüne bakın).

MYGO vericileri ProView cihazı (Şekil 2) ile programlanabilir.


2

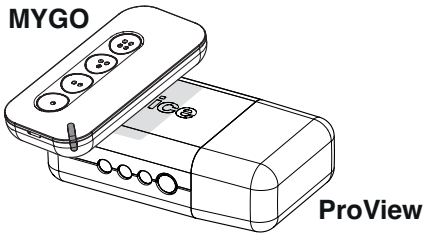

3 VERİCİNİN HAFIZAYA KAYDEDİLMESİ

3.1 VERİCİNİN KONTROLÜ

Vericiyi otomasyonun alıcısına kaydetmeden önce, herhangi bir tuşa basarken LED'in (A) yanıp yanmadığını gözleyerek doğru çalıştığını kontrol edin. LED (A) yanmıyorsa pilin durumunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin (sayfa 6'daki PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ bölümüne bakın).

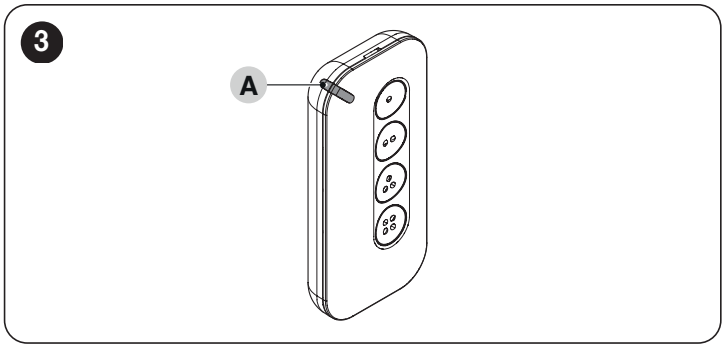

3.2 VERİCİNİN HAFIZAYA KAYDEDİLMESİ

Vericiyi bir alıcıya kaydetmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

- Mod 1 ile kayıt
- Mod 2 ile kayıt
- Genişletilmiş Mod 2 ile kayıt
- Önceden kaydedilmiş bir vericiden alınan etkinleştirme koduyla kayıt.

Bu yöntemler, vericinin kullanılacağı alıcının veya kontrol ünitesinin kılavuzunda açıklanmıştır. Bu kılavuzlara www.niceforyou.com adresinden de ulaşılabilir.

3.2.1 MOD 1 İLE KAYIT

Bu mod, vericinin tüm kumanda tuşlarını alıcıya tek seferde kaydeder ve tuşları kontrol ünitesinin yönettiği komutlara otomatik olarak atar (varsayılan komutlar).

Her verici tuşuna atanacak komutun türünü belirlemek için kontrol ünitesinin talimatlarına bakın.

3.2.2 MOD 2 İLE KAYIT

Vericinin tek bir tuşunu alıcıya kaydeder ve tuşu kontrol ünitesinin yönettiği komutlardan biriyle eşleştirir (kullanıcının seçtiği, en fazla 4 komut).

Kaydedilecek her tuş için aynı işlem ayrı ayrı tekrarlanmalıdır.

3.2.3 GENİŞLETİLMİŞ MOD 2 İLE KAYIT


Bu yöntem Mod 2 ile kayıtla aynıdır; ayrıca kaydedilen tuşa atanacak komut, kontrol ünitesinin yönettiği daha geniş bir listeden seçilebilir (15 farklı komuta kadar).

Genişletilmiş komut listesini belirlemek için kontrol ünitesinin talimatlarına bakın.

3.2.4 ETKİNLEŞTİRME KODUYLA KAYIT (ÖNCEDEN KAYDEDİLMİŞ ESKİ BİR VERİCİ İLE YENİ BİR VERİCİ ARASINDA)


MYGO vericisinde ETKİNLEŞTİRME KODU adlı gizli bir kod bulunur. Bu kod önceden kaydedilmiş bir vericiden yeni bir vericiye aktarıldığında, yeni verici alıcı tarafından otomatik olarak tanınır ve kaydedilir.

MYGO8 modelinde tuş takımını 2 ayrı bölüm olarak değerlendirin: solda (D), sağda (E). Her bölüm bağımsız bir verici gibi ele alınabilir. Aşağıdaki işlemlerde, kaydedilecek bölümün içindeki tuşları kullanın.

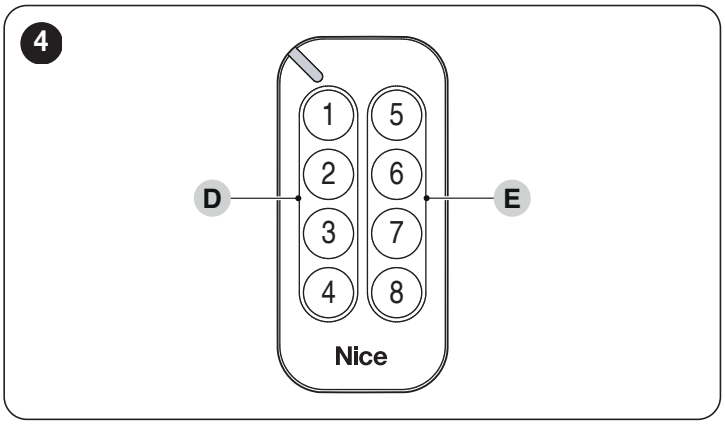


Kayıt işlemini yapmak için:

1. YENİ ve ESKİ vericileri Şekil 5'te gösterildiği gibi birbirine yaklaştırın.

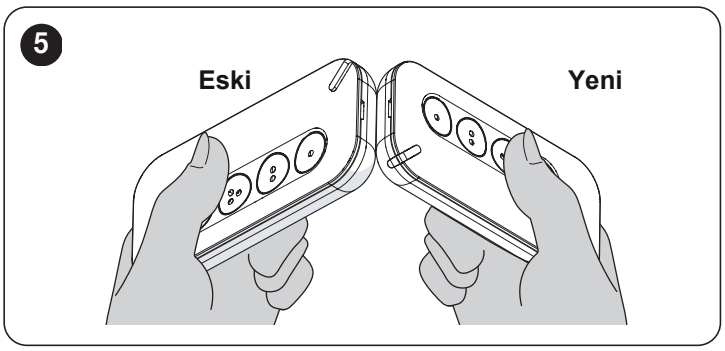


2. YENİ vericinin istenen bölümündeki herhangi bir tuşa basın ve ESKİ vericinin LED'i (A) yanana kadar basılı tutun. Ardından tuşu bırakın; ESKİ vericinin LED'i (A) yanıp sönmeye başlar.

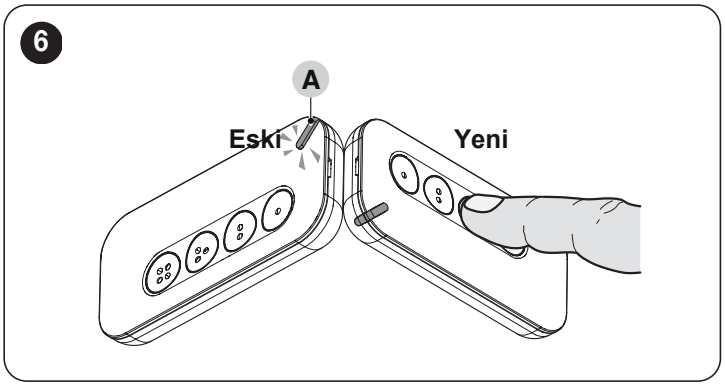

3. ESKİ vericinin istenen bölümündeki herhangi bir tuşa basın ve YENİ vericinin LED'i (B) yanana kadar basılı tutun. Ardından tuşu bırakın. YENİ vericinin LED'i (B) sönerek işlemin tamamlandığını ve etkinleştirme kodunun YENİ vericiye aktarıldığını bildirir.

7

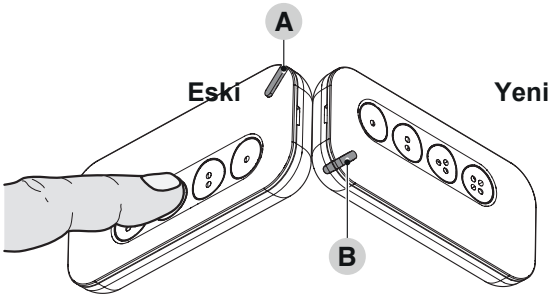

Bir hata durumunda, LED (A) yanıp sönerek hata türünü gösterecektir:
- 4 yanıp sönme: Etkinleştirme kodu aktarımı devre dışı.
- 6 yanıp sönme: Farklı vericiler arasında etkinleştirme kodu aktarımı devre dışı.
- 10 yanıp sönme: Cihazlar arasında iletişim hatası.
- 15 yanıp sönme: Süre aşıldığından kayıt başarısız.

Etkinleştirme kodu YENİ vericiye aktarıldıktan sonra, işlemin başarılı olması için verici ilk 20 iletim içinde en az bir kez otomasyonun yakınında kullanılmalıdır.

4 KODLAMA SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRME


MYGO vericileri varsayılan olarak tek yönlü O-Code radyo kodlamasıyla çalışır. Geriye dönük uyumluluk için ET Blue, Peccinin ve Linear kodlama sistemleriyle de çalışabilir. Bir tuşun farklı bir kodlama sistemiyle iletim yapması için aşağıdaki işlem uygulanmalıdır.

Bu işlemi yapmak için:

1. İstenen kodlama sistemiyle çalışan orijinal bir verici kullanın.


2. Referans vericiyi (A), MYGO vericisine (B) yaklaştırın.

8

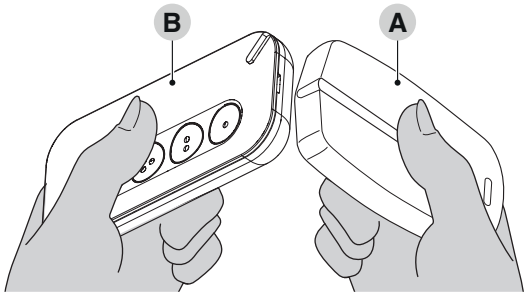

3. Referans vericinin (A) bir tuşuna basın ve MYGO'nun LED'i (C) yanana kadar basılı tutun.


9

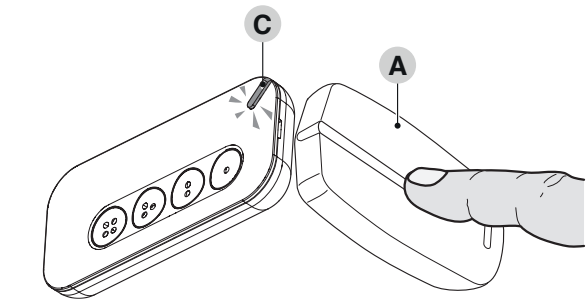

4. MYGO (B) üzerinde yeni kodlama sistemine atanacak tuşa basıp bırakın.

5. MYGO'nun LED'i (C), kodlama değişikliğini belirli sayıda yanıp sönerek bildirir:
- 1 = Opera kodlaması
- 2 = ET Blue kodlaması
- 3 = Peccinin kodlaması
- 4 = Linear kodlaması.

10

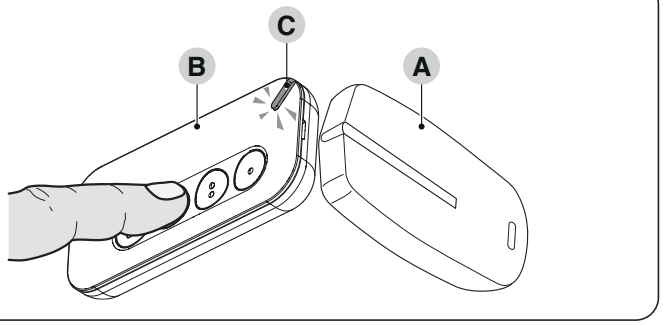

Bir hata durumunda, LED (C) yanıp sönerek hata türünü gösterecektir:
- 10 yanıp sönme = Cihazlar arasında iletişim hatası.
- 15 yanıp sönme = Süre aşıldığından kayıt başarısız.


5 PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ

– Yeni ve kullanılmış pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.


Pilleri yutmayın. Kimyasal yanık ve hatta ölüm riski vardır.

Pil bittiğinde bir tuşa basılırsa ilgili bildirim LED'i soluk yanar ve verici iletim yapmaz. Pil bitmek üzereyken bildirim LED'i, iletim sırasında kırmızı yanıp söner. Normal çalışmayı sağlamak için pili aynı tip yeni bir pille, kutuplara dikkat ederek değiştirin. Pili değiştirmek için:

1. Kapağın (B) kilidini açıp çıkarabilmek için delikten (A) bir tornavida veya benzer bir nesne sokun.

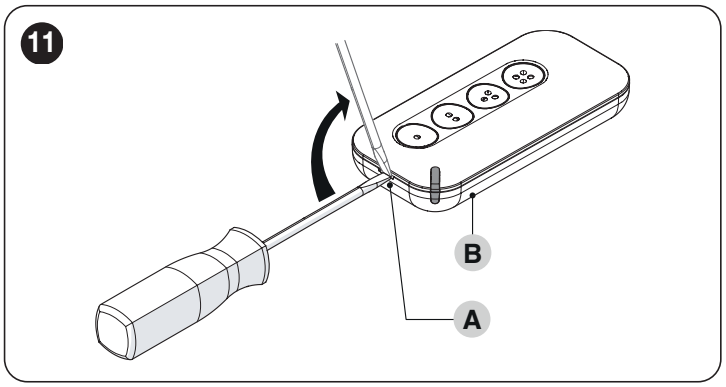


2. Pili (1) noktasından bastırın ve kasayı (B) çevirerek pili tutan klipsten (2) kurtarıp çıkarın.

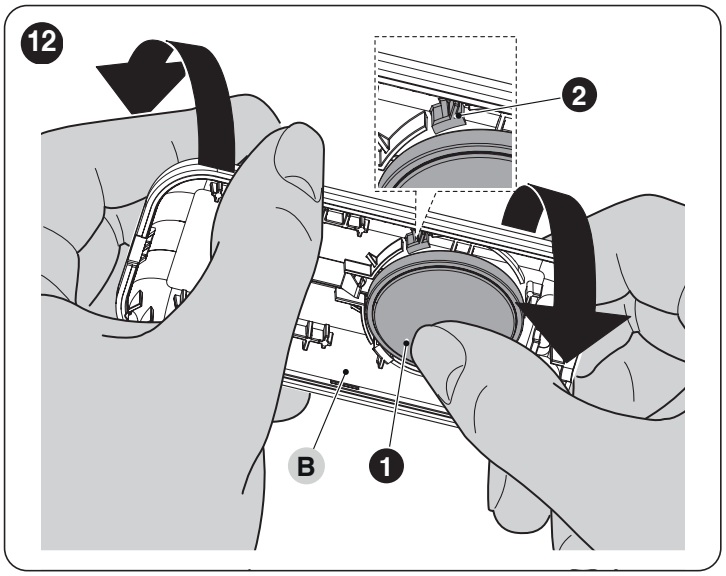


3. pili aynı türden başka bir pille değiştirin

Yeni pili takarken kutuplara dikkat edin.

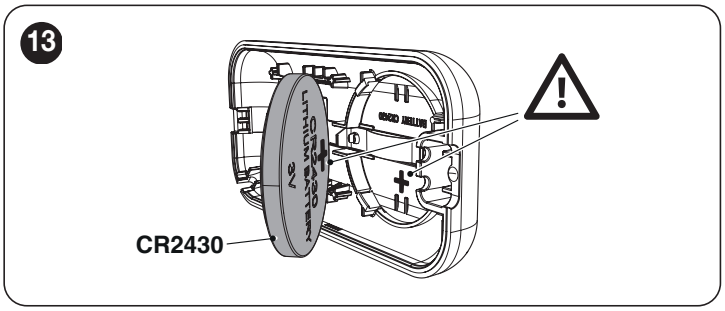

4. Çıkıntıları (3) yuvalarına (4) yerleştirip ön parçayı (C) kasaya (B) oturacak şekilde kapatarak kumandayı yeniden birleştirin.

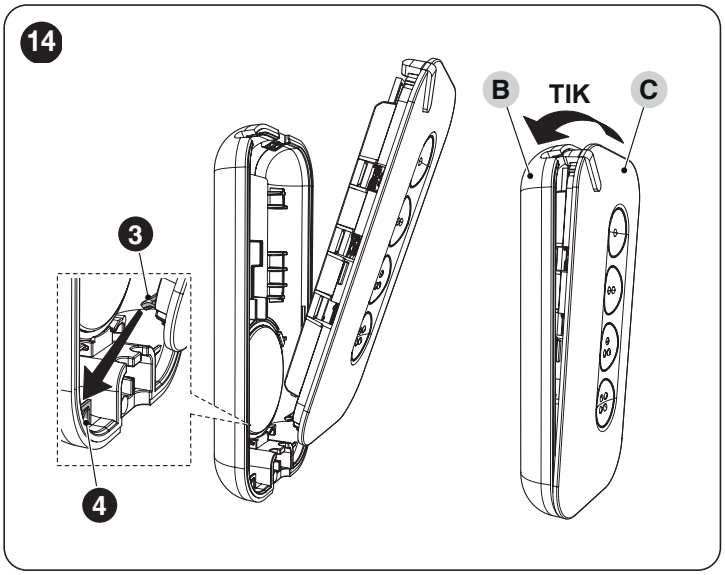

6 ÜRÜNÜN BERTARAF EDİLMESİ


Bu ürün, otomasyonun ayrılmaz bir parçasıdır ve otomasyonla birlikte bertaraf edilmelidir.

Kurulumda olduğu gibi, sadece nitelikli personel ömrünün sonunda ürünü sökmelidir. Bu ürün farklı malzeme türlerinden oluşur. Bu malzemelerin bazıları geri dönüştürülebilir; diğerleri bertaraf edilmelidir. Lütfen bu tür bir ürün için yerel bölgenizdeki geri dönüşüm veya bertaraf sistemleri hakkında bilgi edinin.

UYARI

Ürünün bazı kısımları kirletici veya tehlikeli maddeler içerebilir. Doğru bir şekilde bertaraf edilmezse, bu maddelerin çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı bir etkisi olabilir.

Burada gösterilen simgede belirtildiği gibi, bu ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Atıkları yerel düzenlemelerde belirtilen yöntemlere göre bertaraf ve geri dönüşüm için ayırın veya yeni bir ürün satın alırken ürünü satıcıya iade edin.

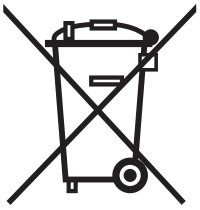

UYARI

Yerel düzenlemeler, bu ürünün yasalara uygun olarak bertaraf edilmemesi durumunda ağır cezalar verebilir.

6.1 PİLİN BERTARAFI

UYARI

Piller atılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır.

Piller güvenli bir şekilde imha edilmelidir.

Bitmiş pil zehirli maddeler içerir ve normal atıklarla birlikte atılmamalıdır. Geçerli yerel standartlarda öngörülen ayrı atık toplama yöntemlerine göre bertaraf edin.

7 TEKNİK ÖZELLİKLER

Bu bölümde belirtilen tüm teknik özellikler 20°C (± 5°C) ortam sıcaklığı için geçerlidir. Nice S.p.A., işlevleri ve kullanım amacını değiştirmeden üründe gerekli gördüğü değişiklikleri istediği zaman yapma hakkını saklı tutar.

Vericilerin menzili ve alıcıların alım kapasitesi, çevrede aynı frekansta çalışan diğer cihazlardan (alarm, kablosuz kulaklık vb.) önemli ölçüde etkilenir. Bu koşullarda Nice S.p.A., cihazlarının gerçek menzili için garanti veremez.

Tablo 1

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Açıklama	**Teknik özellikler**
	MYGO
Ürün türü	Tek yönlü verici
Besleme	3 Vdc, CR2430 tipi lityum pil
Pil ömrü	Günde 10 komut iletimiyle yaklaşık 3 yıl
Frekans	433.92 MHz
Yayılan güç (ERP)	< 10 mW
Radyo kodlaması	O-Code, ET Blue, Peccinin ve Linear
Çalışma sıcaklığı	-5°C ... +55 °C
Koruma derecesi	IP 30 (ev içinde veya üzeri kapalı dış alanlarda kullanıma uygun)
Boyutlar	72 x 34 x 110h mm
Ağırlık	20 g

8 UYGUNLUK

8.1 BASİTLEŞTİRİLMİŞ AB UYGUNLUK BEYANI


Üretici Nice S.p.A., bu ürünün ilgili geçerli direktiflere ve standartlara uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir:
https://www.niceforyou.com/en/support.

9 AKSESUARLAR

9.1 ANAHTARLIK İPİ

Vericiyle birlikte aksesuar olarak verilen ip (A), vericiyi anahtarlığa veya benzer bir nesneye takmak içindir. İpi takmak için vericideki yuvanın (B) etrafından geçirin.

15

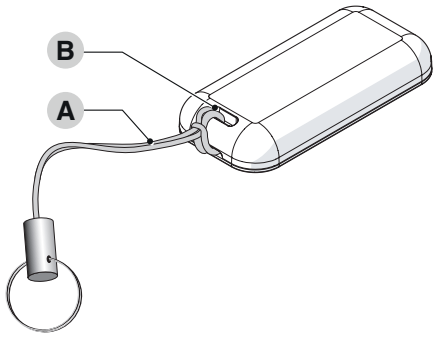

IS0807A02EN_31-07-2026

Nice SpA
Via Callalta, 1
31046 Oderzo (TV), İtalya info@niceforyou.com

www.niceforyou.com