Era-P / Era-W: P1 - P1S - P6 - P6S - W1 - W1S - W6 - W6S

ÜRÜNÜN TANIMI VE KULLANIM AMACI

Bu Nice Era-P / Era-W vericisi; tente, dış mekân güneşlik veya panjur otomasyonlarını kumanda eder. Diğer kullanımlar uygunsuzdur ve yasaktır. Era-P modelleri, P, taşınabilir; Era-W modelleri, W, duvara montajlıdır. Modellerde komut verilebilen 1 veya 6 birim bulunur; bazıları hava koşulu sensörü yönetim tuşları içerir. Bazılarında geçici duvar askısı, diğerlerinde sabit plaka vardır. Aksesuarı şekil 2 veya 3'e göre takın. Şekil 1, modele göre bulunan tuşları gösterir.

A - Birim tuşları, yalnız P6, P6S, W6, W6S: Kumanda edilecek otomasyonu veya otomasyonları seçer. Kayıt sırasında en az bir tuşu, en az bir otomasyonla veya otomasyon dizisiyle ilişkilendirerek programlayın. Tuş bir komut alma birimi olur; ilişkili otomasyonlar aynı komutları alır. Diğer tuşları sistem ihtiyacına göre benzer biçimde programlayın. Böylece bir cihazda 6 bağımsız verici bulunur.

B - Komut tuşları, tüm modeller: Yukarı, durdur ve aşağı komutlarını gönderir. P6, P6S, W6, W6S'de önce hedef birimi seçin.

C - Otomatik komut yönetim tuşları, yalnız P1S, P6S, W1S, W6S: Açma tuşu, motorun kurulu hava koşulu sensörlerinden otomatik komut almasına izin verir; kapatma tuşu alımı engeller. Sırasıyla otomatik veya manuel çalışmayı seçerler. Rüzgâr sensörü kapatılamaz; otomasyonu rüzgâr hasarından korur. Otomatik modda da manuel komut verilebilir. Otomasyonun ve sensörün kılavuzlarını okuyun.

D - Programlama tuşları, tüm modeller: Era Mat gibi uyumlu motorlarda PRG, programlama işlemlerine girişi; ESC çıkışı hızlandırır. Erişmek için pil kapağını çıkarın. P6, P6S, W6, W6S'de önce işlemin yapılacağı tek birimi seçin.

VERİCİNİN KONTROLÜ

Motor alıcısına kaydetmeden önce herhangi bir tuşa basıp LED'in yandığını doğrulayın; şekil 1-E. Yanmıyorsa Pillerin Değiştirilmesi bölümüne bakın.

ÖZEL İŞLEVLER

Birim seçimi, yalnız P6, P6S, W6, W6S: Komut verilecek otomasyon grubunu seçin. LED'i birkaç saniye yanar. Sönmeden başka birimler ekleyin; yanlış seçilen birimin LED'ini söndürmek için tuşuna kısaca basın. LED'ler kendiliğinden sönünce seçimler, yeni birimler seçilene kadar bellekte kalır. Bu birimlere yeniden seçmeden komut gönderilebilir.

HAVA KOŞULU SENSÖRLERİNİN OTOMATİK KOMUTLARI

P1S, P6S, W1S, W6S'de bağlı hava koşulu sensörlerinin, örneğin Güneş otomasyonunun, otomatik komutları açılıp kapatılabilir. Uygun yönetim için otomatik komut açma/kapatma tuşları olan tek bir verici kullanın. Yalnız P6S ve W6S: Ayarı değiştirmeden önce hedef birimi veya birimleri seçin. Kontrol için her seferinde tek birim seçip gösterge tablosuna göre LED'leri izleyin. Birden çok birim seçiliyken iki LED de sönük görünüyorsa seçili birimlerden en az birinde otomatik komutlar açıktır.

VERİCİNİN KAYDEDİLMESİ

Kontrol ünitesi/alıcı kılavuzunun desteklediği bir yöntem seçin:
A - Mod I.
B - Mod II.
C - Kayıtlı verici aracılığıyla yeni verici.
D - Kayıtlı vericiden Etkinleştirme Kodu.
Ayrıntılı işlemler, www.niceforyou.com adresinde de bulunan motor/kontrol ünitesi kılavuzundadır. Tuş simgeleri/numaraları ve karşılıkları için şekil 1-B'ye bakın.

A - Mod I: Motorun mevcut tüm komutları, fabrika düzenine göre verici tuşlarına birlikte ve otomatik atanır. Montajcı bu modda komut/tuş ilişkilerini değiştiremez. İşlem sonunda her tuşun önceden belirlenmiş komutu vardır.

B - Mod II: Motorun mevcut komutlarından birini seçilen tuşa elle atayın. Başka bir komut/tuş için işlemi bütünüyle tekrarlayın. Her otomasyonun Mod II komut listesi farklıdır; seçimden önce motor/kontrol ünitesi kılavuzuna bakın.

C - Kayıtlı verici aracılığıyla yeni verici: Motorda önceden kayıtlı en az bir verici gerekir. Kayıtlı vericiyle birlikte, motordan en fazla 20m uzakta işlem yapın. Yeni verici, kayıtlı vericideki komutların aynısını edinir.

D - Etkinleştirme Kodu: Yalnız Nice Era motorları/kontrol üniteleri içindir. Era-P ve Era-W vericilerinde Etkinleştirme Kodu vardır. Motorun YENİ'yi ilk komutlarda tanıyıp otomatik kaydetmesi için kayıtlı ESKİ'den YENİ'ye aktarın. Aktarım yalnız Era-P ve Era-W vericileri arasında yapılabilir.

ETKİNLEŞTİRME KODU - İŞLEM

01. Vericileri, Era P için şekil 6 veya Era W için şekil 7'deki gibi işlem sonuna kadar bitişik tutun.
02. YENİ'de: P6, P6S, W6, W6S için önce hedef birim tuşuna kısaca basın. ESKİ'nin LED'i sürekli yanana kadar yukarı tuşunu basılı tutup bırakın. ESKİ'nin LED'i yanıp sönmeye başlar.
03. ESKİ'de: P1, P1S, W1, W1S için aşağı tuşuna basıp bırakın. P6, P6S, W6, W6S için aktarılacak kodu içeren birim tuşuna basıp bırakın. Tuş bırakılınca iki LED kısa süre yanıp sönerek aktarımı onaylar.

Hızlı hata yanıp sönmeleri: 10 = Cihazlar arasında iletişim hatası; 15 = Süre sınırı aşıldığı için kayıt yapılamadı.

PİLLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Zayıf piller menzili belirgin azaltır. Bir tuşa basıldığında LED'in geç yanması pillerin bitmek üzere, soluk yanması tamamen bitmiş olduğunu gösterir. Şekil 4 veya 5'teki kutuplamaya uyarak aynı tip iki yeni pil takın. Bitmiş piller kirletici içerir; yerel kurallara göre ayrı toplayın, karışık evsel atıklara atmayın.

ÜRÜNÜN BERTARAFI

Ürün otomasyonunun parçasıdır ve onunla birlikte bertaraf edilmelidir. Montajda olduğu gibi kullanım ömrü sonunda sökme/bertaraf işlemlerini yetkili personel yapmalıdır. Bazı malzemeler geri dönüştürülebilir, bazıları dönüştürülemez. Bu ürün grubu için yerel sistemleri öğrenin. Bazı parçalar, salındığında çevreye veya insan sağlığına ciddi zarar verebilen kirletici ya da tehlikeli maddeler içerebilir. Üzeri çizili çöp kutusu, evsel atıklarla atılmasını yasaklar. Malzemeleri yerel kurallara göre ayırın veya eşdeğer yeni ürün alırken satıcıya iade edin. Uygunsuz bertaraf için yerel kurallar ağır para cezaları öngörebilir.


TEKNİK ÖZELLİKLER


Besleme: Her biri 1.5 V DC olan 2 AAA alkalin pil.
Pil ömrü: Günde 10 gönderimle yaklaşık 2 yıl.
Frekans: 433.92 MHz (±100 kHz).
Yayılan güç: Yaklaşık 1 mW E.R.P.
Kodlama: Standart O-Code, Flo-R uyumlu, 72 bit değişken kod.
Sıcaklık: –20°C ile +55°C.
Tahmini menzil: Dışarıda 200 m; binalarda 35 m.
Koruma: IP 40, ev veya korunaklı ortamlar.
Boyutlar: Era-P 49 × 150 × 14 mm; Era-W 80 × 80 × 15 mm.
Ağırlık: Era-P 85 g; Era-W 70 g.


Aynı frekansta çalışan alarm veya kulaklık gibi cihazlar, vericinin menzilini ve alıcının alımını önemli ölçüde etkiler. Nice bu koşullarda gerçek menzili garanti edemez. Değerler 20°C (±5°C) içindir. Nice S.p.a., kullanım amacını ve işlevleri koruyarak ürünlerde gerektiğinde değişiklik yapabilir.


CE UYGUNLUK BEYANI


Nice S.p.A., ürünün ilgili ve uygulanabilir direktiflere ve standartlara uygun olduğunu beyan eder. Tam AB beyanı: https://www.niceforyou.com/en/support.
Nice SpA; Via Callalta, 1; 31046 Oderzo TV Italya; info@niceforyou.com

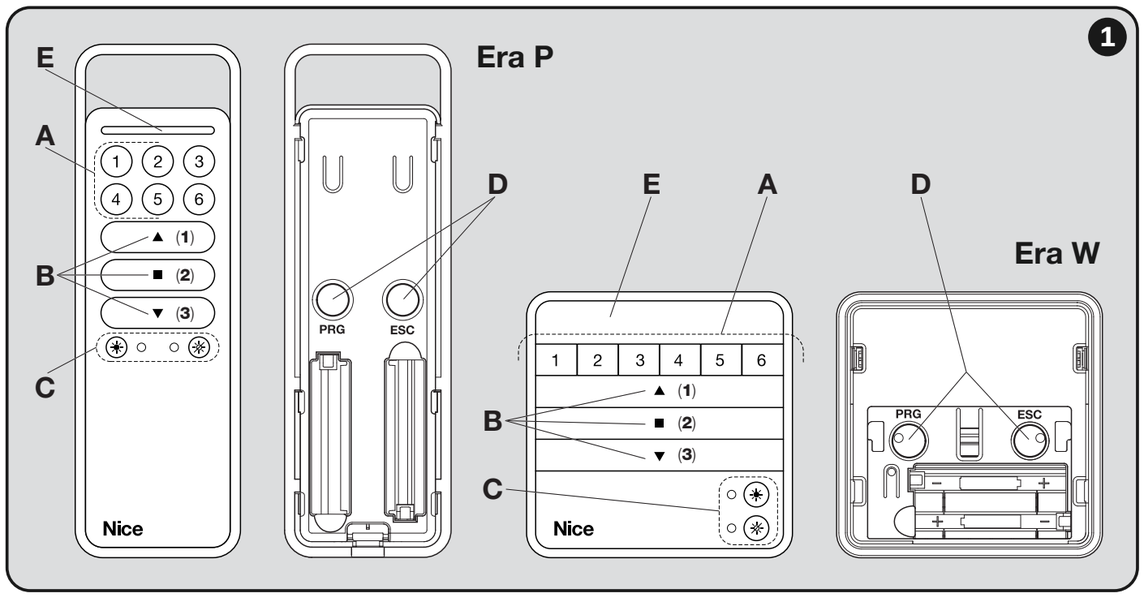


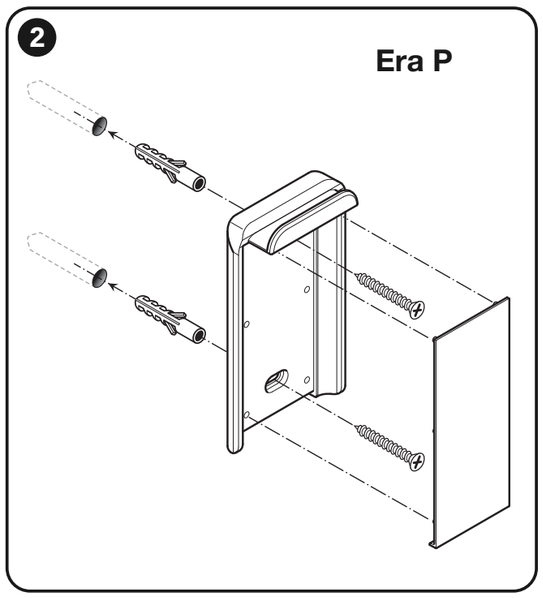


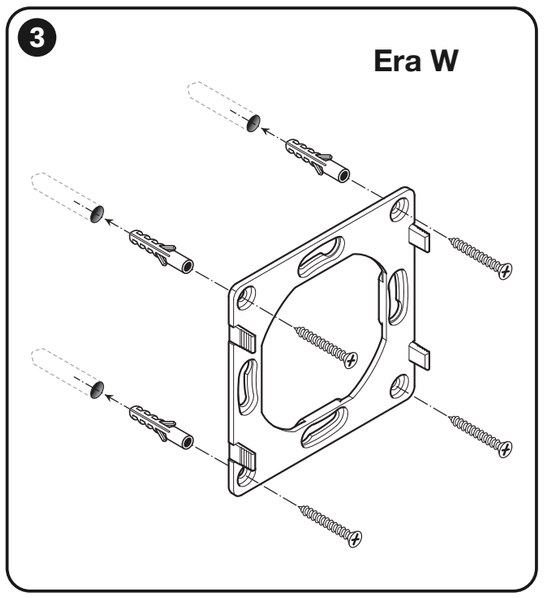

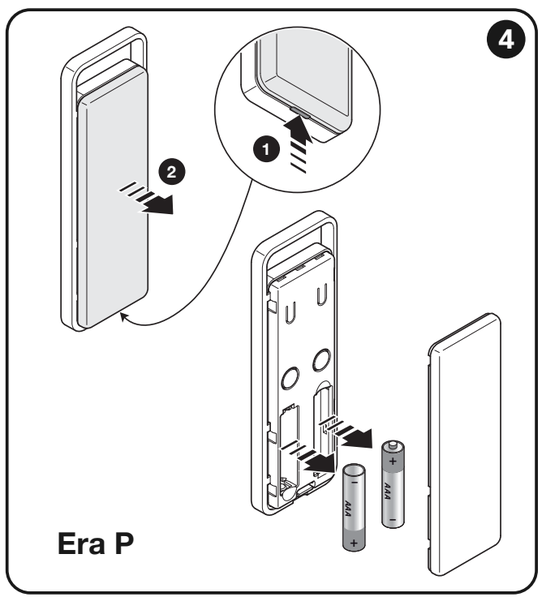

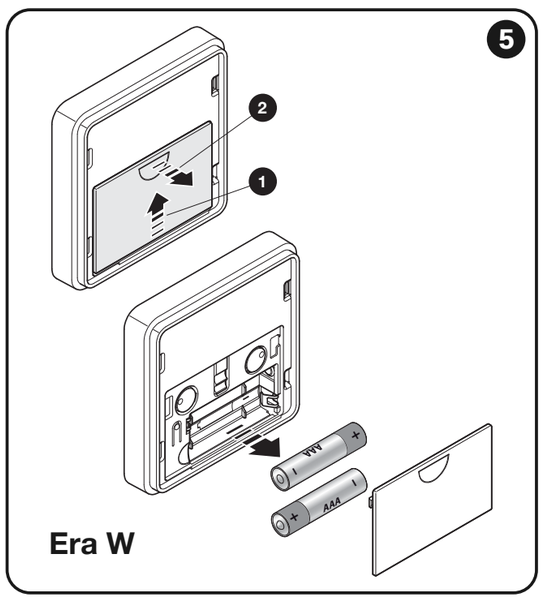

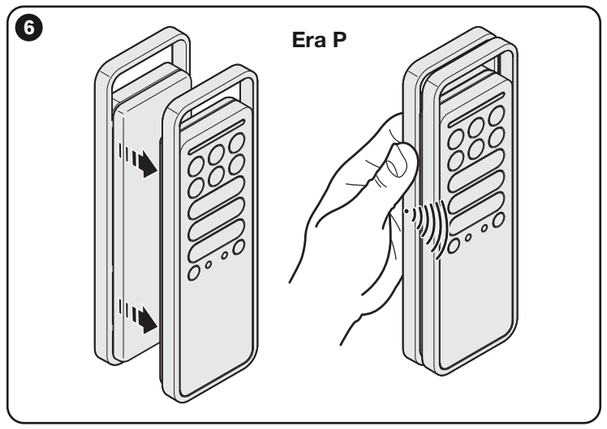

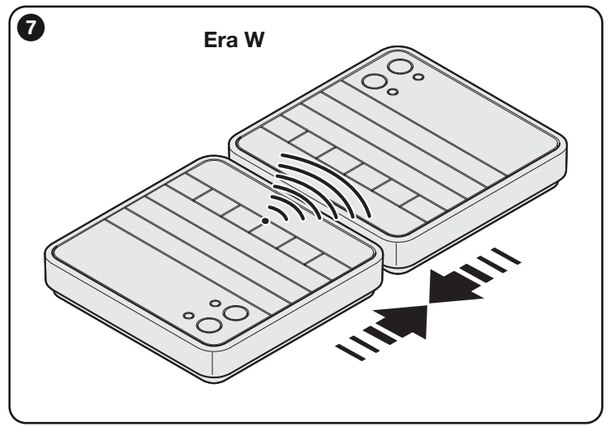

OTOMATİK KOMUT LED GÖSTERGELERİ

yanık; sönük = işlev açık;

sönük; yanık = işlev kapalı;

Tablo simgeleri, şekil 1-C'deki fiziksel hava koşulu yönetim tuşlarıyla aynıdır. Rüzgâr sensörü kapatılamaz. Era-P taşınabilir; Era-W duvara montajlıdır.

Era-P/W

Verici

Montajcı için talimatlar

CE

Nice

IS0104A00MM_31-07-2026