PS 124 224 324

CE

Yedek akü

TR - Montaj ve kullanım talimatları ve uyarıları

Nice

TÜRKÇE

Asıl metin

1 GENEL GÜVENLİK UYARILARI VE ÖNLEMLER

Güvenli uygulama!

- **DİKKAT! Kişilerin güvenliği için bu talimatlara uyun.**
- **DİKKAT! Önemli güvenlik talimatları: Güvenli bir yerde saklayın.**
- **DİKKAT! Montaj, bağlantı, deneme, devreye alma ve bakım işlemlerini yalnız nitelikli ve yetkin bir teknisyen yapmalıdır.**

Dikkat! Bu uyarılara uyun:

- Cihazın hiçbir parçasını değiştirmeyin. İzin verilmeyen işlemler arızaya yol açabilir. Üretici, keyfi değişikliklerden doğan zararlardan sorumlu değildir.
- Yedek aküyü sudan ve diğer sıvılardan koruyun. İçeri sıvı girerse hemen otomasyondan ayırıp Nice Servisine başvurun. Bu durumda kullanılması tehlikelidir.
- Cihazı ısı kaynaklarından ve açık alevden uzak tutun; aksi halde hasar veya arıza oluşabilir.

- **Aküyü monte edip bağlamadan önce sistemin şebeke beslemesini kesin.**
- Montajdan önce ürünün sağlamlığını ve modelin uygunluğunu teknik özelliklere göre kontrol edin.
- Montajla ilgili şüphe varsa ilerlemeyin; Nice Teknik Servisine başvurun.
- Ambalajı yürürlükteki yerel kurallara uygun bertaraf edin.
- Kullanılmadığında zararlı madde sızıntısını önlemek için otomasyondan ayırıp kuru bir yerde saklayın.

2 ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM AMACI

Bu yedek akü, Nice kontrol üniteli bahçe kapısı ve garaj kapısı otomasyonları için tasarlanmıştır.

Dikkat! Diğer kullanımlar uygunsuzdur ve yasaktır!

Akü, ani elektrik kesintisinde otomasyona acil besleme sağlar. Dolu aküyle yaklaşık 10 hareket yapılabilir. Diğer veriler Ürünün Teknik Özellikleri bölümündedir. PS324, isteğe bağlı TNA9 braketleri ve kablosuyla kontrol ünitesinin dışına da kurulabilir.

3 MONTAJ VE BAĞLANTI

Akünün montajı ve bağlantısı için bağlanacağı otomasyonun kullanım kılavuzuna bakın.

Uyarılar

- **PS124 ve PS324: Akü ile kontrol ünitesi arasındaki kablonun soketlerinde kutup yönü yoktur. Aküye ince soketi, kontrol ünitesine büyük soketi takın.**

- **PS224: Kablonun iki ucu da aküye veya kontrol ünitesine takılabilir. Soketlerin takılma yönü belirlidir; tutucu mandalın yönüne göre takın.**

4 DENEME VE DEVREYE ALMA

Yedek aküyü kontrol ünitesine bağladıktan hemen sonra şu kontrolleri yapın.

1. Aküde L2'nin (Şek. 1) yandığını doğrulayın: Akü sistemi beslemektedir. Kontrol ünitesinde LED'lerin doğru çalışmayı gösterdiğini kontrol edin. Sonuç uygun değilse akü boşalmış olabilir. Şebeke bağlıyken 2. adımı uygulayın. Tekrar denemeden önce birkaç saat bekleyin.

2. Şebekeyi bağlayın ve aküde L1'in (Şek. 1) yandığını doğrulayın; akünün doğru şarj edildiğini gösterir.

3. Şebeke beslemesiyle sistemin doğru çalıştığını kontrol etmek için tam bir açma veya kapama hareketi yaptırın.

4. Şebekeyi ayırın ve L2'nin (Şek. 1) yandığını doğrulayın. Yalnız yedek aküyle beslenirken sistemi denemek için en az bir tam açma ve kapama hareketi yaptırın.

Not

– PS124 ve PS324: Bağlı otomasyona göre, yüksek hız seçilmiş olsa da hareketler yavaş gerçekleşebilir.
– PS224: Bağlı otomasyona göre, aküyle çalışmada hareket hızı şebeke beslemesine kıyasla azalabilir.

5. Kontroller bitince otomasyonu yeniden şebekeye bağlayın.

ÜRÜNÜN BERTARAFI

Bu ürün otomasyonun bir parçasıdır ve onunla birlikte bertaraf edilmelidir.

Montaj gibi, kullanım ömrü sonunda söküm ve bertaraf işlemlerini de nitelikli personel yapmalıdır. Ürün, geri dönüştürülebilen ve bertaraf edilmesi gereken malzemeler içerir. Bu ürün grubu için yerel kuralların öngördüğü geri dönüşüm ve bertaraf yöntemlerini öğrenin.

Dikkat! Bazı parçalar, çevreye bırakıldığında insan sağlığına ve çevreye ciddi zarar verebilen kirletici veya tehlikeli maddeler içerebilir.

Simge, evsel atıkla birlikte atılmasının yasak olduğunu belirtir. Yerel kurallara göre ayrı toplayın veya eşdeğer yeni bir ürün alırken satıcıya teslim edin.




Dikkat! Usulsüz bertaraf, yerel kurallara göre ağır yaptırımlara yol açabilir.

ÜRÜNÜN BAKIMI

Yedek akü bakım gerektirmez. Uzun süre kullanılmayacaksa otomasyondan ayırıp kuru bir yerde saklayın.

Yaşlanma nedeniyle çalışma süresi belirgin biçimde azalırsa aküleri değiştirin. Bu işlemi yalnız nitelikli teknik personel yapmalıdır; NICE Servisine başvurun.

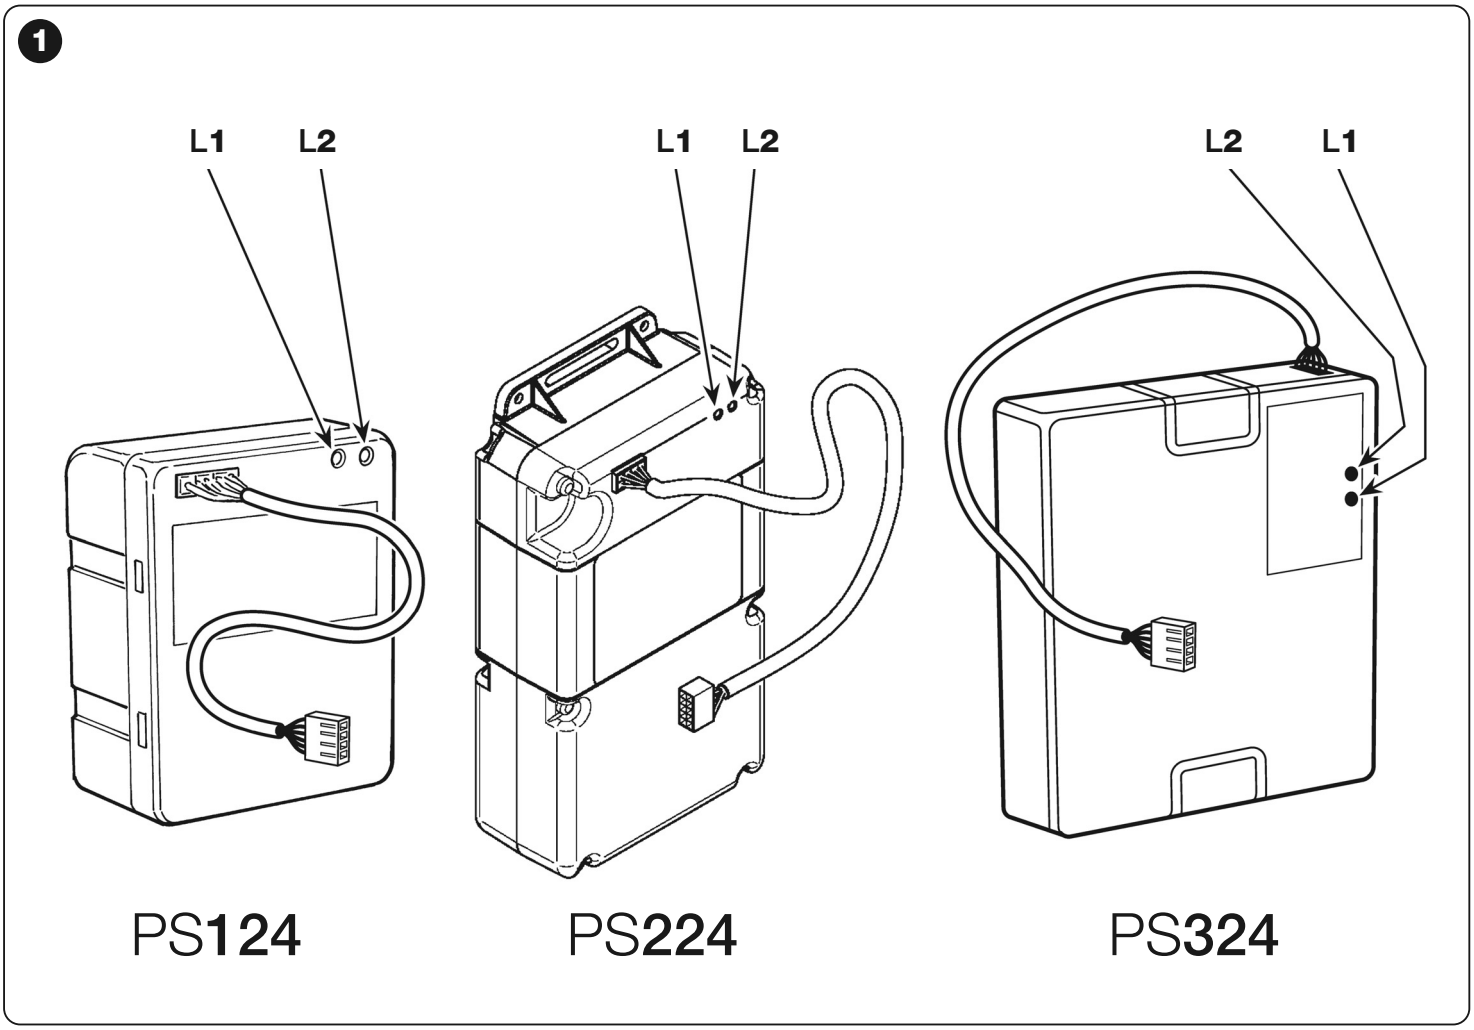

TR

TR – ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	PS124	PS224	PS324
Tip	Elektrik kesintisinde otomatik kapıları beslemek için şarj cihazıyla birlikte 24 V akü takımı		
Teknoloji	Bakım gerektirmeyen kapalı kurşun-asit akülerde elektrik enerjisi depolama		
Gerilim	Tam doluyken 28 V; tam boşalmada 16 V (akü tamamen boşalınca otomatik olarak ayrılır)		
Verilen akım	Nominal 6 A; ilk kalkışta 3 saniye boyunca 8 A	Nominal 15 A; ilk kalkışta 0.5 saniye boyunca 20 A	Nominal 8 A; ilk kalkışta 3 saniye boyunca 10 A
Kapasite	1,2 Ah; beklemede yaklaşık 12 saat veya 4 A yükte 5 dakika. Ortalama en az 10 harekete karşılık gelir.	7,2 Ah; beklemede yaklaşık 30 saat veya 15 A yükte 12 dakika çalışma.	2.2 Ah; beklemede yaklaşık 20 saat veya 8 A yükte 5 dakika. Ortalama en az 10 harekete karşılık gelir.
Tam dolum süresi	Yaklaşık 16 saat	Yaklaşık 20 saat	Yaklaşık 16 saat
Akü ömrü	Tahminen 4 ile 6 yıl; %30 deşarjda 1000'den, %50 deşarjda 500'den, %100 deşarjda 200'den fazla çevrim		
Ortam sıcaklıkları	-20 ile +55°C (sıcaklık düştükçe akü verimi azalır; -10°C'de verim %30'dur. Sıcaklık arttıkça akü ömrü kısalır; 40°C'de ömür 2 yıla düşebilir)		
Asitli, tuzlu veya patlayıcı ortam	Hayır		
Montaj ve irtibatlar	Kontrol ünitesi veya redüktörlü motordaki özel bölmelere yerleştirilir. Verilen özel kabloyla bağlanır.		
Koruma derecesi	IP 30 (yalnız kontrol ünitesi, redüktörlü motor veya başka korumalı ortamların içinde kullanım)		
Boyutlar	104 x 53 x h 143 mm	162 x 78 x h 297 mm	163 x 188 x h 48 mm
Kütle	1,450 g	5,500 g	2,400 g

Uyarılar:

– PS124 - PS224 - PS324 ürünleri Nice S.p.a. (Treviso, İtalya) tarafından üretilir.
– Tüm teknik özellikler 20°C (± 5°C) ortam sıcaklığı için geçerlidir.
– Nice S.p.a., kullanım amacı ve işlevleri aynı kalmak kaydıyla, gerekli gördüğünde ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
– Kurşun-asit akülerin performansı kullanım koşullarına bağlıdır: sıcaklık, çekilen akım, şarj seviyesi ve akünün yaşı teknik değerleri önemli ölçüde değiştirebilir.

CE UYGUNLUK BEYANI

Not: Bu beyan, Nice Spa merkezinde saklanan resmî belgenin kılavuzun basımından önceki son revizyonuna karşılık gelir. Metin yayıma uyarlanmıştır.

Numara: 280/PS Revizyon: 2

Aşağıda imzası bulunan Genel Müdür Luigi Paro, aşağıdaki ürünün uygunluğunu kendi sorumluluğu altında beyan eder:

Üretici:	NICE s.p.a.
Adres:	Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV), İtalya
Tip:	Yedek akü
Modeller:	PS124, PS224, PS324
Aksesuarlar:	Yok

Ürün, 22 Temmuz 1993 tarihli Avrupa Konseyi 93/68/EEC Direktifi ile değiştirilen aşağıdaki direktiflerin temel gereklerini karşılar:


• Elektromanyetik uyumluluğa ilişkin üye devlet mevzuatının yakınlaştırılması ve 89/336/EEC Direktifinin yürürlükten kaldırılması hakkında 15 Aralık 2004 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 2004/108/EC Direktifi. Standartlar: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007.

• Belirli gerilim sınırları içinde kullanılan elektrikli ekipmana ilişkin üye devlet mevzuatının yakınlaştırılması hakkında 12 Aralık 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 2006/95/EC Direktifi. Uyumlaştırılmış standartlar:
EN60335-1:1994+A11:1995+A1:1996+
A13:1998+A14:1998+A15:2000+
A2:2000+A16:2001;
EN60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+
A2:2006+A12:2006

Ayrıca PS124 ve PS224'te kullanılan akülerin, kapalı ve valf kontrollü kurşun-asit aküler olan VRLA tipinde olduğu ve IATA/ICAAO tehlikeli madde düzenlemelerinin A67 özel hükmüne uygun olduğu beyan edilir. Buna göre PS124, PS224 ve PS324 tehlikeli madde sayılmaz; hava, deniz ve kara yoluyla risksiz taşınabilir.

Oderzo, 28 Mayıs 2009

Luigi Paro (Genel Müdür)

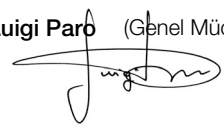

Nice

Genel merkez

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

İtalya'da Nice

Nice Padova
Padova Italia
Ph. +39.049.87.01.05.1
Fax +39.049.87.07.63.8
infopd@niceforyou.com

Nice Roma
Roma Italia
Ph. +39.06.72.67.17.61
Fax +39.06.72.67.55.20
inforoma@niceforyou.com

Dünya genelinde Nice

Nice France
Buchelay France
Ph. +33.(0)1.30.33.95.95
Fax +33.(0)1.30.33.95.96
info@fr.niceforyou.com

Nice France Sud
Aubagne France
Ph. +33.(0)4.42.62.42.52
Fax. +33.(0)4.42.62.42.50
infomarseille@fr.niceforyou.com

Nice France Rhône Alpes
Decines Charpieu France
Ph. +33.(0)4.78.26.56.53
Fax +33.(0)4.78.26.57.53
infolyon@fr.niceforyou.com

Nice Belgium
Leuven (Heverlee) Belgium
Ph. +32.(0)16.38.69.00
Fax +32.(0)16.38.69.01
info@be.niceforyou.com

Nice Deutschland
Gelnhausen Deutschland
Ph. +49.(0)6051.91.520
Fax +49.(0)6051.91.52.119
info@de.niceforyou.com

Nice España Madrid
Mostoles Madrid España
Ph. +34.(0)9.16.16.33.00
Fax +34.(0)9.16.16.30.10
info@es.niceforyou.com

Nice España Barcelona
Sant Quirze del Valles
Barcelona España
Ph. +34.(0)9.37.84.77.75
Fax +34.(0)9.37.84.77.72
info@es.niceforyou.com

Nice Australia
Wetherill Park Australia
Ph. +61.(0)2.96.04.25.70
Fax +61.(0)2.96.04.25.73
info@au.niceforyou.com

Nice China
Shanghai P. R. China
Ph. +86.21.575.701.46
Fax +86.21.575.701.44
info@niceforyou.com.cn

Nice USA
San Antonio Texas USA
info@us.niceforyou.com

Nice Russia
Odintsovo Moscow Region Russia
Ph. +7.495.739.97.02
Fax +7.495.739.97.02
info@ru.niceforyou.com

Nice South Africa
Johannesburg South Africa
info@co.za.niceforyou.com

Nice Polska
Pruszków Polska
Ph. +48.(022).759.40.00
Fax +48.(022).759.40.22
info@pl.niceforyou.com

Nice Portugal
Mem Martins Portugal
Ph. +351.21.922.82.10
Fax +351.21.922.82.19
info@pt.niceforyou.com

Nice Romania
Cluj Napoca Romania
Ph./Fax +40.(0)264.453.127
info@ro.niceforyou.com

Nice Turkey
Kadikoy Istanbul Turkey
Ph. +90.216.456.34.97
Fax +90.216.455.78.29
info@tr.niceforyou.com

Nice UK
Sutton in Ashfield
United Kingdom
Ph. +44.16.23.55.80.86
Fax +44.16.23.55.05.49
info@uk.niceforyou.com

www.niceforyou.com

IST251.4862 – Rev. 01 – 23-09-2009