TTX4

⚠ ⚠ DİKKAT! ÜRÜN TEHLİKELİ ELEKTRİK GERİLİMİ TAŞIR

1 - MONTAJ VE GÜVENLİK UYARILARI

Dikkat! TTX4'ün montajını ve devreye alma için elektrik hazırlıklarını, yürürlükteki mevzuata, standartlara ve bu talimatlara uygun olarak yalnız nitelikli teknik personel yapmalıdır.

Dikkat! TTX4'ü bir elektrik buatının içine monte edin. Muhafazası yalnız katı cisimlere karşı korur; sıvı girişine karşı korumaz. Yeterince korunmayan yerlere monte etmeyin.
Dikkat! Muhafazayı açmayın veya delmeyin. Etiketli anten kablosunu kesinlikle kesmeyin; tehlikeli gerilim taşır.

Dikkat! Tüm elektrik bağlantılarını besleme kesilmişken yapın. Bağlantı şemasına eksiksiz uyun; yanlış bağlantı kontrol ünitesinde ciddi arızaya yol açabilir. Tereddüt halinde deneme YAPMAYIN; www.niceforyou.com adresinde de bulunan ilgili teknik bilgi föylerine başvurun.

2 - ÜRÜNÜN TANIMI

TTX4, Nice FLO-R serisinden değişken kodlu bir vericidir. Bu sıva altı model yalnız garaj kapısı, bahçe kapısı, tente, panjur ve benzeri otomasyonları kumanda etmek içindir. Diğer kullanımlar amacına aykırıdır ve yasaktır. Şebekeden beslenir; komutlar, kutuya dahil olmayan ayrı kumanda butonlarıyla verilir.

3 - MONTAJ VE BAĞLANTILAR

Montaj ve bağlantıdan önce Montaj ve Güvenlik Uyarıları bölümünü dikkatle okuyun. TTX4'ü bir buata yerleştirin; kolay erişilen yere en fazla 4 kumanda butonu takın.
• Kalıcı konumlu anahtar yerine anlık basmalı buton kullanın.
• En yüksek menzil için TTX4'ü yerden olabildiğince yükseğe ve engelsiz bir konuma yerleştirin.
• Montaj sırasında anten teline zarar vermeyin.

Bağlantılar — şekil 1
• 110–240 Vac, 50/60 Hz beslemeyi 6 numaralı faz ve 7 numaralı nötr klemensine bağlayın.
• Her butonu kendisine ayrılan klemense bağlayın. Her butonun kablosu en fazla 10 m olmalıdır.
• Dikkat! Butonlar tehlikeli gerilim taşır; yeterince yalıtılmalı ve korunmalıdır.
• Her butonun ortak telini 5 numaralı klemense bağlayın.
Tüm bağlantılar tamamlanınca şebeke beslemesini açın.

4 - ALICININ PROGRAMLANMASI

TTX4 ve diğer FLO-R vericiler, eşleştirilen alıcının olanaklarına göre farklı yollarla kaydedilebilir. Alıcı uyumluluğunu Nice kataloğundan kontrol edin. TTX4 kodunu, www.niceforyou.com adresinde de bulunan alıcı montaj kılavuzunu izleyerek kaydedin.

5 - ÇALIŞMA KONTROLÜ

Kurulumdan sonra hemen bir kumanda butonuna basıp şunları doğrulayın: a) Modül LED'lerinin aynı anda yanıp sönmesi, yani gönderim yapılması; b) verilen komutun uygulanması.

6 - ÜRÜNÜN BERTARAFI

Montajda olduğu gibi kullanım ömrü sonunda sökme işlemlerini nitelikli personel yapmalıdır. Bazı malzemeler geri dönüştürülebilir, diğerleri bertaraf edilir. Bu ürün grubu için yerel geri dönüşüm ve bertaraf kurallarını öğrenin. Bazı parçalar, çevreye salındığında çevreye veya sağlığa ciddi zarar veren kirletici veya tehlikeli maddeler içerebilir.

Şekil 2'deki simge, evsel atıklarla atılmasını yasaklar. Yerel kurallara göre ayrı toplayın veya yeni ürün alırken satıcıya iade edin. Uygunsuz bertaraf, yerel mevzuata göre ağır para cezasına yol açabilir.

7 - TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans: 433.92 MHz (±100 kHz).
Besleme: 120 veya 230 Vac, 50/60 Hz; sınırlar 100 ÷ 255 V.
Bina içi menzil: En fazla 35 m (*).
Radyo kodu: Flo-R, 52 bit değişken kod.
Koruma: Muhafaza sağlamken IP 20.
Çalışma sıcaklığı: −20°C ile +55°C.
Boyutlar: U 41 × D 33 × Y 18 mm.
Ağırlık: 20 g.

Notlar: (*) Aynı frekansta sürekli yayın yapan alarm veya kablosuz kulaklık gibi cihazlar menzili ciddi etkileyebilir. Değerler 20°C (±5°C) içindir. Nice S.p.A., işlevi ve kullanım amacını koruyarak üründe değişiklik yapabilir.
Kaynak boyut notu: İngilizce tablo uzunluğu 41 mm, diğer kaynak dil tabloları 40 mm verir. Burada İngilizce değer korunmuştur.

8 - UYGUNLUK BEYANI

Not: Bu metin, Nice S.p.A.'da saklanan resmî beyanın, özellikle bu kılavuz basılmadan önceki son revizyonuna karşılık gelir. Yayıma hazırlanırken yeniden düzenlenmiştir.

Nice S.p.A. (via Pezza Alta, 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italy), TTX4'ün kullanım amacı bakımından 1999/5/CE R&TTE Direktifi'nin temel gerekliliklerini karşıladığını beyan eder. Ürün Sınıf 1'dir.
Oderzo, 16 Haziran 2006.
Lauro Buoro — Genel Müdür.


TTX4

Eu: CE 0682


Sıva altı verici modülü

Montaj personeli için talimatlar ve uyarılar

Nice

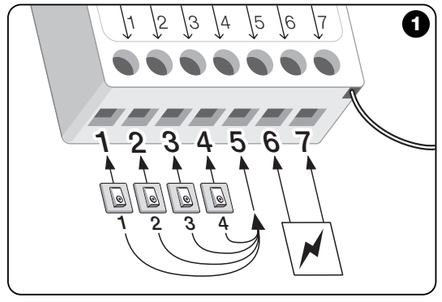

1

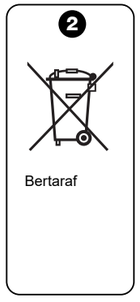

2

Bertaraf

Nice

Genel merkez

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Tel. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

İtalya'da Nice

Nice Padova
Sarmeola di Rubano PD
Italia
Tel. +39.049.89.78.93.2
Fax +39.049.89.73.85.2
infopd@niceforyou.com

Nice Roma
Roma Italia
Tel. +39.06.72.67.17.61
Fax +39.06.72.67.55.20
inforoma@niceforyou.com

Dünyada Nice

Nice France
Buchelay
Tel. +33.(0)1.30.33.95.95
Fax +33.(0)1.30.33.95.96
info@fr.niceforyou.com

Nice Rhône-Alpes
Decines Charpieu France
Tel. +33.(0)4.78.26.56.53
Fax +33.(0)4.78.26.57.53
infolyon@fr.niceforyou.com

Nice France Sud
Aubagne France
Tel. +33.(0)4.42.62.42.52
Fax +33.(0)4.42.62.42.50
infomarseille@fr.nicefor-
you.com

Nice Belgium
Leuven (Heverlee)
Tel. +32.(0)16.38.69.00
Fax +32.(0)16.38.69.01
info@be.niceforyou.com

Nice España Madrid
Tel. +34.9.16.16.33.00
Fax +34.9.16.16.30.10
info@es.niceforyou.com

Nice España Barcelona
Tel. +34.9.35.88.34.32
Fax +34.9.35.88.42.49
info@es.niceforyou.com

Nice Polska
Pruszków
Tel. +48.22.728.33.22
Fax +48.22.728.25.10
info@pl.niceforyou.com

Nice UK
Chesterfield
Tel. +44.87.07.55.30.10
Fax +44.87.07.55.30.11
info@uk.niceforyou.com

Nice Romania
Cluj Napoca
Tel/Fax +40.264.45.31.27
info@ro.niceforyou.com

Nice Deutschland
Gelnhausen-Hailer
Tel. +49.60.51.91.52-0
Fax +49.60.51.91.52-119
info@de.niceforyou.com

Nice China
Shanghai
Tel. +86.21.575.701.46
+86.21.575.701.45
Fax +86.21.575.701.44
info@cn.niceforyou.com

Nice USA Inc.
Jacksonville, Fl.
Tel. +001.904.786.7133
Fax +001.904.786.7640
info@us.niceforyou.com

www.niceforyou.com

Kod: IST221.4851 - Rev. 00, 16 - 06 - 2006