NiceWay — Kullanıcı için talimatlar ve uyarılar

TANIM VE KULLANIM AMACI

NiceWay; kapı, bahçe kapısı, tente, panjur ve benzeri otomasyonlarda kullanılan Nice radyo alıcılarını ve kontrol ünitelerini kumanda eden kapsamlı bir uzaktan kumanda serisidir. 1, 3, 6, 9 tuşlu kumanda modellerinden (A, B, C, D tipleri) ve değiştirilebilir tutuculardan oluşan modüler bir sistemdir (şekil 1).

MONTAJ

NiceWay'i monte etmek için kumandayı istediğiniz yönde seçtiğiniz tutucuya yerleştirin (şekil 1).

KAYIT

Kumandayı kaydetmek için kumanda edilecek radyo alıcısının veya kontrol ünitesinin kılavuzundaki özel talimatları izleyin. Kılavuz elinizde yoksa www.niceforyou.com adresinden indirebilirsiniz.

BESLEME PİLİ

Kumandanın pilini şu durumlarda değiştirin:
• Tuşa basıldığında komut gönderimi gecikiyorsa (pil bitmek üzere).
• Tuşa basıldığında gönderim LED'inin ışığı zayıflıyorsa (pil tamamen bitmiş).

Pilin değiştirilmesi

Vericinin pilini değiştirmek için şekil 2 ve 3'te gösterilen işlemleri izleyin.

Pilin bertarafı


Uyarı! Pil çevreyi kirleten maddeler içerir. Bittiğinde evsel çöpe atmayın. Yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kirletici maddelerin toplanması ve bertarafı için ayrılmış uygun toplama kutularına bırakın.


TEKNİK ÖZELLİKLER


Besleme: CR2032 tipi 3 VDC lityum pil.
Pil ömrü: Günde 10 gönderimle yaklaşık 2 yıl.
Frekans: 433.92 MHz (±100 kHz).
Yayılan güç: Yaklaşık 1 mW e.r.p.
Radyo kodlaması: 52 bit FLOR değişken kod.
Çalışma sıcaklığı: -20°C ile +55°C.
Menzil: Yaklaşık 200 m; bina içinde 35 m.
Koruma: IP 40; evde veya korunaklı yerlerde kullanım.
Boyutlar: Genişlik 40 × derinlik 40 × yükseklik 10 mm.
Ağırlık: 14 g.

NOTLAR

Nice S.p.a., ürünlerini iyileştirmek için teknik özellikleri önceden haber vermeden her zaman değiştirebilir; ürünlerin işlevlerini ve kullanım amaçlarına uygunluğunu korur. Tüm teknik özellikler 20°C (±5°C) ortam sıcaklığı için geçerlidir.

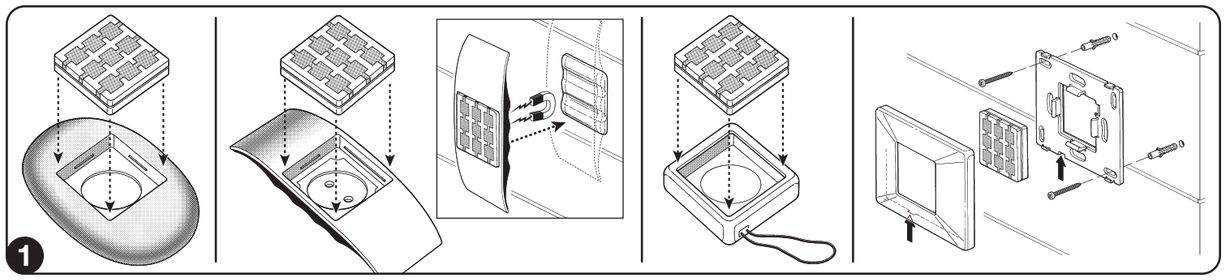

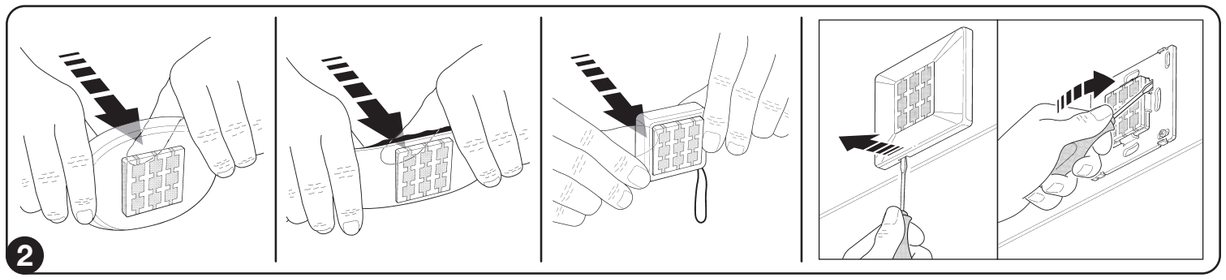

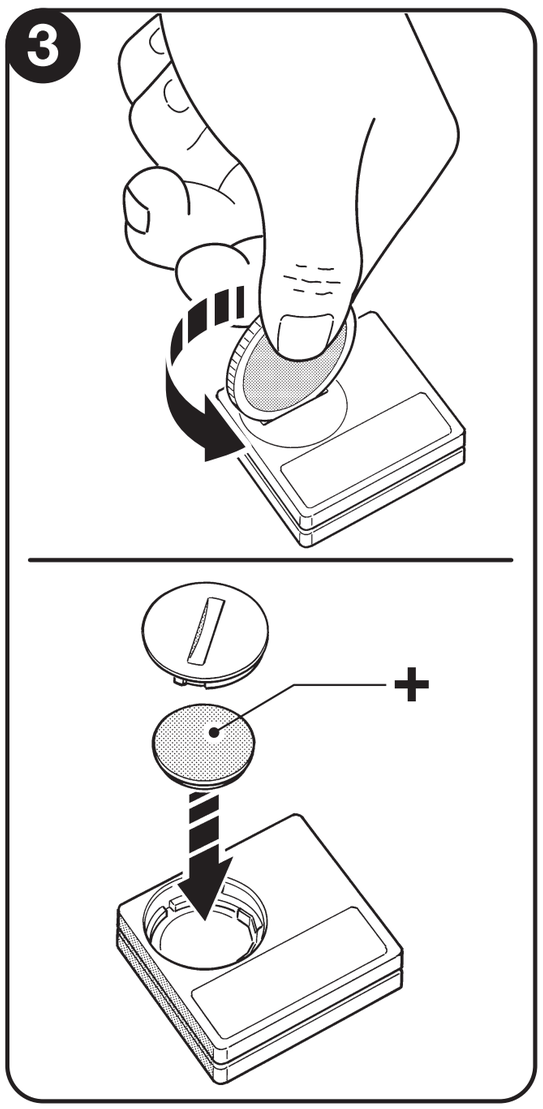

NiceWay

Verici

IST 194.4851 - Rev. 00 del 09-06-2005

CE

DNV tarafından ISO 9001/2000'e göre belgelendirilmiş kalite sistemine sahip firma.

Kaynak revizyonu: IST 194.4851 - Rev. 00, 09-06-2005.

ÇALIŞMA

NiceWay kumandalar 4 çalışma tipine ayrılır (A, B, C, D). Kumandanızın tipini belirleyip aşağıdaki ilgili kullanım talimatlarını okuyun.

A TİPİ

Her tuş bir otomasyon işlevini kumanda eder. Seçilen tuşa her basışta tek komut uygulanır.

Yalnız WM009C — montajcı notu: Mod 1 kaydı sırasında dokuz tuşun 3 bağımsız bölüme (s1, s2, s3) ayrıldığını ve her bölüme ayrı bir gönderim kodu atandığını dikkate alın.

B TİPİ

Yukarı, Durdur ve Aşağı tuşları 3 bölümde gruplandırılmıştır: 1a, 1b, 1c. Her bölüm bir otomasyonu kumanda eder; her tuş tek komut uygular: Yukarı = Aç, Durdur = Durdur, Aşağı = Kapat.

C TİPİ

Her sayı tuşu (1, 2, 3) bir otomasyonu kumanda eder ve her basışta tek komut uygular. Yukarı, Durdur ve Aşağı tuşları ise ek bir otomasyonu kumanda eder; her biri tek komut uygular: Yukarı = Aç, Durdur = Durdur, Aşağı = Kapat.

D TİPİ

Bu kumandalar komut göndermek için birbirini izleyen 2 ayrı adım kullanır: seçim ve uygulama (şekil 4).

ADIM 1 — OTOMASYONLARI SEÇİN

Kumandada (1, 2, 3, 4, 5, 6 tuşları) kumanda etmek istediğiniz otomasyonun kimlik numarasını seçin. Birden çok otomasyon için ilgili numaraları şekil 4'teki gibi art arda seçin.

Yalnız WM004G: Seçilen otomasyonlara bağlı hava koşulu sensörlerini, örneğin Güneş ve Yağmur otomasyonlarını, ON tuşuyla etkinleştirebilir veya OFF tuşuyla devre dışı bırakabilirsiniz.


ADIM 2 — KOMUTLARI GÖNDERİN

Otomasyonları seçtikten sonra LED sönmeden Yukarı (Aç), Durdur (Durdur) veya Aşağı (Kapat) tuşuna basarak komutu gönderin.

UYARI: 1 ve 2 numaralı adımlar LED yanarken tamamlanmalıdır. LED zaten yanıyorsa her tuşa basış yanma süresini 4 saniye daha uzatır (şekil 4).

Yukarı, Durdur veya Aşağı tuşuyla gönderilen komut, 1 numaralı adımda seçilen otomasyonları da önceki seçimin yerine belleğe kaydeder. Daha sonra bu otomasyonlar doğrudan Yukarı, Durdur veya Aşağı tuşuyla kumanda edilebilir.

Yukarı, Durdur veya Aşağı tuşuyla komut gönderilmeden LED sönerse yeni seçim kaydedilmez; bu tuşlar yalnız önceden belleğe kaydedilmiş otomasyonları kumanda eder.

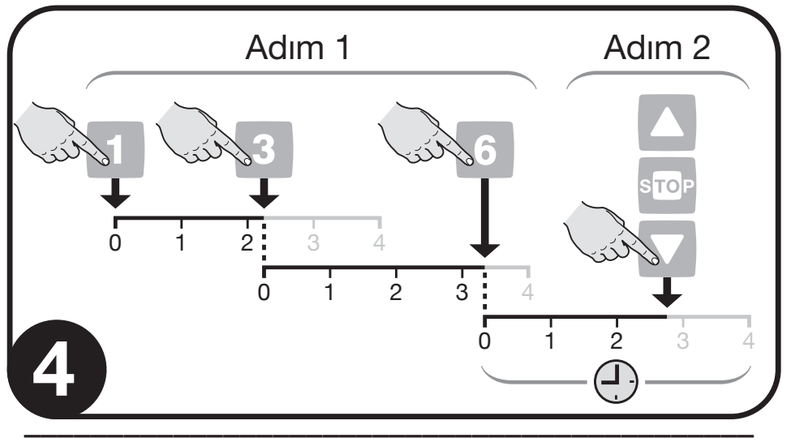

UYGUNLUK BEYANI

Nice S.p.a., Via Pezza Alta, 13 - 31046 Rustignè (sanayi bölgesi) - ODERZO (İtalya).

Nice S.p.a.; WM001C, WM003C, WM009C, WM001G, WM002G, WM003G, WM003C1G, WM006G ve WM004G ürünlerinin, öngörülen kullanım amaçları bakımından R&TTE 1999/5/EEC Avrupa Direktifi'nin temel gereklerine uygun olduğunu beyan eder.

Sınıf 1, alt sınıf 20 kapsamında üretilmiştir.

Tarih: 16 / 05 / 2005.
Lauro Buoro — Genel Müdür.



