WMS01S

Radyo vericisi


CE 0682


TR - Montaj ve kullanım talimatları ve uyarıları


Nice


TR
ÜRÜNÜ TANIMAK İÇİN HIZLI KILAVUZ


Şekil A – Montaj önerileri.
Şekil B – İki montaj seçeneği.
Şekil C – B senaryosu için isteğe bağlı montaj ayakları.
Şekil D – Vericiyi açma ve kapatma.
Şekil E – Kullanıcı ekranı. Ekran açıldığında görüntülenir.
Şekil F – Programlama ekranı.
Şekil G – A senaryosunda Mod 1'in çalışması.
Şekil H – A senaryosunda Mod 2'nin çalışması.
Şekil I – B senaryosunda Mod 3'ün çalışması.

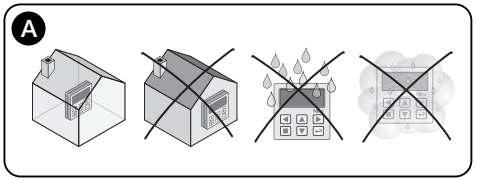

A

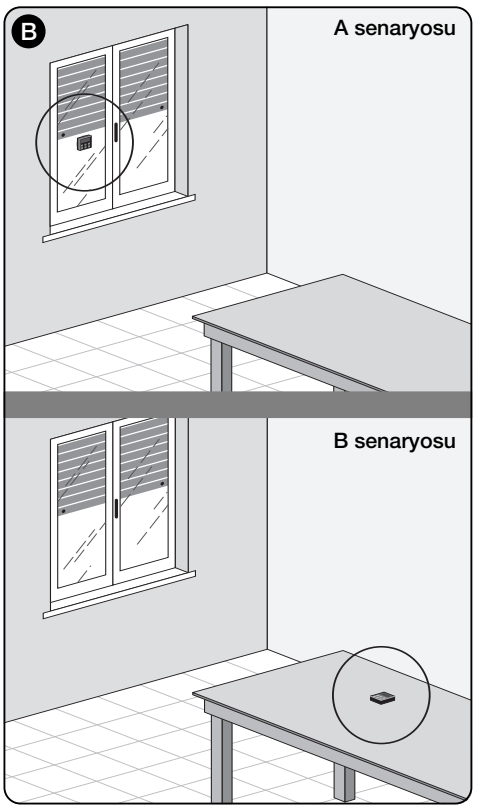
B
A senaryosu
B senaryosu

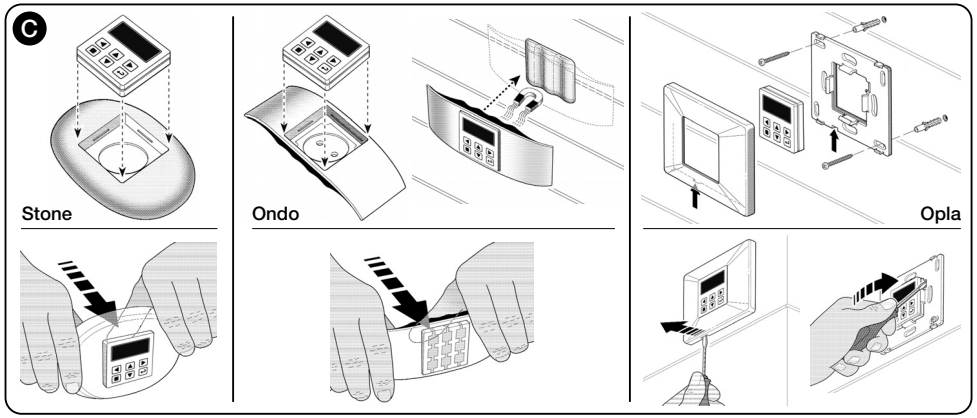

C
Stone
Ondo
Opla

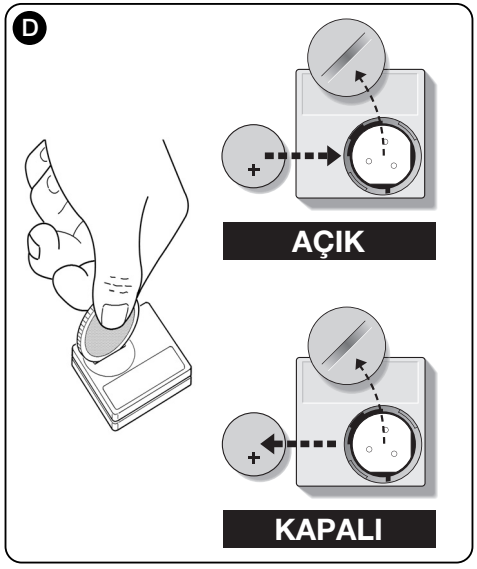
D
AÇIK
KAPALI

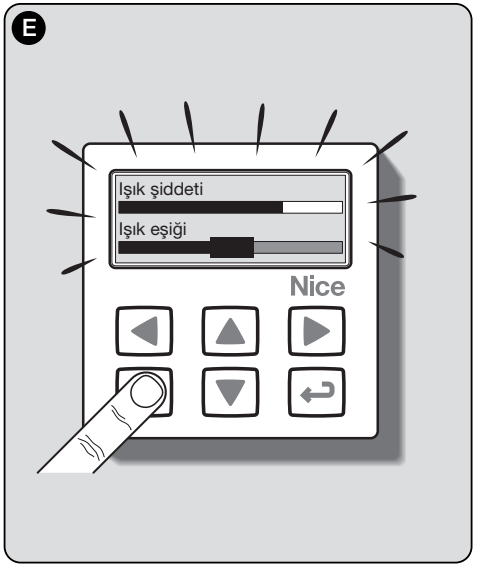

E
Işık şiddeti
Işık eşiği
Nice

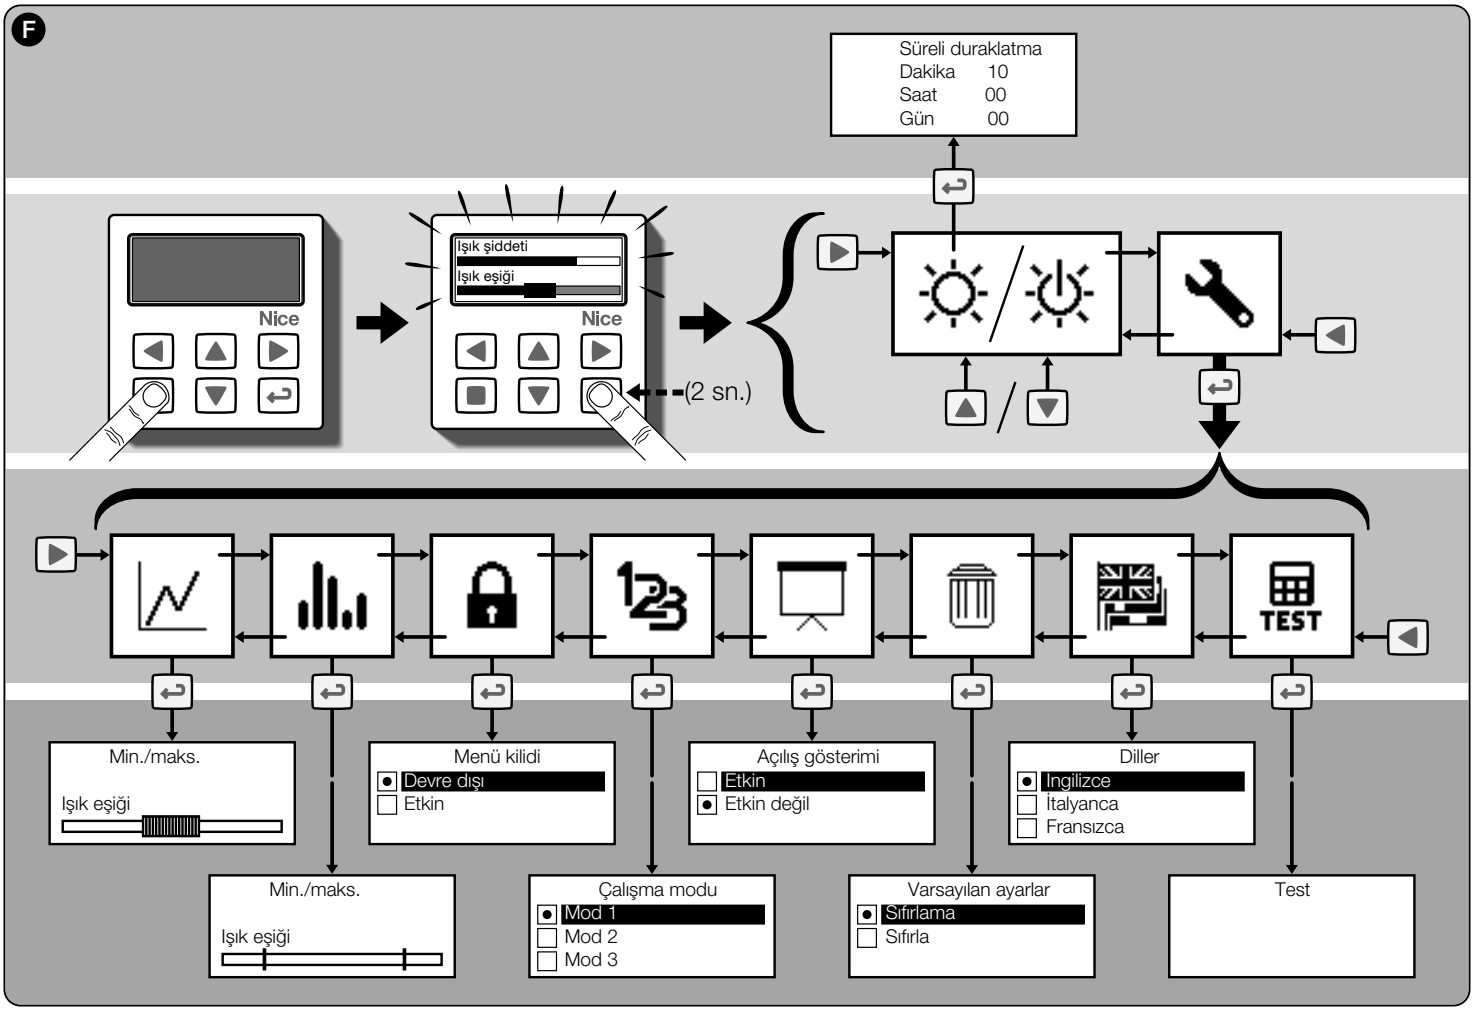
F
Süreli duraklatma
Dakika 10
Saat 00
Gün 00
Nice
Işık şiddeti
Işık eşiği
Nice
(2 sn.)
TEST
Min./maks.
Işık eşiği
Menü kilidi
Devre dışı
Etkin
Açılış gösterimi
Etkin
Etkin değil
Diller
Ingilizce
İtalyanca
Fransızca
Min./maks.
Işık eşiği
Çalışma modu
Mod 1
Mod 2
Mod 3
Varsayılan ayarlar
Sıfırlama
Sıfırla
Test


G

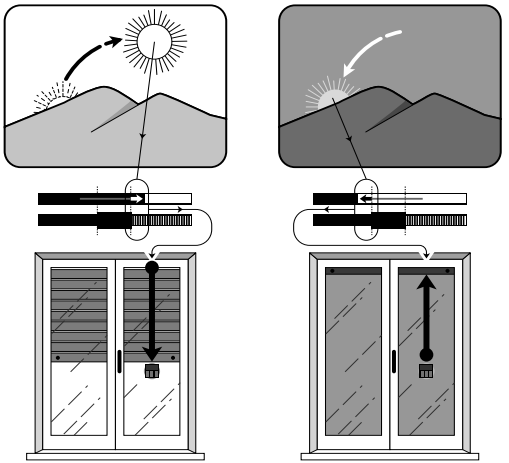


H

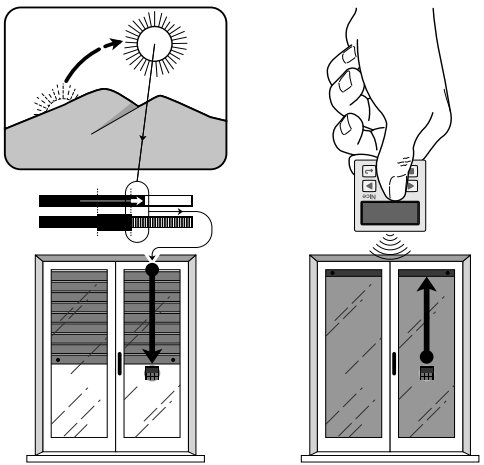

I

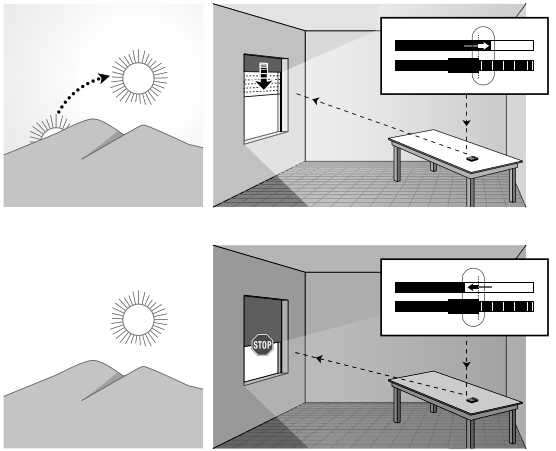

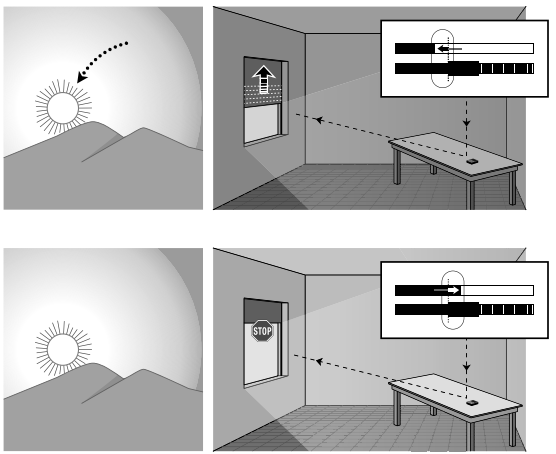

TÜRKÇE

–– BİRİNCİ KISIM ––
Kullanıcı ve montaj personeli için

1 - Güvenlik önerileri (Şekil A)

Ürünü yalnızca kapalı veya korunaklı yerlere monte edin. Ürüne sıvı temas etmesini önleyin. Ürünü buhardan ve aşırı nemden uzak tutun.

2 - Ürünün tanımı ve kullanım amacı

WMS01S, Nice panjur, güneş perdesi ve tente otomasyonlarını elle veya otomatik olarak kumanda eden bir radyo vericisidir.
Ürünün temel kullanım amacı, güneşten koruma donanımlarını otomatik olarak açıp kapatarak iç mekânı aşırı güneş ışığından korumak ve konforu sağlamaktır.
Vericinin önünde ve arkasında birer ışık sensörü vardır. Otomatik çalışmada güneşten koruma donanımlarını güneş ışığının şiddetine göre kumanda ederler.
Arka sensör yalnızca vericinin takılı olduğu pencerenin panjurunu kumanda edebilir.
Ön sensör panjur, güneş perdesi, tente ve benzeri çeşitli donanımları kumanda edebilir. Bu durumda vericiyi korunacak mekânda, gölgelemedeki değişimi algılayabileceği ve dışarıdan gelen doğrudan ışığa maruz kalmayacağı bir yere kurun.
Başka her türlü kullanım yasaktır! Üretici, kılavuzda belirtilenler dışındaki uygunsuz kullanımdan doğan yaralanma ve maddi hasardan sorumlu değildir.

2.1 - Ürünün parçaları (Şekil 1)

1) Veri ekranı.
2) Çeşitli işlevlere sahip tuşlar (bkz. Bölüm 5).
3) Ön ışık sensörü.
4) Arka ışık sensörü.
5) Pil yuvası.

3 - Ekranı açma ve kapatma

Herhangi bir tuşa basınca ekran açılır. Son tuşa basıldıktan 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

4 - Ürünün ekranları

4.1 - Kullanıcı ekranı (Şekil 2)


Ekran açıldığında aşağıdaki öğeleri içeren kullanıcı ekranı görünür:


a) «Işık şiddeti» çubuğu: Sensörün algıladığı ışık şiddetini gösterir.
b) En düşük ışık değeri (tam karanlık).
c) En yüksek ışık değeri (göz kamaştıran güneş).
d) Anlık ölçülen ışık şiddeti.
e) «Işık eşiği» çubuğu: Müdahale eşiklerinin konumlarını ve histerezis aralığının genişliğini gösterir.
f) ÜST eşik (işaretçinin sağ ucu): Işık şiddeti artıp bu eşiği aşınca sistem, ortamdaki ışığı azaltacak yönde güneşten koruma donanımını otomatik olarak hareket ettirir.
g) ALT eşik (işaretçinin sol ucu): Işık şiddeti azalıp bu eşiğin altına düşünce sistem, ortamdaki ışığı artıracak yönde güneşten koruma donanımını otomatik olarak hareket ettirir.
h) Eşik işaretçilerinin ayarlanabileceği görünmeyen alt ve üst sınırlar.
i) Histerezis aralığı: İki eşik arasındaki aralık.
l) Simge: Pil zayıfladığında görünür.
m) Simge: Programlama erişimi kilitlendiğinde görünür.
n) Simge: Verici «Elle duraklatma» durumundayken görünür.
o) Simge: Verici «Süreli duraklatma» durumundayken görünür.

4.2 - Programlama ekranları

Programlama ortamında birkaç ekran bulunur. İlk ekrana erişmek için ekran açıkken ← tuşunu simgeler görünene kadar basılı tutup bırakın. Programlama işlemleri için Bölüm 10'a bakın.

Çizimlerdeki ekran ve menü adları Türkçe açıklamalarıdır. Cihazda kullanılabilen ekran dilleri Şekil F'de gösterilmiştir.

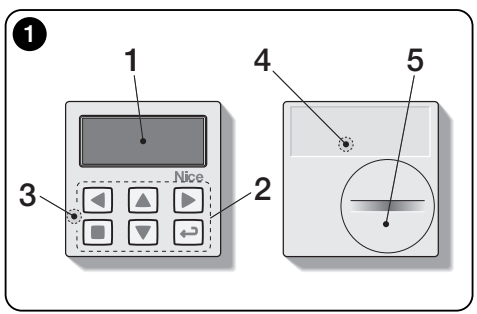

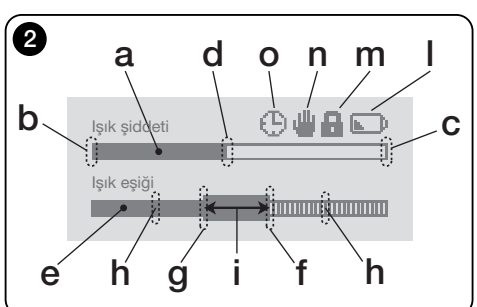

TR

5 - Tuşların işlevleri

5.1 - Kullanıcı ortamında

◀ Sistemi duraklatır veya eşik işaretçilerini seçer.
▶ Bu ortamda işlevsizdir.
▲ ▼ ■ Yukarı, aşağı ve durdur komutları.
← Programlamayı açar, alt menüde seçimi onaylar veya programlanan değeri ya da seçeneği kaydeder.
▶ + ← Programlama kilidini açar. İki tuşu aynı anda birkaç saniye basılı tutun.

5.2 - Programlama ortamında

◀ ▶ Menü ve alt menüler arasında yatay ilerler.
▲ ▼ Menü öğeleri arasında dikey ilerler, değerleri artırır veya azaltır, seçenekleri değiştirir.
■ Değişiklikleri kaydetmeden bir önceki ekrana veya menüye döner.
← Alt menü seçimini onaylar veya programlanan değeri ya da seçeneği kaydedip önceki ekrana döner.

6 - Kodun alıcıya kaydedilmesi

Dikkat! Verici yalnızca **433,92 MHz** frekansında çalışan ve **Flo-R** radyo kodunu kullanan alıcılarla uyumludur.

Kayıt için tüp motorun veya ilgili alıcının kılavuzunda anlatılan «Mod I» yöntemini kullanın. Kılavuza www.nice-service.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Kılavuz yoksa aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz.

YÖNTEM A
İlk vericinin kaydedilmesi

Bu yöntemi yalnızca tüp motora başka bir verici kaydedilmemişse kullanın.

01. Tüp motorun elektriğini kesip yeniden verin. Motor 2 uzun ses çıkarır veya 2 uzun hareket yapar. **Dikkat!** Motor açılışta 2 kısa ses çıkarır, 2 kısa hareket yapar veya hiç hareket etmezse başka verici kodları kayıtlıdır. İşlemi durdurup Yöntem B'yi uygulayın.
02. Ekran açıkken 5 saniye içinde vericinin ■ tuşunu basılı tutun. Kayıt tamamlandığında motorun verdiği 3 kısa sesten veya 3 kısa hareketten ilkinin ardından tuşu bırakın.

YÖNTEM B
İlave vericilerin kaydedilmesi

Bu yöntemi yalnızca tüp motora bir veya daha fazla verici kaydedilmişse kullanın.

01. Yeni vericinin ekranı açıkken motor 1 uzun ses çıkarana kadar ■ tuşunu basılı tutun.
02. Kayıtlı vericinin ■ tuşuna yavaşça 3 kez basın.
03. Yeni vericinin ekranı açıkken ■ tuşuna bir kez basın.
04. Motor kaydı onaylamak için 3 kısa ses çıkarır veya 3 uzun hareket yapar.
Not: Motor 6 kısa ses çıkarır veya 6 uzun hareket yaparsa bellek doludur.

7 - Ürünün montajı ve çalışması

Ürün iki farklı senaryoya göre monte edilebilir (Şekil 3). Bu senaryoların özellikleri şöyledir:

– A senaryosu
- Camın dışındaki panjurlar veya perdeler kumanda edilir.
- Verici ilgili pencerenin camına istenen yükseklikte takılır.
- Arka sensör kullanılır.

– B senaryosu
- Panjur, güneş perdesi ve tenteler kumanda edilir.
- Verici, gölgelemedeki değişimi algılayabileceği ve dışarıdan gelen doğrudan ışığa maruz kalmayacağı bir yerde masa veya dolap gibi bir yüzeye yerleştirilir.
- Ön sensör kullanılır.


7.1 - A senaryosu

7.1.1 - Montaj
Vericiyi yalnızca uygun vantuzla, ekran içeriye bakacak şekilde pencerenin camında istediğiniz yere sabitleyin. Vantuzu takmadan önce camı temizleyin. İyice tutunması için vantuzu suyla ıslatın. **Dikkat!** Vericinin camdaki konumu, panjurun kapanırken duracağı yüksekliği belirler (Şekil 4).

7.1.2 - Çalışma
Verici A senaryosuna göre kurulduğunda «Çalışma modu» işlevini aşağıdaki seçeneklerden biriyle programlayın (bkz. Bölüm 10).

• **Mod 1 (Şekil 5):** Panjur açık ve sensör ışık alıyorken, ışık şiddeti artıp üst eşiği aşarsa panjur 4 dakika sonra sensöre kadar iner. Ardından birkaç santimetre yükselip sensörü ışık alır durumda bırakır (kısmi kapanma). Daha sonra ışık şiddeti düşüp alt eşiğin altına inerse panjur 15 dakika sonra tamamen açılır.

Kullanıcı panjuru her an ▲, ■ ve ▼ tuşlarıyla istediği gibi hareket ettirebilir.

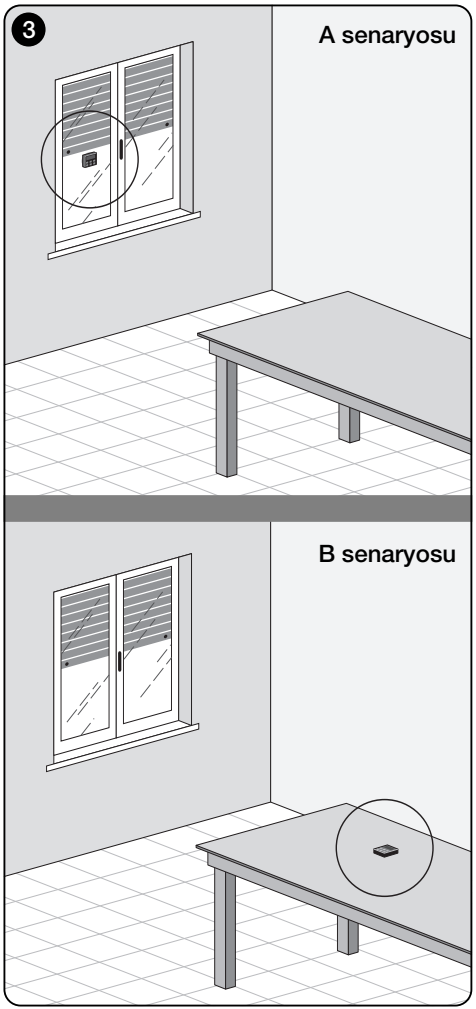

Kullanıcı açma komutu verirse, ışık daha sonra azalıp alt eşiğin altına indiğinde sistem panjuru hareket ettirmez. Kullanıcı kapatma komutu verip sensörün doğrudan ışık almasını engellerse sistemin otomatik çalışması durur. Yeniden başlatmak için panjuru açıp sensörün tekrar doğrudan güneş ışığı almasını sağlayın.

• **Mod 2 (Şekil 6):** Mod 1'e benzer. Farkı, ışık şiddeti azalıp alt eşiğin altına indiğinde panjurun yerinde kalmasıdır. Sistem panjuru yalnızca vericinin bulunduğu noktaya kadar kapatır. Panjuru kullanıcı açmalıdır.


Not: Ürün fabrikada A senaryosuna ve Mod 1'e ayarlanmıştır.


7.2 - B senaryosu


7.2.1 - Montaj
Vericiyi, kumanda edilecek güneşten koruma donanımının bulunduğu odada kurun. Vericiyi masa veya dolap gibi bir yüzeye bırakabilir ya da vantuzla sabitleyebilirsiniz. Şekil C'deki isteğe bağlı montaj ayakları da kullanılabilir.

7.2.2 - Çalışma
Verici B senaryosuna göre kurulduğunda «Çalışma modu» işlevi için aşağıdaki seçeneği programlayın (bkz. Bölüm 10).

• **Mod 3 (Şekil 7):** Ön sensörü etkinleştirir. Donanım, içerideki ışık düzeyini alt ve üst eşik arasında tutmak için kısmen açılır veya kapanır.
Donanım tamamen açıkken ışık şiddeti artıp üst eşiği aşarsa kapanmaya başlar. Işık yeniden histerezis aralığına girdiğinde durur.
Benzer biçimde ışık şiddeti azalıp alt eşiğin altına inerse donanım açılmaya başlar. Işık yeniden histerezis aralığına girdiğinde durur.

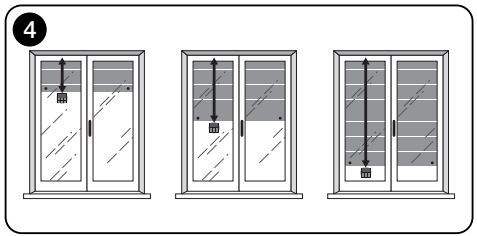

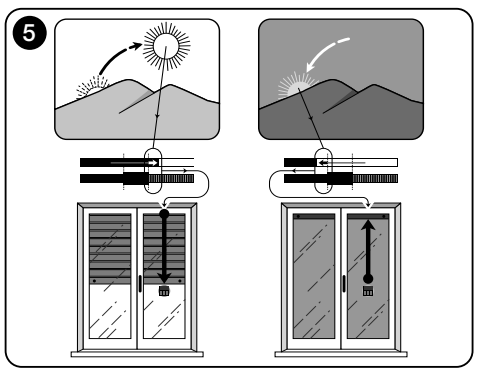

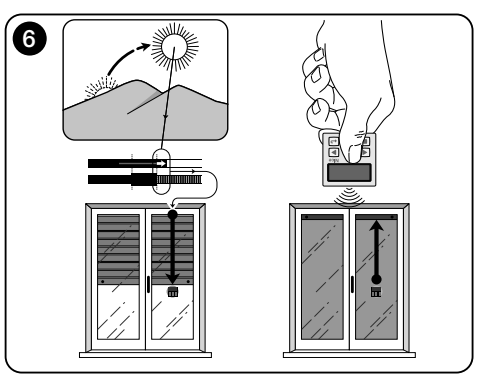

Kullanıcı ▲, ■ ve ▼ tuşlarıyla donanımı her an istediği konuma getirebilir ve sistemi duraklatabilir (Bölüm 8.1).

8 - Kullanıcının değiştirebileceği komutlar ve ayarlar

8.1 - Duraklatma işlevi

Bu işlev sistemin otomatik çalışmasını geçici olarak durdurur. Bakım, cam temizliği veya pencere önündeki bitkilerin sulanması gibi işlerde panjurun kendiliğinden hareket etmesini önler.
Programlamada «Elle duraklatma» veya «Süreli duraklatma» seçilebilir. Süreli duraklatma için en az 10 dakika olmak üzere süre ayarlanabilir. Kullanıcı ekranından duraklatmayı başlatmak veya sonlandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Kaynak notu: İngilizce metindeki «süreyi beklemeden başlatma» ifadesi, aynı baskının İtalyanca metni ve simgenin kaybolduğu adım uyarınca «daha erken sonlandırma» olarak düzeltilmiştir.

– Duraklatmayı başlatma: Ekran açıkken elle duraklatma ✋ veya süreli duraklatma ◷ simgesi görünene kadar ◀ tuşunu basılı tutun.

– Duraklatmayı sonlandırma:
• Ekran açıkken ✋ simgesi görünüyorsa simge kaybolana kadar ◀ tuşunu basılı tutun.


• Ekranda ◷ simgesi görünüyorsa montaj personelinin ayarladığı süre dolunca duraklatma otomatik olarak sonlanır. Daha erken sonlandırmak için simge kaybolana kadar ◀ tuşunu basılı tutun.


8.2 - Eşik işaretçilerinin konumunu ayarlama (Şekil 8)

Kullanıcı, eşik işaretçilerini «Işık eşiği» çubuğunda montaj personelinin belirlediği sınırlar içinde istediği ışık değerine ayarlayabilir:

01. Ekran açıkken ◀ tuşuna kısa basın. Eşik işaretçileri yanıp söner.
02. Seviyeyi artırmak için ▲, azaltmak için ▼ tuşunu basılı tutun.
03. Yeni konumu kaydedip kullanıcı ekranına dönmek için ← tuşuna basın.

Ayarı kaydetmek istemiyorsanız ekranın kapanmasını bekleyin veya ■ tuşuna basın.

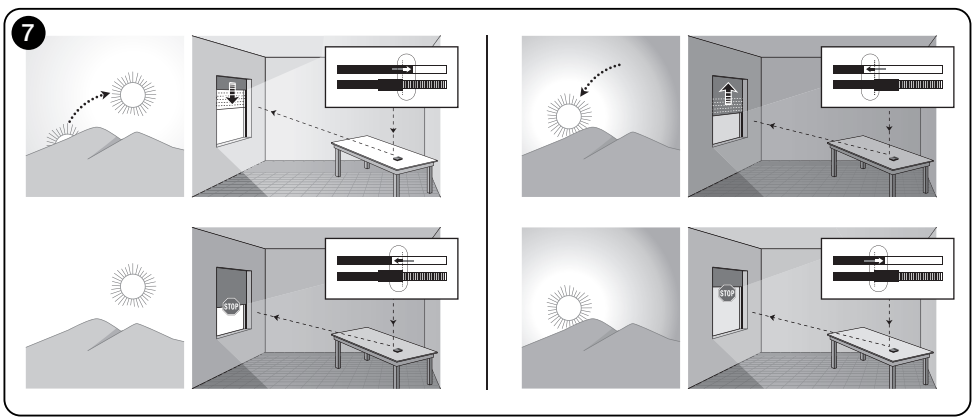

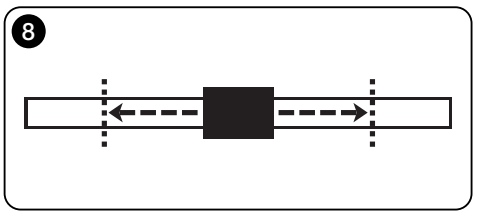

— İKİNCİ KISIM —
Montaj personeli için

9 - İşlevlerin programlanması

Ayarlanabilen işlevler ve değerler, ürünün çalışmasını montaj senaryosuna ve kullanıcının gereksinimlerine uyarlamanıza olanak verir.

9.1 - Programlama ortamına erişim

01. Herhangi bir tuşa basarak ekranı açın. Kullanıcı ekranı görünür.
02. Simgeler görünene kadar ← tuşunu basılı tutup bırakın.

Programlama ortamı; menüleri, alt menüleri, seçenekleri ve değiştirilebilen ayar değerlerini içeren ekranlardan oluşur. Bunlar arasında gezinmek için Bölüm 5'e ve Şekil F'ye bakın.

10 - Programlanabilir işlev ve ayarlar

DURAKLATMA işlevi

Bu işlev otomasyon sistemine otomatik komut gönderilmesini durdurur. Kullanımı için Bölüm 8.1'e bakın.
Aşağıdaki çalışma biçimlerinden biri seçilebilir:

– **Elle duraklatma:** Kullanıcı duraklatmayı elle başlatır ve sonlandırır. Bu biçimi ayarlamak için ▼ tuşuyla işlev simgesini seçip ← ile onaylayın.

– **Süreli duraklatma:** Kullanıcı duraklatmayı elle başlatır. Ayarlanan bekleme süresi dolunca duraklatma otomatik olarak sonlanır. Şu adımları izleyin:

01. ▲ tuşuyla işlev simgesini seçip ← ile onaylayın.
02. Açılan ekranda süreyi ayarlayın (en az 10 dakika). Dakika, saat ve gün arasında ◀ ve ▶ ile gezinin; değeri ▲ ve ▼ ile değiştirin.
03. Yeni değeri kaydetmek için ← tuşuna basın.

AYARLAR menüsü

«Ayarlar» simgesini seçip ← ile onayladığınızda aşağıdaki işlevleri içeren alt menü açılır.

• Histerezis

Bu işlev alt ve üst eşik arasındaki aralığı genişletir veya daraltır.
Histerezis aralığı, sistemin güneşten koruma donanımını ne sıklıkta hareket ettireceğini belirler. Aralık daraldıkça sistem, geçen bir bulutun yarattığı gibi küçük ışık değişimlerine de tepki verir ve donanım daha sık hareket eder. Aralık genişledikçe sistem yalnızca belirgin ışık değişimlerine tepki verir ve donanım daha seyrek hareket eder. Histerezis aralığını kullanıcının ihtiyacına göre ayarlayın.

• Min./maks.

Bu işlev, kullanıcının eşik işaretçilerini hareket ettirebileceği en düşük ve en yüksek ışık sınırını «Işık eşiği» çubuğunda ayarlar. İki sınır arasındaki mesafe büyüdükçe kullanıcının eşikleri aşırı yüksek veya düşük değerlere getirerek sistemin çalışmasını bozma olasılığı artar.

• Çalışma modu

Ürünün çalışma modunu Bölüm 7'de açıklanan A veya B senaryosuna göre ayarlar. Mod 1 ve Mod 2 arka sensörü, Mod 3 ön sensörü kullanır.

• Varsayılan ayarlar

DİKKAT! Bu işlem montaj personelinin yaptığı bütün ayarları silip fabrika değerlerini ve seçeneklerini geri yükler.

• Menü kilidi

Kullanıcının programlama ortamına erişmesini engeller.

– Programlamayı kilitleme:

01. «Ayarlar» menüsünü seçin ve ← ile onaylayın.
02. Alt menüden «Menü kilidi»ni seçin ve ← ile onaylayın.
03. Açılan ekranda ▲ ve ▼ tuşlarıyla «Etkin»i seçin ve ← ile onaylayın.

Programlama kilitlenince kullanıcı ekranında simgesi görünür.

– Programlama kilidini açma:

01. Ekran kapalıysa herhangi bir tuşla açın.
02. Kullanıcı ekranı görünür.
03. Programlama simgeleri görünene kadar ▶ ve ← tuşlarını aynı anda basılı tutup bırakın.

• Açılış gösterimi

Bu işlev bilgi ekranını ve gösterim işlevini birlikte etkinleştirir. İkisi de 15 dakika sonra otomatik olarak devre dışı kalır.

– Bilgi ekranı: Ürünün kimlik bilgilerini gösterir. Açılış gösterimi etkinse ekran her açıldığında kısa süre görünür.

– Gösterim işlevi: Ürünün çalışma sürelerini hızlandırır. Gösterimde geçen her saniye normal çalışmada bir dakikaya karşılık gelir. Programlama sırasında uzun süre beklemeden ürünün ışık değişimlerine tepkisini denemeyi sağlar.

Kaynak notu: İngilizce baskıda «Programlama ortamına erişim» başlığı 8.1 olarak basılmıştır. Başlık 9. bölüm içinde olduğu için burada 9.1 olarak verilmiştir.

• Dil

Ekrandaki yazıların dilini seçer. «Ayarlar» menüsünü seçip ← ile onaylayın. Alt menüden «Dil»i seçip ← ile onaylayın. Açılan ekranda ▲ ve ▼ tuşlarıyla dili seçip ← ile onaylayın.

• Test

«Sorun giderme» bölümüne bakın.

Sorun giderme

• Panjur gündüz hareket etmiyor ve ekranda simgesi görünüyorsa:

Pili değiştirin.

• Herhangi bir tuşa basınca ekran açılmıyorsa:

Pili değiştirmeyi deneyin (Şekil 9).

• Panjur gündüz hareket etmiyorsa:

Gün doğumundan gün batımına kadar farklı ışık koşullarında «Işık şiddeti» çubuğundaki değerin «Işık eşiği» çubuğundaki müdahale eşiklerini geçip geçmediğini ve sistemin panjuru hareket ettirip ettirmediğini kontrol edin. Hareket etmiyorsa eşik işaretçilerinin konumunu değiştirmeyi deneyin (Bölüm 8.2).


• Panjur gündüz çok sık hareket ediyorsa:

Bölüm 10'daki «Histerezis» işlevine göre histerezis aralığını değiştirmeyi deneyin.

• Ürünün parçalarının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için:

«Ayarlar» menüsünden «Test» işlevini seçin ve ← ile onaylayın. Şu testleri yapabilirsiniz:
a) Tuşları tanıma: Her tuşa bastığınızda o tuşun kodu görünür. Örneğin ◀ tuşunun kodu P1, ▲ tuşunun kodu P2'dir.
b) Ekranı kontrol etme: Piksel matrisini denetlemek için ◀ tuşunu ekran tamamen kararana kadar basılı tutun. Tekrar basınca «1 2 3» görünür. Üçüncü basışta tüm ekran karakterleri görünür; dördüncü basışta ekran tekrar tamamen kararır. Testten çıkmak için ← tuşuna basın.
c) Işık sensörlerini kontrol etme: «Arka ışık şiddeti» çubuğu görünene kadar ■ tuşunu basılı tutun. Tekrar basınca «Ön ışık şiddeti» çubuğu görünür. Böylece iki sensörü kontrol edebilirsiniz.
Testten çıkmak için ← tuşuna basın.
d) Sürekli STOP komutu: Ekranda «STOP» görünene kadar ▼ tuşunu basılı tutup bırakın. Verici sürekli durdurma komutu gönderir. Radyo iletimini test etmek için bu işlev kullanılabilir. İletimi kesmek için aynı tuşa tekrar basın. Testten çıkmak için ← tuşuna basın.

Test işlevinden tamamen çıkmak için birinci seviyedeki 3 simge görünene kadar ← tuşunu basılı tutun.

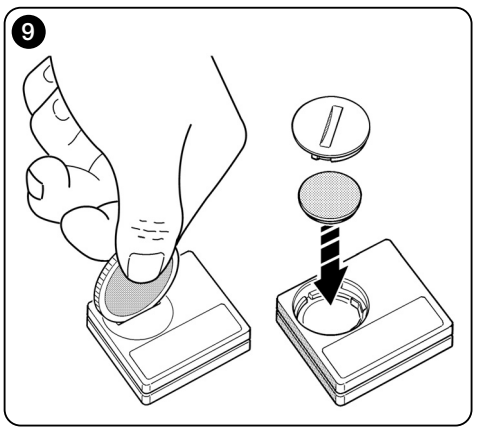

Ürünün bakımı ve bertarafı

11 - Ürünün temizlenmesi

Ürünü, içine su kaçırmadan, yumuşak ve nemli bir bezle temizleyin. Deterjan, çözücü ve benzeri sıvıları kullanmayın.

12 - Pilin değiştirilmesi

Pil bittiğinde ekranda simgesi görünür. Şekil 9'a göre pili aynı tipte bir pille değiştirin (bkz. Teknik özellikler). Gösterilen kutup yönlerine uyun.

13 - Ürünün bertarafı

• Pil

Dikkat! Ürünü bertaraf ederken içindeki pili çıkarın. Tükenmiş piller de kirletici madde içerir ve yerel kurallara göre ayrı toplanmalıdır. Kullanılmış piller genellikle satış noktalarındaki atık pil kutularına bırakılabilir. Pilleri evsel atığa atmayın (Şekil 10).
Dikkat! Pil sızdırırsa yaralanmayı önlemek için uygun eldiven kullanın.

• Ürün

Bu ürün otomasyonun bir parçasıdır ve otomasyonla birlikte bertaraf edilmelidir. Kurulum gibi kullanım ömrü sonunda söküm de yetkin personelce yapılmalıdır.

10



Ürün farklı malzemelerden oluşur. Bazıları geri dönüştürülebilir, diğerleri bertaraf edilmelidir. Bu ürün türü için bölgenizde geçerli geri dönüşüm ve bertaraf yöntemlerini öğrenin.

Dikkat! Ürünün bazı parçaları, çevreye yayıldığında çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek kirletici veya tehlikeli maddeler içerebilir.

Şekil 10'da gösterildiği gibi ürünü evsel atığa atmayın. Ürünü yerel kuralların öngördüğü ayrı toplama sistemine teslim edin veya eşdeğer yeni bir ürün alırken satıcıya iade edin.

Dikkat! Yerel kurallar, ürünün uygunsuz bertarafı için ağır yaptırımlar öngörebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Besleme:** CR2032, 3 V DC lityum pil
- **Pil ömrü:** Günde 2 açılış ve 10 komut gönderimiyle tahminen 1 yıldan fazla
- **İletim frekansı:** 433,92 MHz (±100 kHz)
- **Menzil:** Açık alanda tahminen 200 m'ye, bina içinde 35 m'ye kadar
- **Yayılan güç:** Tahminen 1 mW ERP
- **Radyo kodu:** 52 bit, değişken kod, Flo-R
- **Işık sensörleri:** Önde 1, arkada 1 olmak üzere 2 logaritmik sensör
- **Işık ölçümü:** 50 lx–50 klx, 8 bit çözünürlük
- **Örnekleme:** Dakikada 1 ölçüm
- **Ekran:** Tek renkli LCD; 33 × 13 mm, 128 × 49 piksel; simge menülü grafik arayüz
- **Çalışma sıcaklığı:** –20 °C ila +55 °C
- **Koruma derecesi:** IP40 (ev veya korunaklı ortamda kullanım)
- **Boyutlar:** 41 × 41 × 12 mm
- **Ağırlık:** 18 g

Notlar:
– Yakınınızda aynı frekansta çalışan alarm veya kablosuz kulaklık gibi cihazlar, verici menzilini ve alıcıların alışını büyük ölçüde etkileyebilir. Üretici bu koşullarda cihazlarının gerçek menzilini garanti edemez.
– Teknik özellikler 20 °C (±5 °C) ortam sıcaklığı içindir.
– Nice S.p.A., işlevleri aynı kalmak üzere gerekli gördüğü zaman üründe değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

AT UYGUNLUK BEYANI

Not: *Bu metin, Nice S.p.A. merkezinde saklanan resmî beyanın bu kılavuz basılmadan önce mevcut olan son sürümüne dayanır. Yayın düzenine uyarlanmıştır.*

Numara: 326/WMS01S **Revizyon:** 0

Aşağıda imzası bulunan Genel Müdür Luigi Paro, aşağıdaki ürünün uygunluğunu kendi sorumluluğu altında beyan eder:

Üretici: NICE S.p.A.
Adres: Via Pezza Alta, 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV), İtalya
Tür: Tente, panjur ve güneş perdesi otomasyonlarını uzaktan kumanda eden 433,92 MHz verici
Model: WMS01S
Aksesuarlar: —

Ürün, kullanım amacına göre aşağıdaki Avrupa Topluluğu Direktifi'nin 3. maddesinde belirtilen temel gerekliliklere uygundur:

• Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanları ve bunların uygunluğunun karşılıklı tanınmasına ilişkin 9 Mart 1999 tarihli 1999/5/AT sayılı Direktifi. Uygulanan uyumlaştırılmış standartlar:
– Sağlığın korunması: EN 50371:2002
– Elektrik güvenliği: EN 60950-1:2006
– Elektromanyetik uyumluluk: EN 301 489-1 V1.8.1:2008; EN 301 489-3 V1.4.1:2002
– Radyo spektrumu: EN 300 220-2 V2.1.2:2007

1999/5/AT sayılı Direktif'in Ek V'ine göre ürün sınıf 1'dir ve şu işareti taşır: CE 0682

Oderzo, 04.08.2009

Luigi Paro
(Genel Müdür)



Kaynak notu: İngilizce beyandaki ikinci atıfta «199/5/CE» basılmıştır. Aynı beyanın ilk atfı ve İtalyanca metin «1999/5/CE»dir; Türkçe karşılığı 1999/5/AT olarak verilmiştir.

Nice

Genel merkez

Nice SpA
Oderzo TV İtalya
Tel. +39.0422.85.38.38
Faks +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

İtalya'da Nice

Nice Padova
Padova İtalya
Tel. +39.049.87.01.05.1
Faks +39.049.87.07.63.8
infopd@niceforyou.com

Nice Roma
Roma İtalya
Tel. +39.06.72.67.17.61
Faks +39.06.72.67.55.20
inforoma@niceforyou.com

Dünyada Nice

Nice France
Buchelay Fransa
Tel. +33.(0)1.30.33.95.95
Faks +33.(0)1.30.33.95.96
info@fr.niceforyou.com

Nice France Sud
Aubagne Fransa
Tel. +33.(0)4.42.62.42.52
Faks. +33.(0)4.42.62.42.50
infomarseille@fr.niceforyou.com

Nice France Rhône Alpes
Decines Charpieu Fransa
Tel. +33.(0)4.78.26.56.53
Faks +33.(0)4.78.26.57.53
infolyon@fr.niceforyou.com

Nice Belgium
Leuven (Heverlee) Belçika
Tel. +32.(0)16.38.69.00
Faks +32.(0)16.38.69.01
info@be.niceforyou.com

Nice Deutschland
Gelnhausen Almanya
Tel. +49.(0)6051.91.520
Faks +49.(0)6051.91.52.119
info@de.niceforyou.com

Nice España Madrid
Mostoles Madrid İspanya
Tel. +34.(0)9.16.16.33.00
Faks +34.(0)9.16.16.30.10
info@es.niceforyou.com

Nice España Barcelona
Sant Quirze del Valles
Barcelona İspanya
Tel. +34.(0)9.37.84.77.75
Faks +34.(0)9.37.84.77.72
info@es.niceforyou.com

Nice Australia
Wetherill Park Avustralya
Tel. +61.(0)2.96.04.25.70
Faks +61.(0)2.96.04.25.73
info@au.niceforyou.com

Nice China
Shanghai Çin Halk Cumhuriyeti
Tel. +86.21.575.701.46
Faks +86.21.575.701.44
info@niceforyou.com.cn

Nice USA
San Antonio Texas ABD
info@us.niceforyou.com

Nice Russia
Odintsovo Moscow Region Rusya
Tel. +7.495.739.97.02
Faks +7.495.739.97.02
info@ru.niceforyou.com

Nice South Africa
Johannesburg Güney Afrika
info@co.za.niceforyou.com

Nice Polska
Pruszków Polonya
Tel. +48.(022).759.40.00
Faks +48.(022).759.40.22
info@pl.niceforyou.com

Nice Portugal
Mem Martins Portekiz
Tel. +351.21.922.82.10
Faks +351.21.922.82.19
info@pt.niceforyou.com

Nice Romania
Cluj Napoca Romanya
Tel./Faks +40.(0)264.453.127
info@ro.niceforyou.com

Nice Turkey
Kadıköy, İstanbul Türkiye
Tel. +90.216.456.34.97
Faks +90.216.455.78.29
info@tr.niceforyou.com

Nice UK
Sutton in Ashfield
Birleşik Krallık
Tel. +44.16.23.55.80.86
Faks +44.16.23.55.05.49
info@uk.niceforyou.com

www.niceforyou.com

IST306.4862 – Rev. 00 – 23-10-2009