XBA11

ISTXBA11R01.4865_06-11-2020

TR

Emniyet

• **Dikkat! – Bu metin insan emniyetine ait kritik talimat ve ikazlar verir.** Yanlış montaj ciddi yaralanmalara neden olabilir. İşe başlamadan önce kılavuzun tamamını dikkatle okuyun. Tereddüt hâlinde ürünü monte etmeyin; Nice teknik destek birimine başvurun.

• **NOT! – kritik talimatlar: Bu belgeyi ürünün ilerideki servis ve bertaraf faaliyetlerine referans olmak üzere emniyetli bir yerde tutun.**

Kurulum

01. İki alüminyum ekstrüzyon parçayı ve iki adet 4x12 kendinden diş açan vidayı alın (şekil 2).

02. Parçaları iki alüminyum kolun uçlarıyla sıfır olacak şekilde yerleştirin; gösterildiği gibi vidalarla sabitleyin (şekil 3).

03. Bağlantılı kolun ucunda, uçtan 60 mm mesafede Ø 12.5 mm delik açın. Delinecek kol, kol desteğine sabitlenecek parçadır (şekil 4).

04. Yeni deldiğiniz parçaya yan plakaları verilen vida ve somunlarla monte edin (şekil 5).

05. Diğer parçaya yan plakaları verilen kancalarla monte edin (şekil 6).

06. Bu son parçaya iki plakayı yerleştirin; verilen 4 vida, her iki tarafta 4'er pul ve 4 kendinden kilitli somunla sabitleyin (şekil 7).

07. Deldiğiniz kol parçasını plakaların arasına yerleştirin; plaka deliğiyle parçanın deliğini hizalayın (şekil 8). Önce ara parçayı, ardından puluyla birlikte vidayı takın. Karşı taraftan verilen pul ve kendinden kilitli somunla sabitleyin.

08. Destek kolu mafsalını monte edin (şekil 9):
A) Uzatmayı ana boruya takın.
B) Uzatma tarafına altıgen somunla sağ mafsal başını takın. Diğer mafsal başını karşı tarafa vidalayın.

09. İki sabitleme setskurunu geçici olarak sıkın (şekil 10).


10. (Şekil 11)
A) Ara parçayı iki plakanın arasına koyun.
B) İç taraftan (bariyere dönük) önce plastik ara parçayı, ardından uzatma tarafındaki mafsal başını yerleştirin. Puluyla birlikte vidayı takın; karşı taraftan verilen pul ve kendinden kilitli somunla sabitleyin.

11. (Şekil 12)
A) Motora sabitleme braketini belirtilen yüksekliğe yerleştirin. Gövdede delik yerlerini işaretleyip 10 mm çapında delin.
B) Braketi geçici olarak çıkarıp vidayı takın.
C) Vidayla birleştirilmiş braketi tekrar yerleştirin; 4 vida ve iç taraftan 4 kendinden kilitli somunla sabitleyin (D).


13. (Şekil 13)
A) Önce ara parçayı, sonra mafsal başını takın; verilen pul ve kendinden kilitli somunla sabitleyin.
B) Kolu, omega braketi üzerinden 2 kendinden diş açan vidayla alüminyum kol desteğine sabitleyin.
C) Omega braketinin orta deliği hizasında kola 6 mm çapında delik açın; vidayı dayamaya kadar sıkın.

15. Mafsallı kolu ayarlayın: Kolun uzunluğunu belirleyin (madde 08); ardından kare borudaki iki sabitleme setskurunu sonuna kadar sıkın.


1

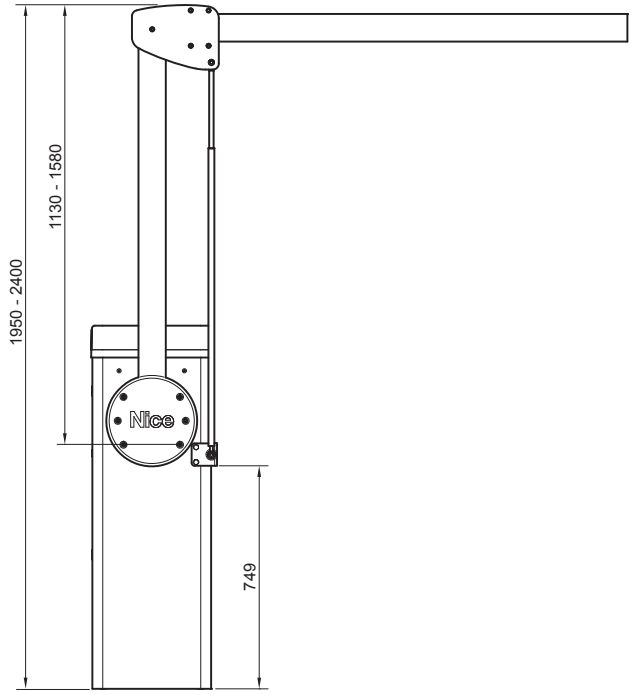


2

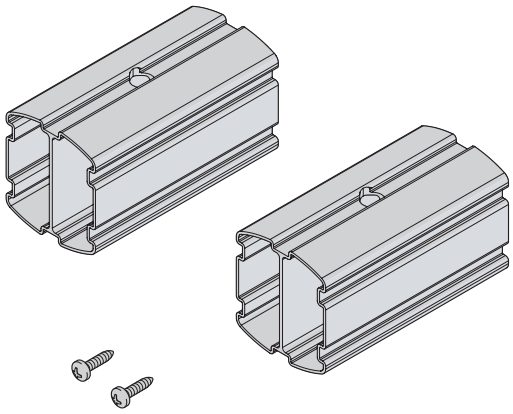


3

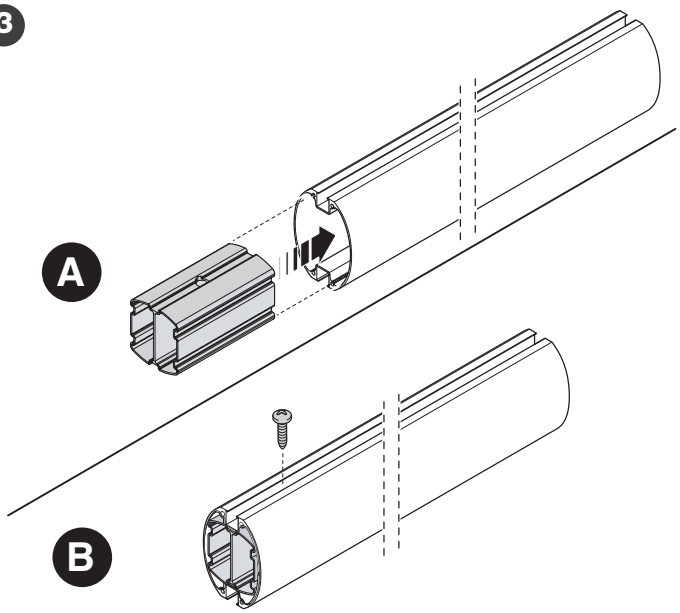


4

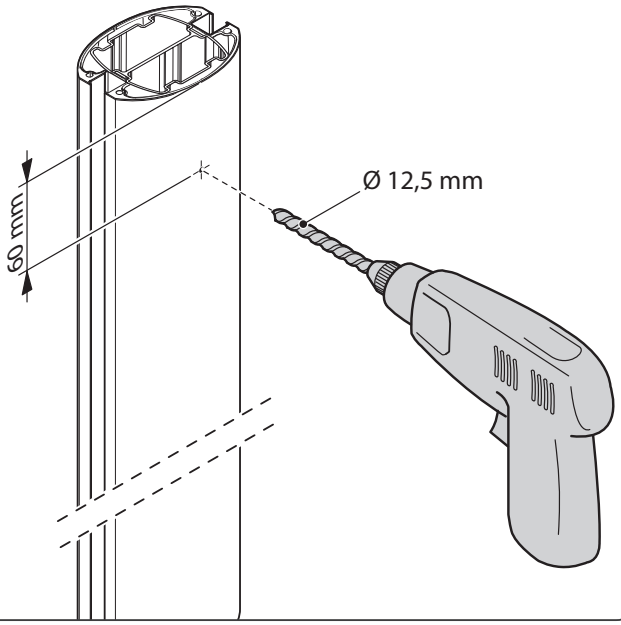


5

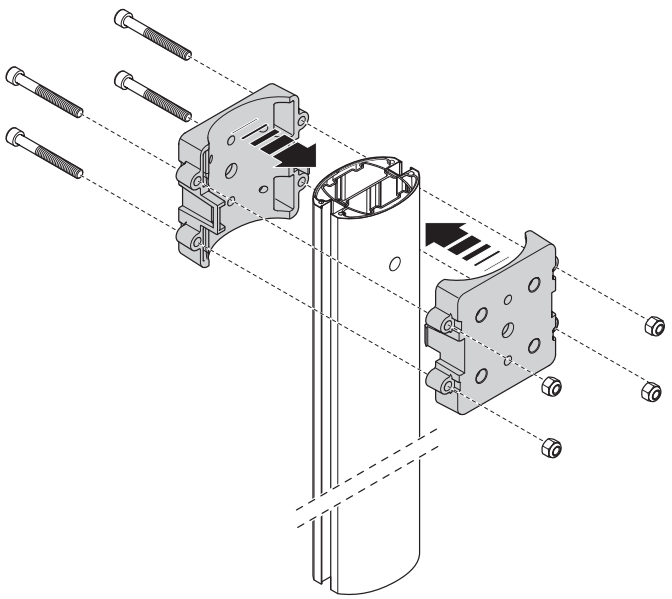


6

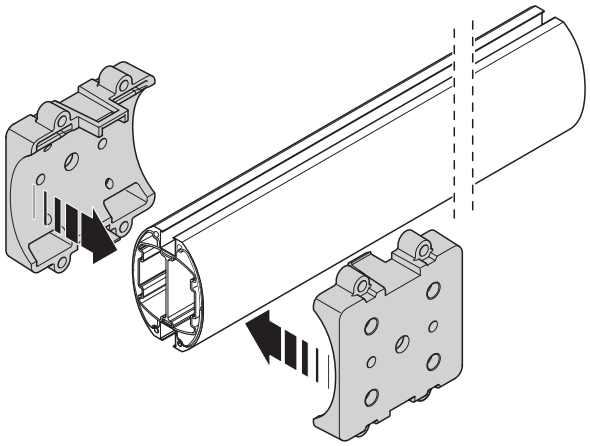


7

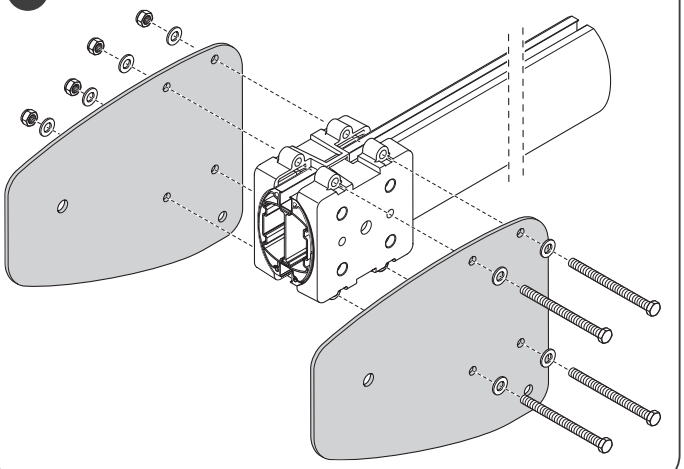


8

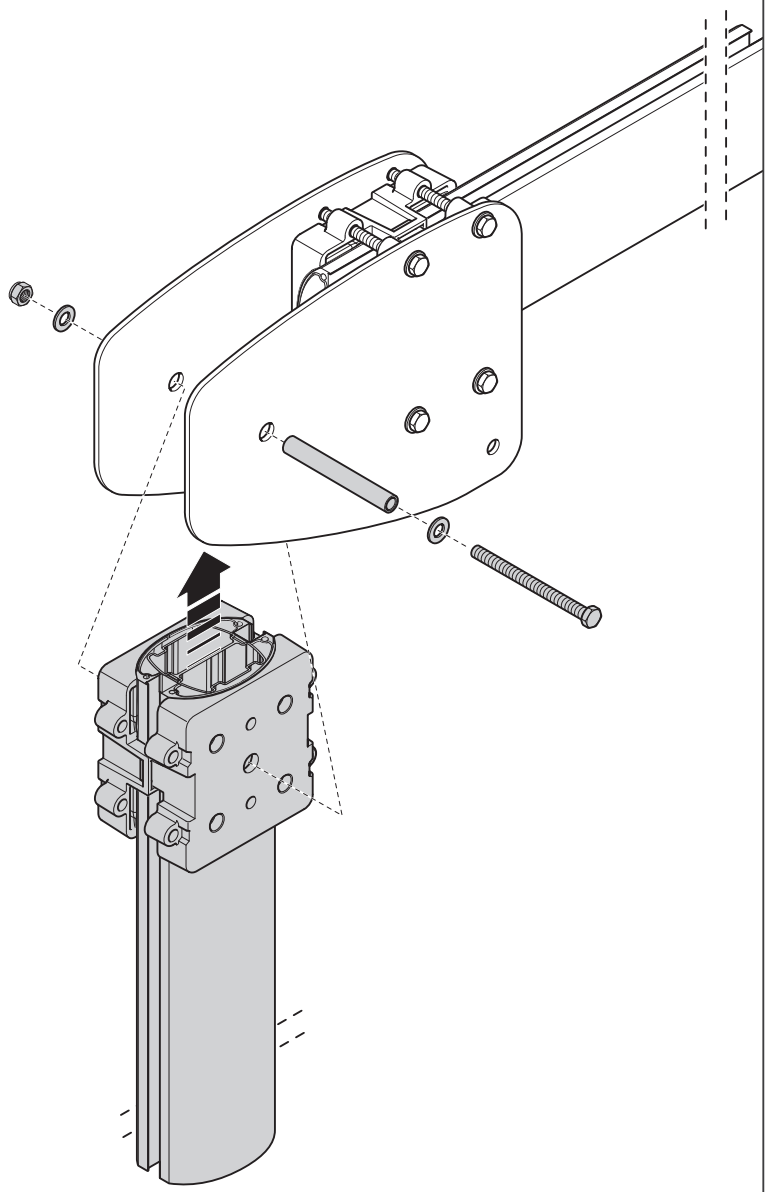


9

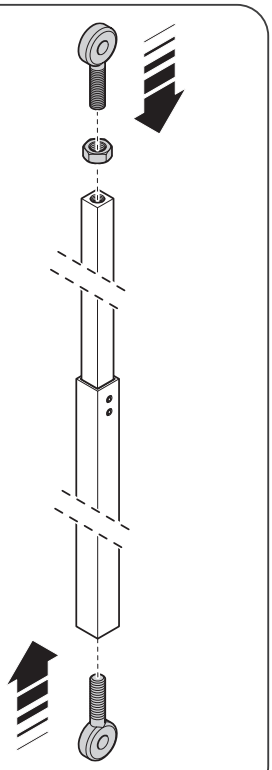


10

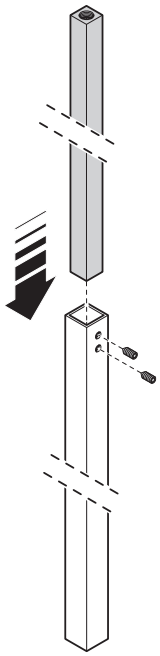


11

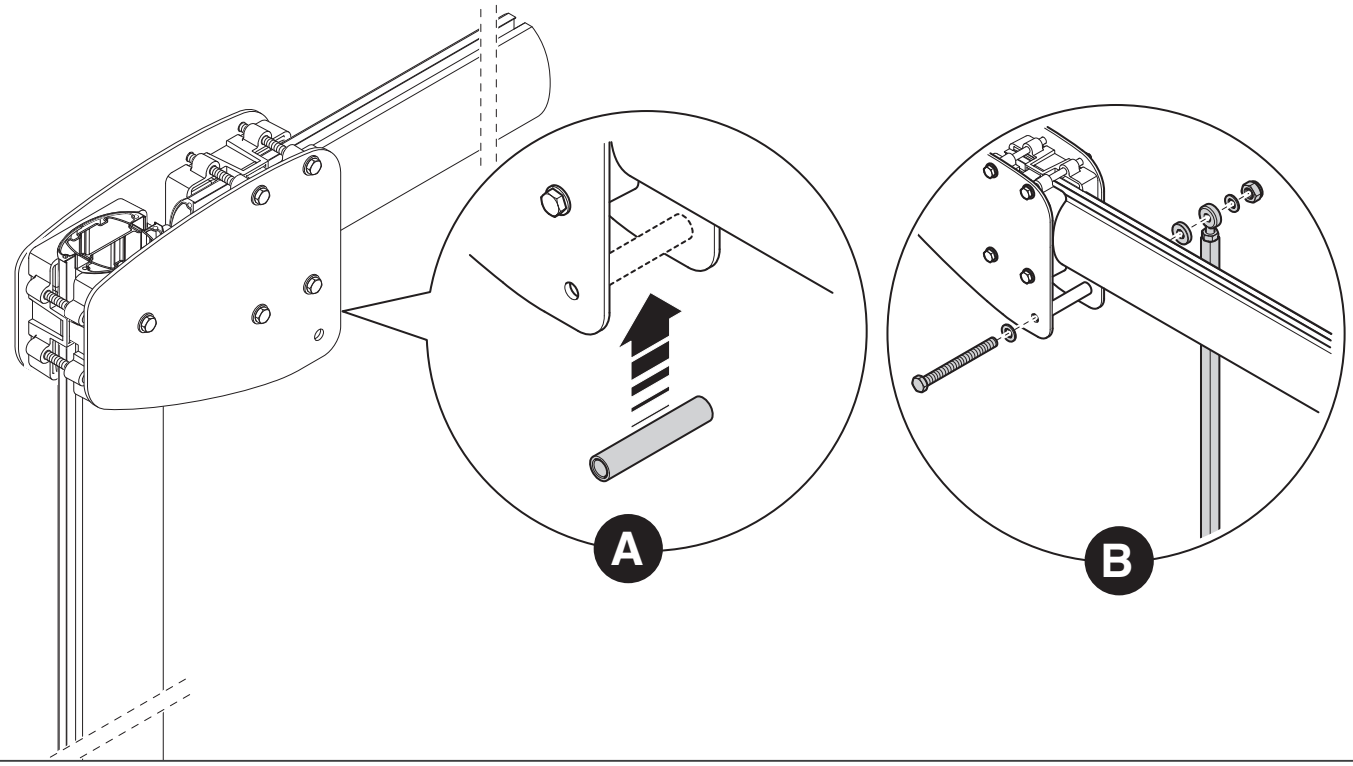

12

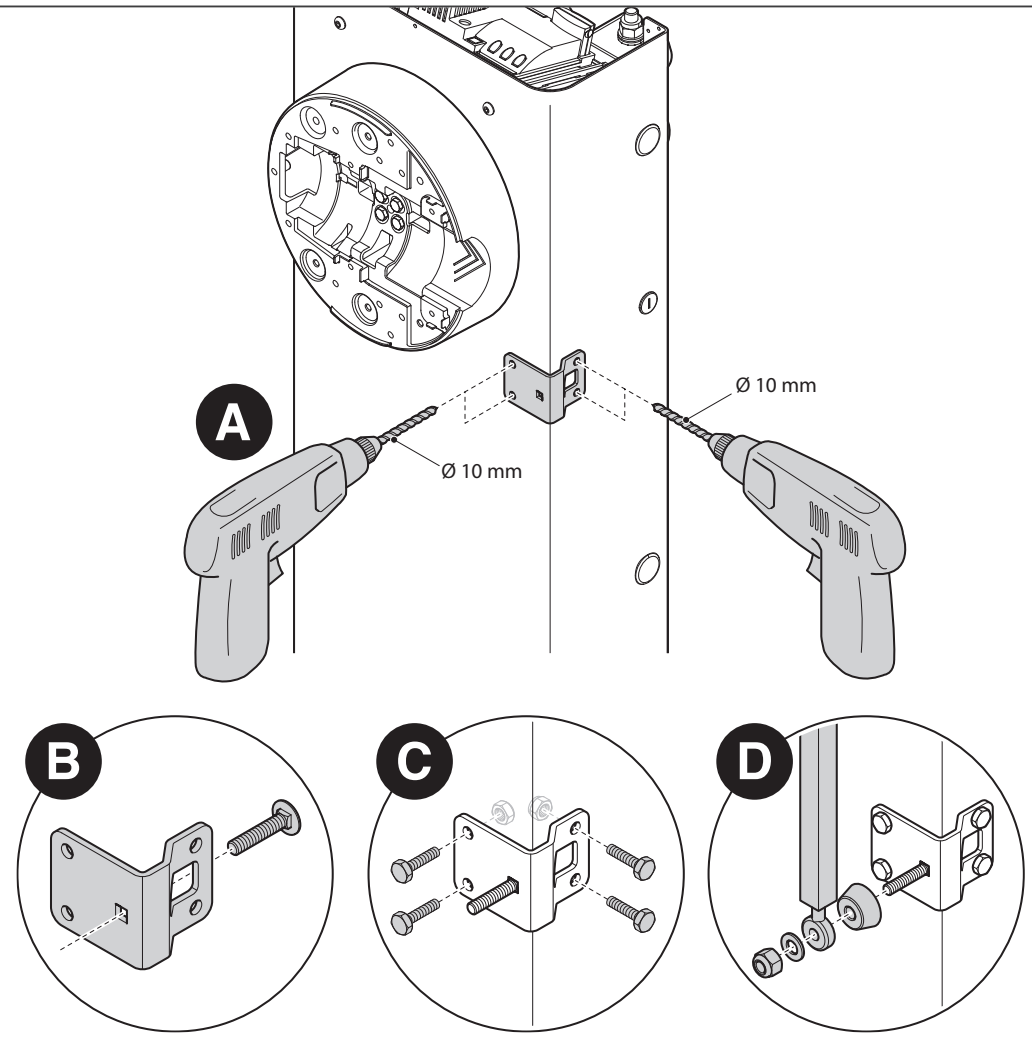

13

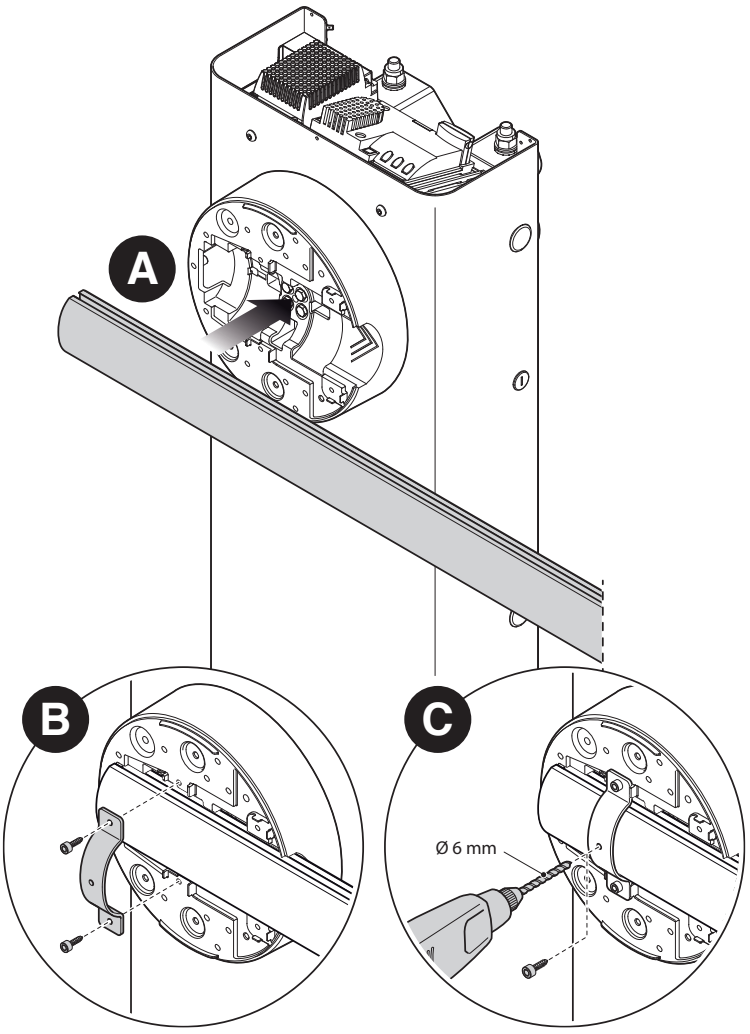

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com