

Halatlı kilit sistemi ve anahtarlı selektör

kio

Montaj talimatları ve uyarılar

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

CE

nice

kio

TR

Kılavuz:		Sayfa
1	Tanım	4
2	Boyutlar	4
3	Montaj	4
4	Elektrik tesisatı	5
5	Elle kumanda	5
6	Kontrol	5
7	Bakım	5
8	Bertaraf	6
9	Teknik veriler	6

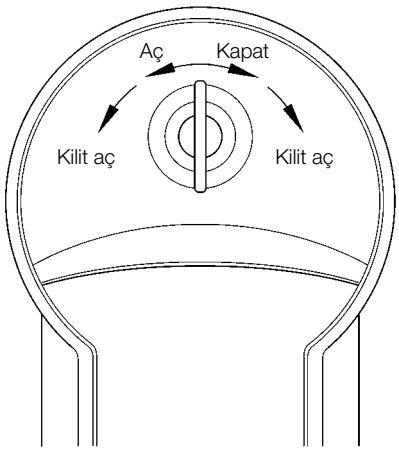
Uyarılar

Bu kılavuz yalnızca yetkili montaj teknisyenleri için hazırlanmıştır. İçindeki bilgiler son kullanıcılara yönelik değildir. Güvenlik, montaj, kullanım ve bakım hakkında önemli bilgiler içerdiğinden montaja başlamadan önce talimatları dikkatle okuyun.

Bu talimatlarda açıkça belirtilmeyen kullanım veya işlemlere izin verilmez. Yanlış kullanım, hasara ve yaralanmaya neden olabilir. KIO, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda kullanıma uygun değildir.

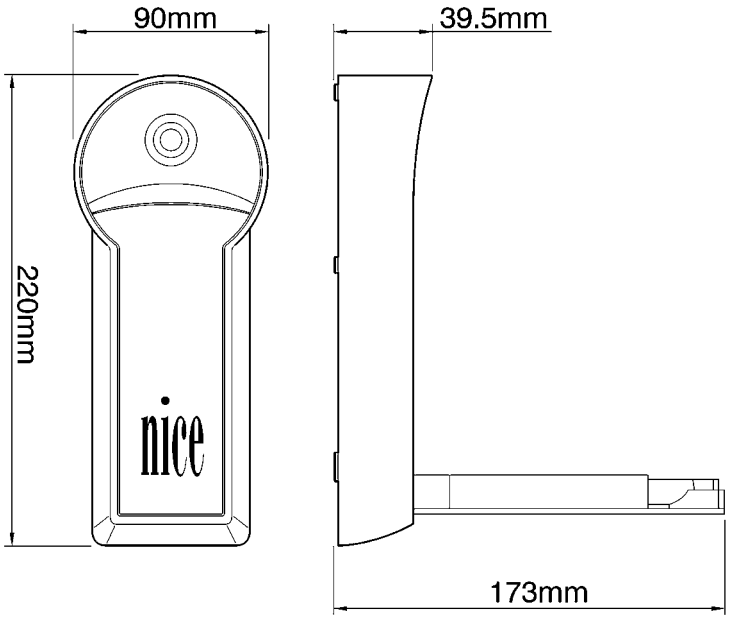
1) Tanım

KIO, aydınlatmalı anahtarlı seçici olarak veya kilidi elle açmak için kullanılabilir. Anahtar, dikey konumdan yaklaşık 30° döndürüldüğünde, saat yönünde ve saat yönünün tersinde olmak üzere iki kontak kullanılabilir. Anahtar iki yönden birinde daha fazla çevrildiğinde kol açılır ve kilit açma mekanizması çalışır.



1

2) Boyutlar



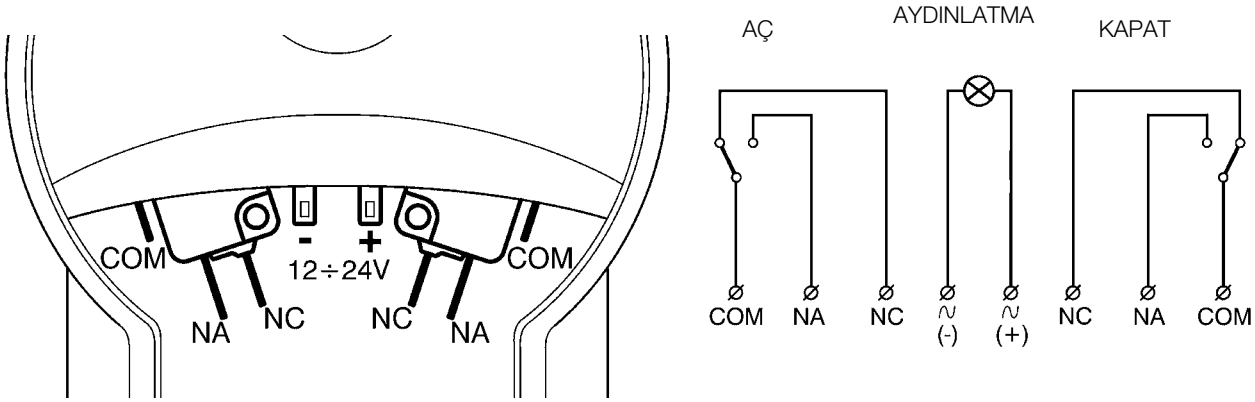
2

3) Montaj

1. Anahtarı istenen yönde 90° çevirin; Şek. 3
2. Kilit açma kolunu 90° açın; Şek. 4
3. Koruyucu panelin vidasını söküp paneli çıkarın; Şek. 5
4. Koruyucu panelin karşı baskı yayını çıkarın; Şek. 6
5. Seçiciyi duvara dayayıp vida deliği yerlerini işaretleyin.
6. Dört delik açın; seçiciyi 4 vida ve uygun dübellerle duvara sabitleyin; Şek. 7
7. Çelik teli kilit açma mekanizmasına kadar geçirin; kılıf dışında 20mm tel bırakın.
8. Kapağı (A) dikkatle çıkarın. Sürgüyü şekildeki konuma getirin ve setskuru gevşetin; Şek. 8
9. Çelik teli takıp setskurla sabitleyin. ÇOK SIKI SIKIN; Şek. 8b
10. Bu konumda otomasyon kilidinin açık olacağını dikkate alarak tel gerginliğini ayarlayın.
11. Kapağı, 8. maddede açıklandığı gibi yerine takın.
12. Yayı yuvasına yerleştirip koruyucuyu (B) takın. Vidalarla sabitleyin; Şek. 9

4) Elektrik tesisatı

Cihazı kumanda etmek için mevcut kontakları kullanın. Motoru asla doğrudan kumanda etmeye çalışmayın. Şek. 10



10

5) Elle kumanda

Motorun kilidini açmak için:
1. Elle kumanda, kapı kapalıyken yapılmalıdır.
2. Kilit açma kolunu parmağınızla yönlendirerek anahtarı sonuna kadar çevirin; Şek. 11
3. Kilit açma kolunu 90° açın; Şek. 12. Bu hareket, RONDO otomasyonunun kilidini açmaya yeterli tel mesafesi sağlar. Daha uzun hareket gerekiyorsa aşağıdaki adımları izleyin.
4. Kol açıkken topuzu kendinize doğru çekin; Şek. 13
5. Kilitlenene kadar saat yönünde çevirin; Şek. 14
6. Kapıyı elle açın veya kapatın.
7. Motoru yeniden kilitlemek için topuzu kilitlenene kadar saat yönünün tersine çevirin.
8. Topuzu tekrar kolun içine sokun.
9. Kolu hafifçe bastırarak kapatın. Motor kilidi açıkken de kol kapatılabilir.

6) Kontrol

KIO'yu kontrol etmek için:
- Döküm parçaların sağlam olduğunu kontrol edin.
- Kilidin paslanmadığını ve anahtarın takılmadan döndüğünü kontrol edin.
- Kilit açma işleminin kolayca yapılabildiğini doğrulayın.
- Seçici içinde paslanmış parça bulunmadığını kontrol edin.
- Elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu kontrol edin.
- Vidalı bağlantıların sıkı olduğunu kontrol edin.
- Kontakların doğru çalıştığını kontrol edin.

7) Bakım

KIO özel bakım gerektirmez. Bununla birlikte, en az altı ayda bir planlı bakım yapılmalı; yukarıda belirtilen durumlar (nem, pas vb.) kontrol edilmeli ve standart kontrol işlemi tekrarlanmalıdır.

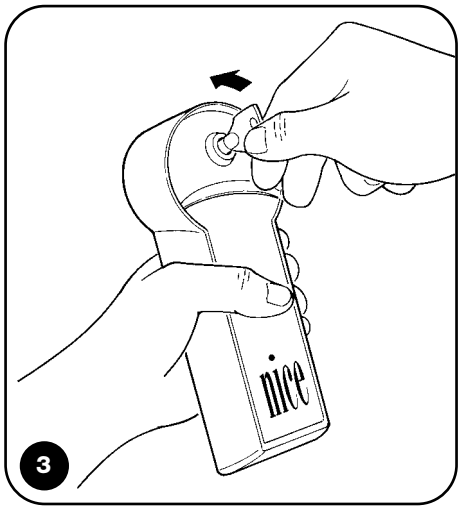
8) Bertaraf

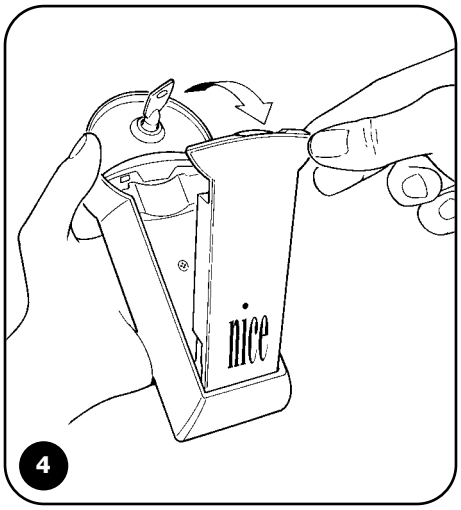
KIO, bazıları geri dönüştürülebilen farklı malzemelerden oluşur. Ürünün geri dönüşümü veya bertarafı konusunda bilgi edinin ve yürürlükteki yerel kurallara uyun.

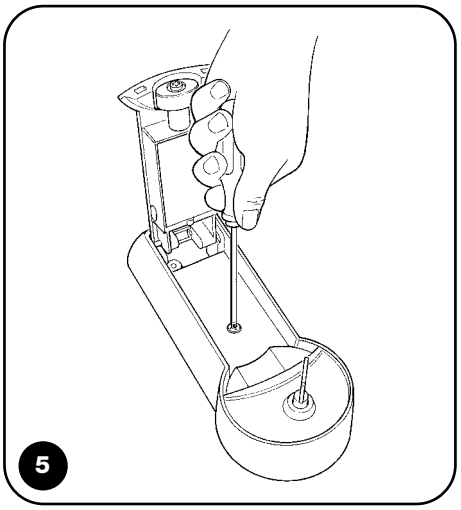
9) Teknik veriler

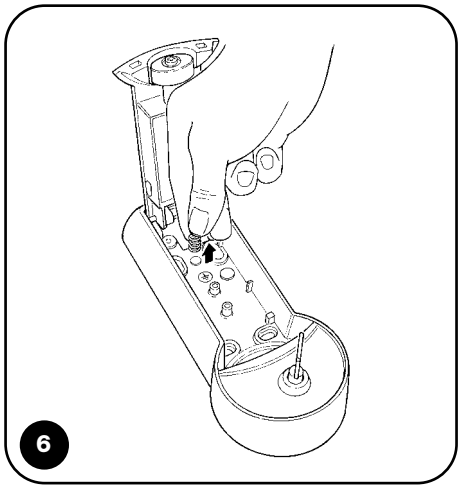
Tip: Halatla kilit açma özellikli anahtarlı seçici
Aydınlatma beslemesi: 12V ile 36Vdc, 12V ile 28Vac arasında
Koruma sınıfı: IP55
Çalışma sıcaklığı: -20 ile +50°C arasında (buzlanma olmadan)
Azami kontak gerilimi: 50Vac - Vdc
Azami kontak akımı: 1 A
Kilit kombinasyonları: 250.000

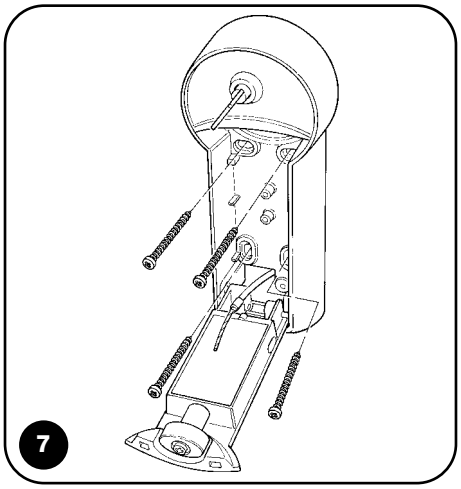
Nice S.p.a., gerekli gördüğü zaman ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

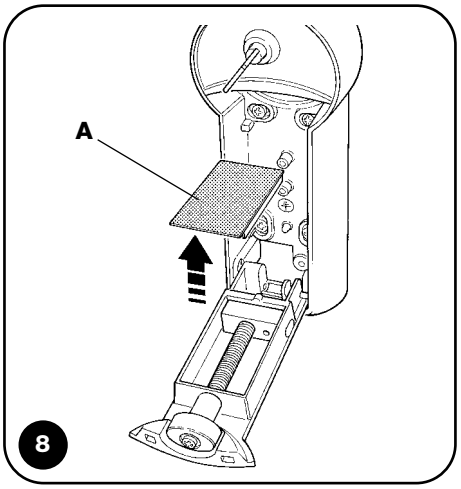

nice
3

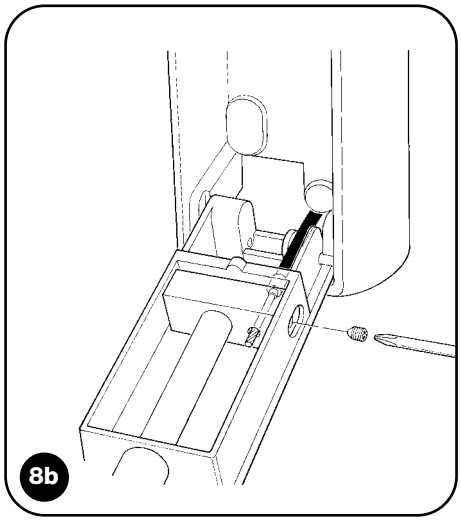

nice
4

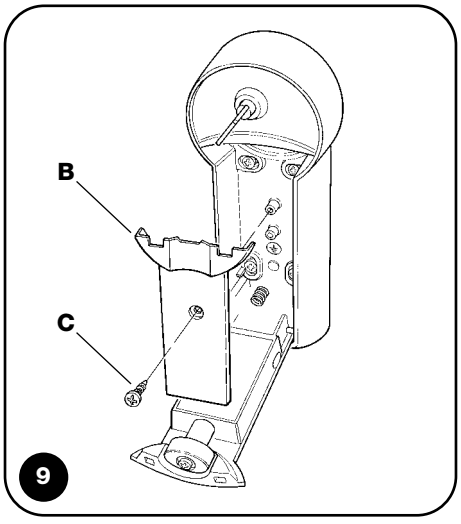

5

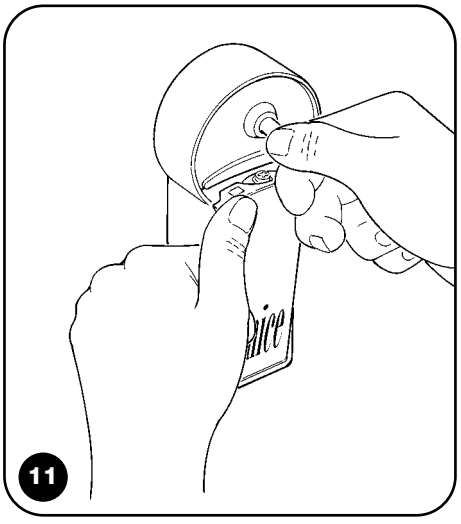

6

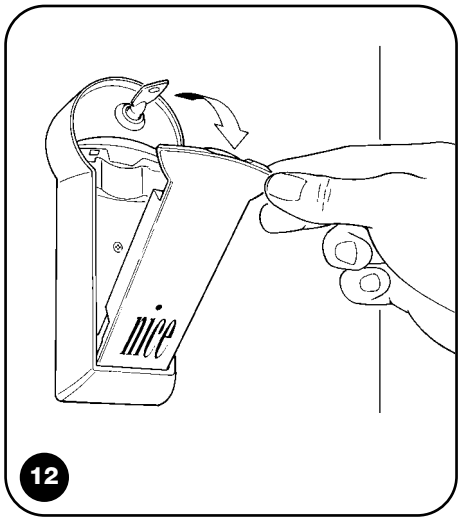

7

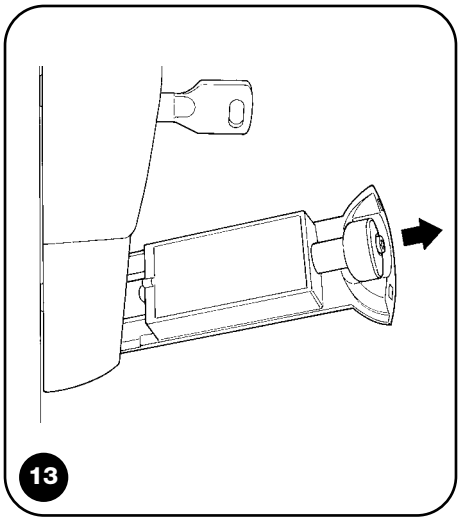

A
8

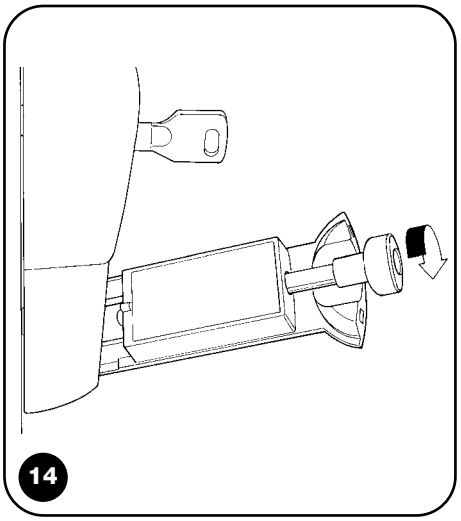

8b

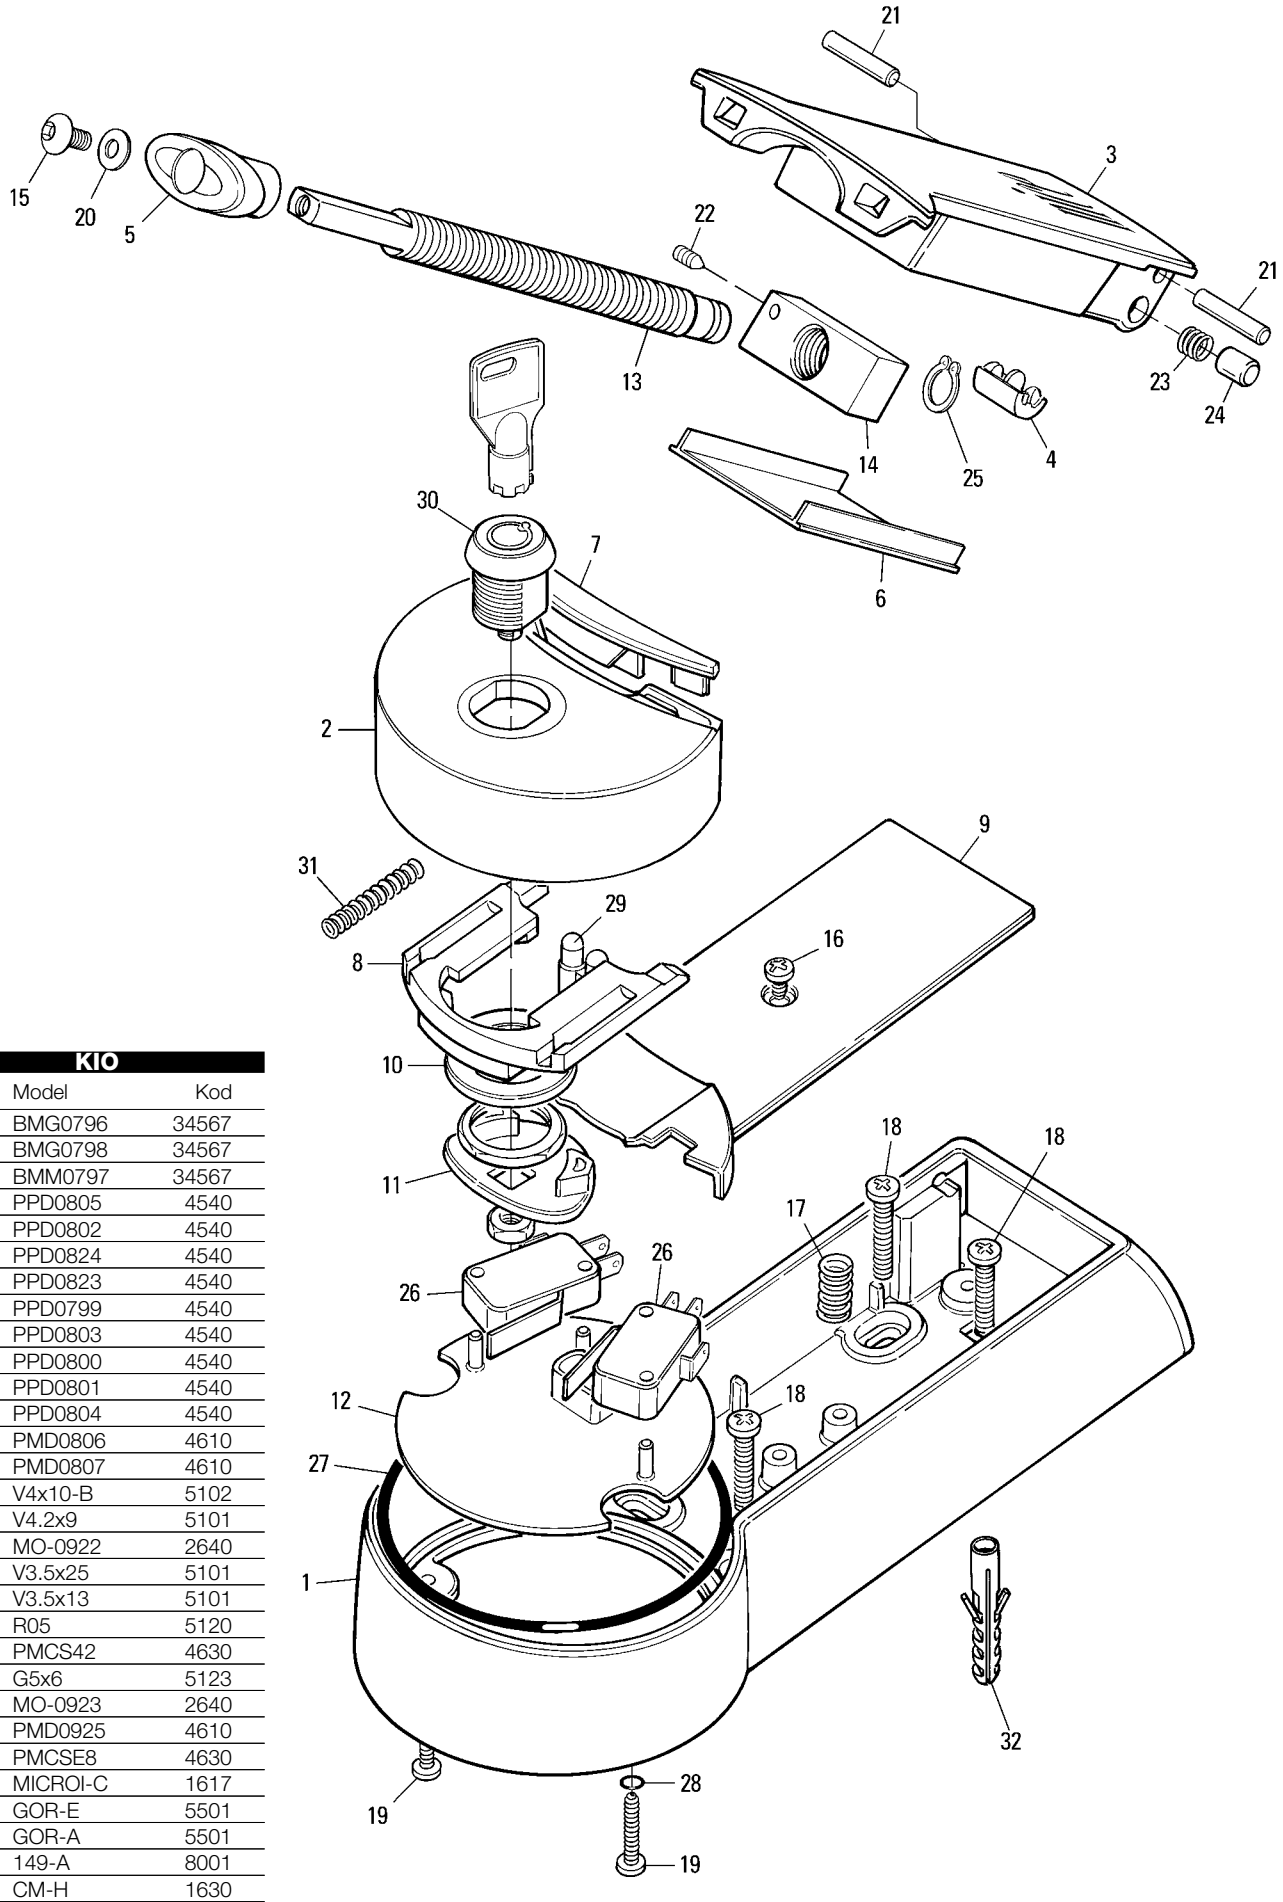

B
C
9


11


nice
12


13


14



KIO		
No.	Model	Kod
1	BMG0796	34567
2	BMG0798	34567
3	BMM0797	34567
4	PPD0805	4540
5	PPD0802	4540
6	PPD0824	4540
7	PPD0823	4540
8	PPD0799	4540
9	PPD0803	4540
10	PPD0800	4540
11	PPD0801	4540
12	PPD0804	4540
13	PMD0806	4610
14	PMD0807	4610
15	V4x10-B	5102
16	V4.2x9	5101
17	MO-0922	2640
18	V3.5x25	5101
19	V3.5x13	5101
20	R05	5120
21	PMCS42	4630
22	G5x6	5123
23	MO-0923	2640
24	PMD0925	4610
25	PMCSE8	4630
26	MICROI-C	1617
27	GOR-E	5501
28	GOR-A	5501
29	149-A	8001
30	CM-H	1630
31	MO-0924	2640
32	MPTASS-A	5101

CE Uygunluk Beyanı

Numara: 169/KIO Tarih: 04/2003 Revizyon: 0

Aşağıda imzası bulunan Genel Müdür Lauro Buoro, şu ürünün:

Üretici: NICE S.p.a.
Adres: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustignè - ODERZO - ITALY
Tip (İtalyanca kaynak): Halatla kilit açmalı anahtarlı seçici
Tip (İngilizce kaynak): Seksiyonel kapılar için 1 adet 24Vd.c. motor kontrol ünitesi
Model: KIO
Aksesuarlar: Aksesuar yok

Belirtilen Topluluk direktifine uygunluk beyanı:

Referans: 89/336/CEE

Elektromanyetik uyumluluğa ilişkin Üye Devlet mevzuatlarının yakınlaştırılması hakkında 3 Mayıs 1989 tarihli 89/336/EEC sayılı Konsey Direktifi.

Oderzo, 4 Nisan 20003



Genel Müdür
Lauro Buoro

Kaynak notu: İki dildeki ürün tipi tanımları farklıdır. Tarih kaynakta 20003 olarak basılmıştır. Her iki kaynak bilgisi korunmuştur; beyanın doğruluğunu Nice ile teyit edin.

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9001

Nice S.p.a. Oderzo TV Italia
Via Pezza Alta, 13 Z.I. Rustignè
Tel. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

Nice Padova Sarmeola I
Tel. +39.049.89.78.93.2
Fax +39.049.89.73.85.2
info.pd@niceforyou.com

Nice Roma I
Tel. +39.06.72.67.17.61
Fax +39.06.72.67.55.20
info.roma@niceforyou.com

Nice Belgium
Leuven (Heverlee) B
Tel. +32.(0)16.38.69.00
Fax +32.(0)16.38.69.01
info@nicebelgium.be

Nice España Madrid E
Tel. +34.9.16.16.33.00
Fax +34.9.16.16.30.10
kamarautom@nexo.es

Nice France Buchelay F
Tel. +33.(0)1.30.33.95.95
Fax +33.(0)1.30.33.95.96
info@nicefrance.fr

Nice France Sud Aubagne F
Tel. +33.(0)4.42.62.42.52
Fax +33.(0)4.42.62.42.50
info.marseille@nicefrance.fr

Nice Rhône-Alpes
Decines Charpieu F
Tel. +33.(0)4.78.26.56.53
Fax +33.(0)4.78.26.57.53
info.lyon@nicefrance.fr

Nice Polska Pruszków PL
Tel. +48.22.728.33.22
Fax +48.22.728.25.10
nice@nice.com.pl