MyGO

MYGO2BD
MYGO4BD
MYGO8BD

Çift yönlü vericiler

TR - Montaj ve kullanım talimatları ve uyarıları

Nice

TÜRKÇE

Asıl talimatların tam çevirisi

İÇİNDEKİLER

1 GENEL GÜVENLİK UYARILARI VE ÖNLEMLER 2
2 ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM AMACI 3
2.1 Ürünün ana parçaları 3
2.2 Vericinin işlevleri 3
3 VERİCİNİN KAYDEDİLMESİ 4
3.1 Vericinin kontrolü 4
3.2 Vericinin kaydedilmesi 4
3.2.1 “Mod 1” ile kayıt 4
3.2.2 “Mod 2” ile kayıt 4
3.2.3 “Genişletilmiş Mod 2” ile kayıt 4
3.2.4 “ETKİNLEŞTİRME KODU” ile kayıt (kayıtlı ESKİ verici ile YENİ verici arasında) 4
4 DURUM SORGULAMA İŞLEMİ 5
5 KODLAMA TÜRÜNÜ DEĞİŞTİRME İŞLEMİ 5
6 SİLME İŞLEMİ 5
7 PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ 5
8 ÜRÜNÜN BERTARAFI 6
8.1 Pilin bertarafı 6
9 TEKNİK ÖZELLİKLER 7
10 UYGUNLUK 7
10.1 BASİTLEŞTİRİLMİŞ AB UYGUNLUK BEYANI 7
11 AKSESUARLAR 7
11.1 Anahtarlık ipi 7

1 GENEL GÜVENLİK UYARILARI VE ÖNLEMLER

DİKKAT! Bu kılavuz, kişisel güvenlik için önemli talimatlar ve uyarılar içerir. Kılavuzun tümünü dikkatle okuyun. Şüphe varsa montajı hemen durdurup Nice Teknik Servisine başvurun.

DİKKAT! Önemli talimatlar: Ürünün ilerideki bakım ve bertaraf işlemleri için bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.

- Ürün ambalajını yerel kurallara uygun bertaraf edin.

- Cihazın hiçbir parçasını değiştirmeyin. Belirtilmeyen işlemler arızalara yol açabilir. Üretici, üründe yapılan gelişigüzel değişikliklerden doğan zararlardan sorumlu değildir.

- Cihazı ısı kaynaklarının yakınına koymayın veya açık aleve maruz bırakmayın. Bunlar ürüne zarar verebilir ve arızaya yol açabilir.
- Güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kullanım eğitimi olmadan; fiziksel, duyusal ya da zihinsel yetileri sınırlı veya deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler (çocuklar dahil) bu ürünü kullanmamalıdır.

- Çocukların ürünle oynamadığından emin olun.
- Ürünü dikkatle kullanın; zarar görmemesi için ezmeyin, çarpmayın veya düşürmeyin.
- Cihaz bertaraf edilmeden önce piller çıkarılmalıdır.

- Piller güvenli şekilde bertaraf edilmelidir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.
- Pilleri yutmayın. Kimyasal yanık riski vardır.
- Ürün lityum düğme pil içerir. Yutulması yalnız iki saat içinde iç yanıklara, hatta ölüme yol açabilir.
- Pilin yutulduğunu veya vücudun herhangi bir bölümüne sokulduğunu düşünüyorsanız hemen doktora başvurun.
- Pil bölmesi sıkıca kapanmıyorsa ürünü kullanmayı bırakın ve çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Bu cihazın üreticisi Nice S.p.A., ürünün 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder.
- Kullanım kılavuzu ve AB Uygunluk Beyanının tam metni www.niceforyou.com adresindeki “support” (destek) ve “download” (indirme) bölümlerinde bulunur.

- Vericiler için: 433 MHz: ERP < 10 dBm.


2 ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM AMACI

MYGOBD serisi vericiler; kapı, garaj kapısı, yol bariyeri ve benzeri otomasyonları kumanda etmek için tasarlanmıştır.

DİKKAT! Burada belirtilen kullanım dışında veya kılavuzda belirtilmeyen çevre koşullarında kullanım uygunsuzdur ve kesinlikle yasaktır!

2.1 ÜRÜNÜN ANA PARÇALARI

"Şekil 1", MYGOBD vericilerin ana parçalarını gösterir.
Seri üç modelden oluşur:
- MYGO2BD: iki tuşlu
- MYGO4BD: dört tuşlu
- MYGO8BD: sekiz tuşlu

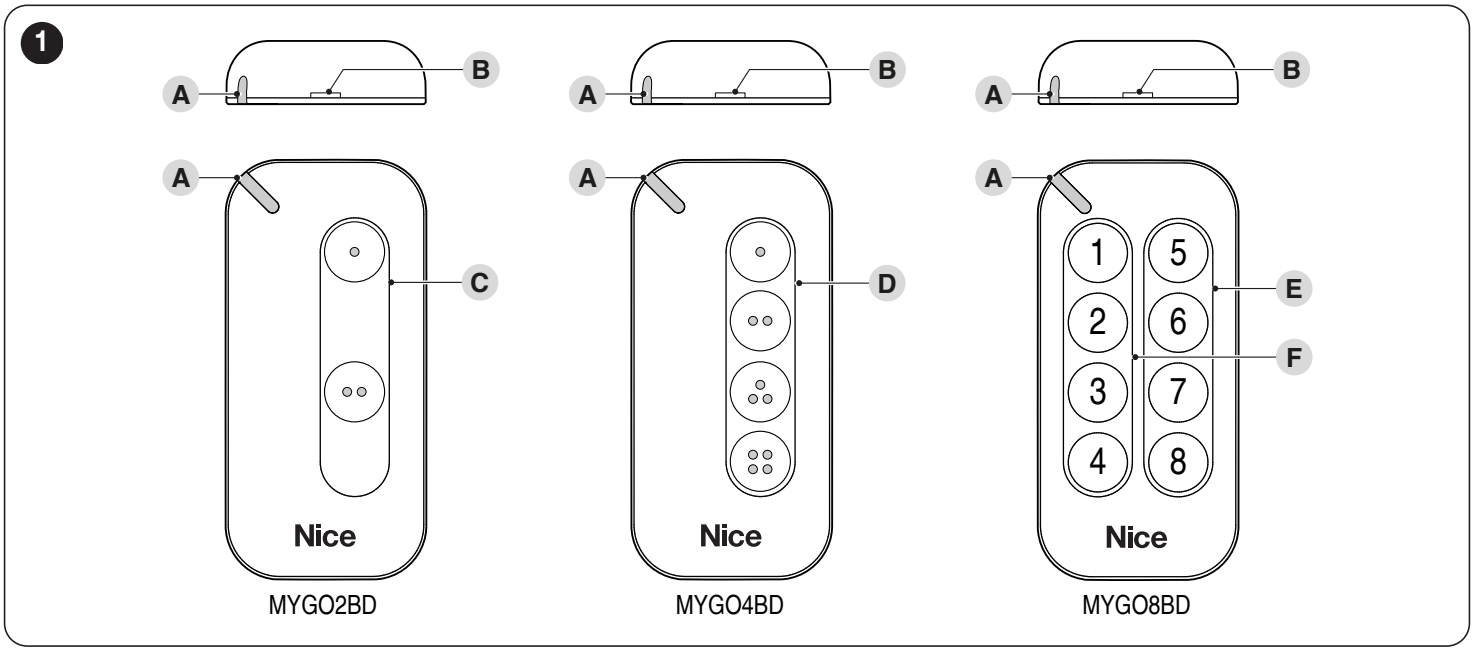

A İki renkli bildirim LED'i ve otomasyon durumu sorgulama tuşu
B Arka kapağın kilidini açıp çıkarmak için delik
C MYGO2BD modellerinin kumanda tuşları alanı
D MYGO4BD modellerinin kumanda tuşları alanı
E-F MYGO8BD modellerinin kumanda tuşları alanı

2.2 VERİCİNİN İŞLEVLERİ

MYGOBD; tek yönlü "O-Code" veya çift yönlü "BD" radyo kodlaması kullanan alıcılarla uyumludur. Çift yönlü sistem, "NiceOpera" sisteminin gelişmiş ve özel işlevlerine ek olarak şunları sunar:

- Gönderilen komutun alındığına dair alıcıdan vericiye onay iletilir. Komut alınırsa verici titreşir ve yeşil LED 2 saniye yanar. Komut ALINMAZSA vericinin LED'i bir dizi turuncu yanıp sönmeden sonra 2 saniye kırmızı yanar.

- Otomasyonun durumu (örneğin kapının açık veya kapalı olduğu) iletilir; sayfa 5'teki "DURUM SORGULAMA İŞLEMİ" bölümüne bakın.

- Otomasyonda anormallik: kırmızı LED yanıp söner ve verici aralıklı titreşir.

Çift yönlü çalışma ayarındaki MYGOBD vericiler, en fazla 10 çift yönlü alıcıya [OXIBD] kaydedilebilir. Tek yönlü çalışma ayarında ise istenen sayıda tek yönlü alıcıya kaydedilebilirler.


Kodlama türünü değiştirmek için sayfa 5'teki "KODLAMA TÜRÜNÜ DEĞİŞTİRME İŞLEMİ" bölümüne bakın.

Her kodlama türü, yalnız o kodlama sistemine bağlı işlevleri kullanmayı sağlar.

Çift yönlü verici OXIBD alıcısına kaydedildiğinde, alıcının kimlik kodu da otomatik olarak vericiye kaydedilir.

UYARI! Çift yönlü verici OXIBD alıcısından silinirse işlemi tamamlamak için vericinin hafızasını da silmelisiniz. Sayfa 5'teki "SİLME İŞLEMİ" bölümüne bakın.


MYGOBD vericiler ProView cihazıyla programlanabilir (Şekil 2).

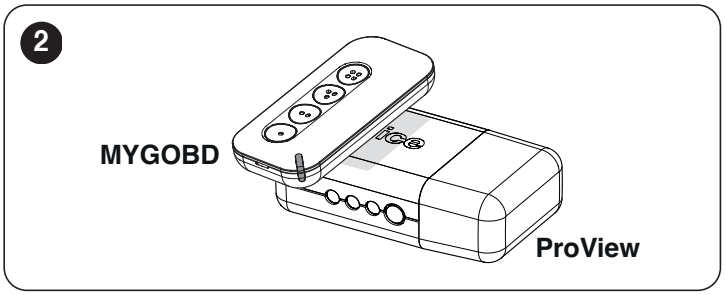

3 VERİCİNİN KAYDEDİLMESİ

3.1 VERİCİNİN KONTROLÜ

Vericiyi otomasyonun alıcısına kaydetmeden önce herhangi bir tuşa basın ve LED'in (A) yandığını gözleyerek düzgün çalıştığını doğrulayın. LED (A) yanmıyorsa pili kontrol edip gerekirse değiştirin (sayfa 5'teki "PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ" bölümüne bakın).

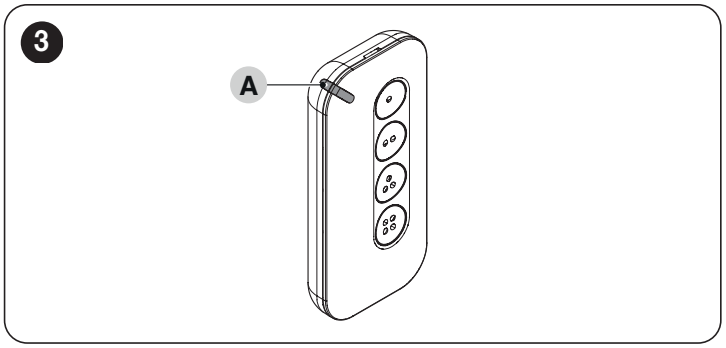

3.2 VERİCİNİN KAYDEDİLMESİ

Vericiyi alıcıya kaydetmek için şu yöntemler kullanılabilir:

- "Mod 1" ile kayıt
- "Mod 2" ile kayıt
- "Genişletilmiş Mod 2" ile kayıt
- Önceden kayıtlı vericiden alınan "Etkinleştirme Kodu" ile kayıt

Bu yöntemler, vericinin birlikte kullanılacağı alıcının veya kontrol ünitesinin kılavuzunda açıklanır. Bu kılavuzlar www.niceforyou.com adresinde de bulunur.

3.2.1 "MOD 1" İLE KAYIT

Bu yöntem, vericinin tüm kumanda tuşlarını tek işlemde alıcıya kaydeder ve kontrol ünitesinin yönettiği komutlarla (varsayılan komutlar) otomatik eşleştirir.

Her verici tuşunun hangi komutla eşleşeceğini öğrenmek için kontrol ünitesinin talimatlarına bakın.

3.2.2 "MOD 2" İLE KAYIT

Tek bir verici tuşunu alıcıya kaydeder ve kontrol ünitesinin yönettiği, kullanıcının seçtiği en fazla 4 komuttan biriyle eşleştirir.

Kaydedilecek her tuş için aynı işlemi tekrarlayın.

3.2.3 "GENİŞLETİLMİŞ MOD 2" İLE KAYIT

Yöntem "Mod 2" ile aynıdır; ek olarak, kaydedilecek tuşla eşleştirilecek komut, kontrol ünitesinin yönettiği genişletilmiş komut listesinden seçilebilir (en fazla 15 farklı komut).


Genişletilmiş komut listesini öğrenmek için kontrol ünitesinin talimatlarına bakın.

3.2.4 "ETKİNLEŞTİRME KODU" İLE KAYIT (KAYITLI ESKİ VERİCİ İLE YENİ VERİCİ ARASINDA)


MYGOBD vericide "ETKİNLEŞTİRME KODU" adlı gizli bir kod vardır. Kod kayıtlı bir vericiden yeni vericiye aktarıldığında, yeni verici alıcı tarafından otomatik tanınır ve kaydedilir.

Kayıt işlemi için:


1. Şekil 4'teki gibi YENİ verici ile önceden kaydedilmiş ESKİ vericiyi birbirine yaklaştırın.

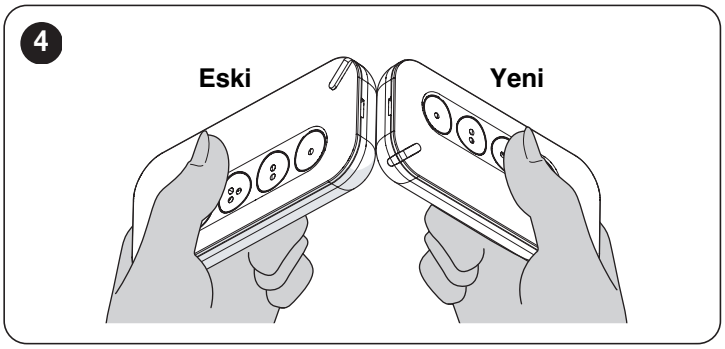

2. YENİ vericide herhangi bir kumanda tuşuna basıp bırakın. ESKİ vericinin LED'i (A) yanar ve yanıp sönmeye başlar.

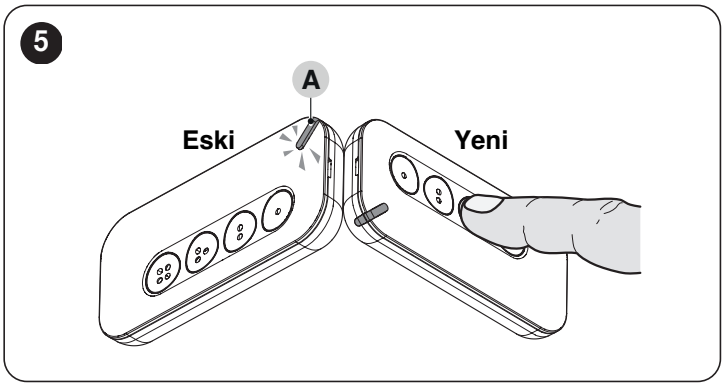

3. ESKİ vericide herhangi bir kumanda tuşuna basıp bırakın. Kod aktarıldığında iki verici de (YENİ ve ESKİ) bir an titreşir ve yeşil LED'leri (A) yanar; işlem tamamlanır.

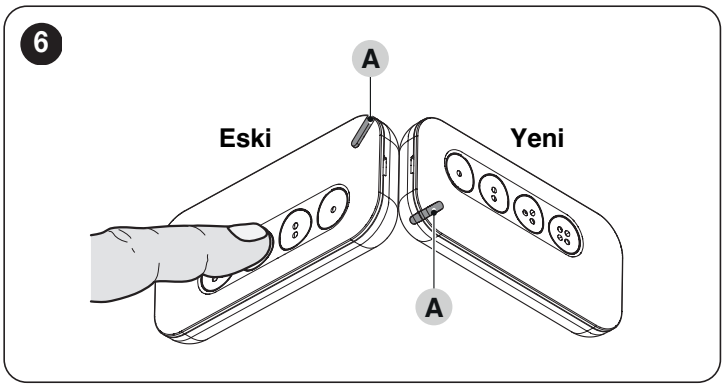


Kod YENİ vericiye aktarıldıktan sonra, işlemin başarılı olması için vericiyi ilk 20 iletimin içinde en az bir kez otomasyonun yakınında kullanın.

4 DURUM SORGULAMA İŞLEMİ

Bu işlem, otomasyonun durumunu (örneğin kapının açık veya kapalı olduğunu) vericiden öğrenmeyi sağlar.
Durumu sorgulamak için:

1. "Durum sorgulama" tuşuna/LED'ine (A) basıp bırakın.
2. Durumunu öğrenmek istediğiniz otomasyona ait kumanda tuşuna basıp bırakın.
3. LED'in (A) rengini izleyin:
   - YEŞİL: kapı AÇIK
   - KIRMIZI: kapı KAPALI
   - TURUNCU: kısmi açılma/kapanma
   - KIRMIZI YANIP SÖNME ve ARALIKLI TİTREŞİM: kontrol ünitesinde anormallik

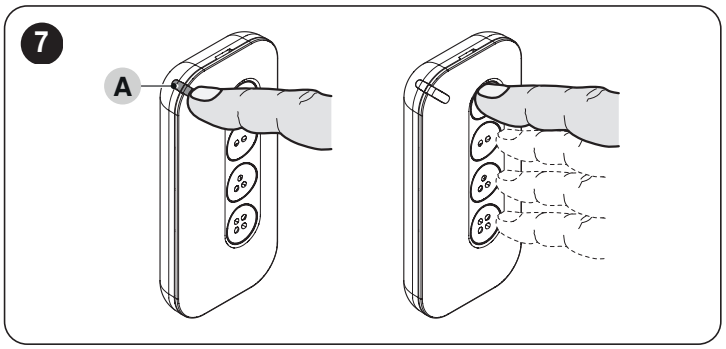


Verici birden fazla otomasyona kayıtlıysa durum sorgusunda yalnız ilk yanıt veren veya vericinin menzilinde olan otomasyonun durumunu bildirir. Bu durumda Nice S.p.A. tüm otomasyonların durumuna ilişkin garanti veremez.

5 KODLAMA TÜRÜNÜ DEĞİŞTİRME İŞLEMİ

Bu işlem, tek bir kumanda tuşuna bağlı kodlama türünü ("O-Code" veya "BD") değiştirir. MYGOBD, varsayılan olarak çift yönlü "BD" radyo kodlamasına ayarlıdır. Otomasyon tek yönlü "O-code" kullanıyorsa otomasyonla eşleştirilecek her kumanda tuşu için kodlama türünü değiştirme işlemi yapılmalıdır.

İşlemi uygulamak için:

1. Vericide otomasyonla eşleştirilecek tuşu belirleyin.
2. Tuşa/LED'e (A) 3 kez basıp bırakın.
3. 1. adımda seçtiğiniz kumanda tuşunu 3 saniye basılı tutun.
4. KIRMIZI LED (A), tek yönlü "O-Code" kodlamasının ayarlandığını gösterir.

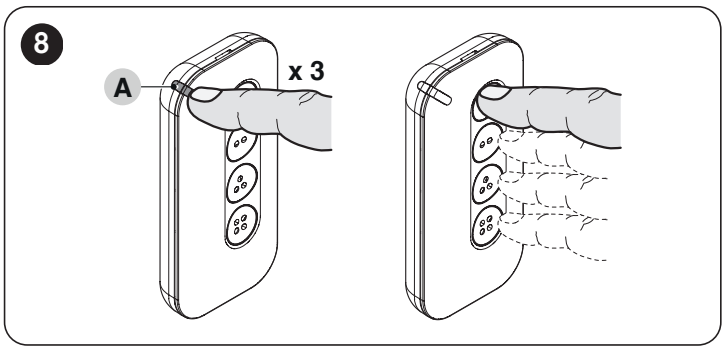

Çift yönlü "BD" kodlamasına dönmek için işlemi tekrarlayın. YEŞİL LED, "BD" kodlamasının ayarlandığını gösterir.

Bir kumanda tuşu, yalnız aynı radyo teknolojisini (tek yönlü veya çift yönlü) kullanan birden fazla otomasyona kaydedilebilir.


Her kodlama türü, yalnız o kodlama sistemine bağlı işlevleri kullanmayı sağlar.

6 SİLME İŞLEMİ

Bu işlem vericiyi fabrika ayarlarına döndürür. İşlem sonunda daha önce kaydedilmiş tüm ayarlar kaybolur.

İşlemi uygulamak için:

1. Tuşa/LED'e (A) 5 kez basıp bırakın.
2. KIRMIZI LED (A) yanana kadar herhangi bir kumanda tuşunu basılı tutun; ardından tuşu bırakın.
3. 3 saniye içinde aynı kumanda tuşuna basıp bırakın. LED (A), KIRMIZI YANIP SÖNEREK silme işlemini bildirir.

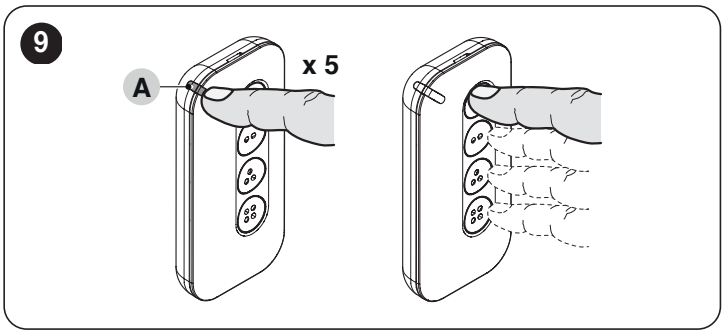

7 PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ


Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.

Pilleri yutmayın. Kimyasal yanık, hatta ölüm riski vardır.


Pil boşken tuşa basıldığında ilgili bildirim LED'i soluklaşır ve verici iletim yapmaz. Pil bitmek üzereyken iletim sırasında LED kırmızı yanıp söner. Normal çalışmayı sağlamak için pili, kutuplara dikkat ederek aynı tip yeni pille değiştirin.

Pili değiştirmek için:

1. Kapağın (B) kilidini açıp çıkarabilmek için (A) deliğinden tornavida veya benzeri bir cisim sokun.

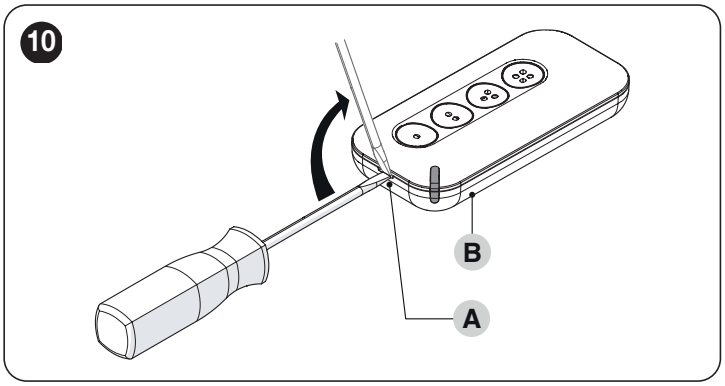


2. Pili (1) noktasından bastırın ve gövdeyi (B) çevirerek pili tutan klipsten (2) kurtarın; ardından çıkarın.

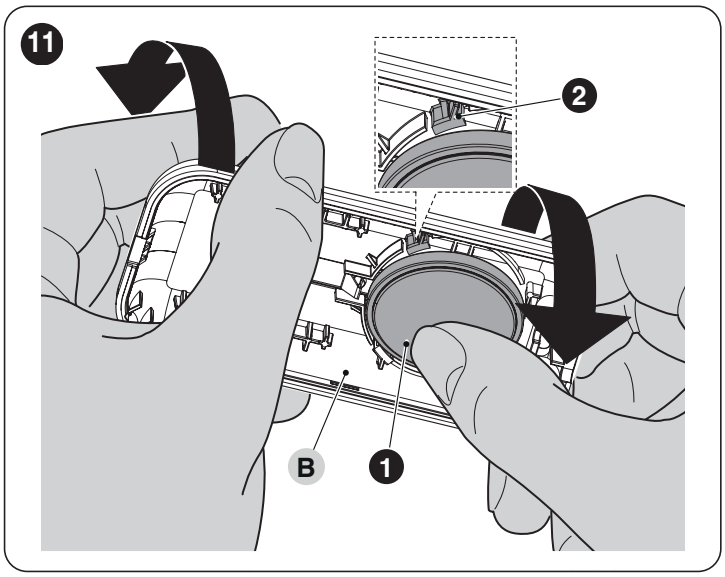


3. Pili aynı tip yeni bir pille değiştirin.

Yeni pili takarken kutuplara dikkat edin.

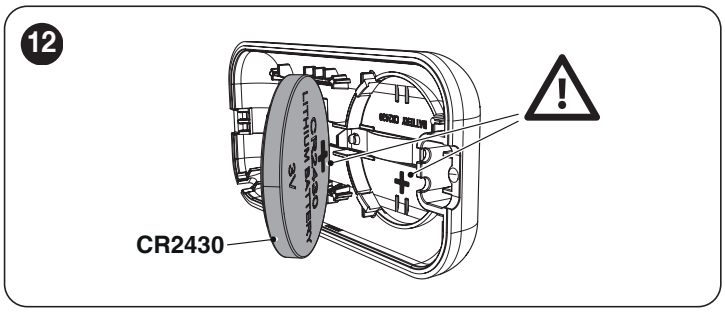

4. Çıkıntıları (3) yuvalarına (4) geçirerek kumandayı birleştirin. Ön kapağı (C), gövdeye (B) oturup kilitlenecek şekilde kapatın.

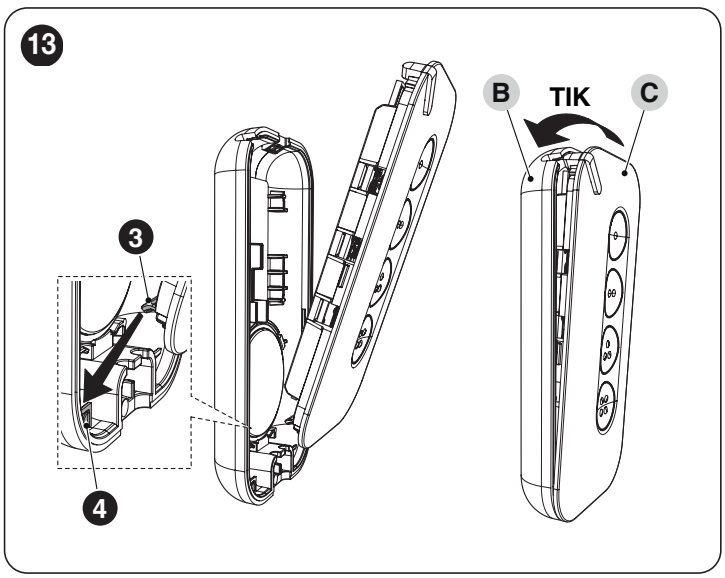

8 ÜRÜNÜN BERTARAFI

Bu ürün otomasyon sisteminin ayrılmaz parçasıdır ve sistemle birlikte bertaraf edilmelidir.

Montajda olduğu gibi, kullanım ömrü sonundaki sökümü de yalnız yetkili personel yapmalıdır. Ürün çeşitli malzemelerden oluşur; bazıları geri dönüştürülür, bazıları bertaraf edilir. Bu ürün sınıfı için bölgenizdeki geri dönüşüm veya bertaraf yöntemlerini öğrenin.

UYARI

Bazı parçalar kirletici veya tehlikeli maddeler içerebilir. Doğru bertaraf edilmezlerse çevreye ve insan sağlığına zarar verebilirler.

Yandaki simgeye göre ürün evsel atıklara atılmamalıdır. Yerel kurallara uygun ayrı toplama ve geri dönüşüm uygulayın veya yeni ürün alırken eski ürünü satıcıya teslim edin.



UYARI

Yerel kurallar, mevzuata aykırı bertaraf için ağır cezalar öngörebilir.

8.1 PİLİN BERTARAFI

UYARI

Cihaz bertaraf edilmeden önce piller çıkarılmalıdır.

Piller güvenli şekilde bertaraf edilmelidir.

Boş pil zehirli maddeler içerir; genel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Yerel kuralların öngördüğü ayrı toplama yöntemlerini kullanın.

9 TEKNİK ÖZELLİKLER

Bu bölümdeki tüm teknik veriler 20°C (± 5°C) ortam sıcaklığı için geçerlidir. Nice S.p.A., işlevleri ve kullanım amacı aynı kalmak kaydıyla, gerekli gördüğünde üründe değişiklik yapabilir.

Vericilerin menzili ve alıcıların alım kapasitesi; bölgede aynı frekansta çalışan alarm, kulaklık vb. cihazlardan büyük ölçüde etkilenir. Bu koşullarda Nice S.p.A. cihazların gerçek menzilini garanti edemez.

Tablo 1

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Açıklama	**Teknik özellik**
	MYGOBD
Ürün tipi	Çift yönlü verici
Besleme	CR2430 tipi 3 Vdc lityum pil
Pil ömrü	Günde 10 komut iletimiyle yaklaşık 3 yıl
Frekans	433.92 MHz
Yayılan güç (ERP)	< 10 mW
Radyo kodlaması	BD - O-Code
Çalışma sıcaklığı	-5°C ... +55 °C
Koruma sınıfı	IP 30 (ev içi veya üstü kapalı dış alanlarda kullanıma uygun)
Boyutlar	72 x 34 x 110h mm
Ağırlık	20 g

10 UYGUNLUK

10.1 BASİTLEŞTİRİLMİŞ AB UYGUNLUK BEYANI

Üretici Nice S.p.A., bu ürünün ilgili ve geçerli direktiflere ve standartlara uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanının tam metni şu adreste bulunur: https://www.niceforyou.com/en/support.


Kaynak notu: Özgün teknik tabloda boyutlar “72 x 34 x 110h mm” olarak basılmıştır. Bu değer aynen korunmuştur; tahmini düzeltme yapılmamıştır.

11 AKSESUARLAR

11.1 ANAHTARLIK İPİ

Vericiyle aksesuar olarak verilen ip (A), vericiyi anahtarlığa veya benzeri bir eşyaya bağlamak içindir. Sabitlemek için ipi vericideki yuvadan (B) geçirip dolayın.

14

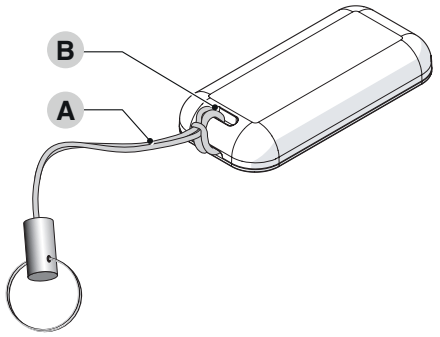

IS0808A02EN_31-07-2026

Nice SpA
Via Callalta, 1
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com